

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ H-HC7117



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение	4
Технические характеристики.....	4
Комплектация.....	4
Схема прибора	4
Подготовка к эксплуатации	4
Зарядка	5
Эксплуатация.....	5
Функция филировки	6
Очистка и уход	6
Устранение неисправностей.....	6
Транспортировка и хранение.....	6
Утилизация.....	7
Правила и условия монтажа.....	7
Реализация прибора.....	7
Условия ограничения пользования	7
Гарантийный талон.....	9

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки устройства.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Следите, чтобы кабель USB не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за кабель USB, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса прибора.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Предохраняйте прибор и кабель USB от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не погружайте прибор и кабель USB в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. Если это произошло, не трогайте прибор, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте изношенные или поврежденные насадки.
- Не прижимайте лезвия к коже. Во время использования прибора не прикасайтесь лезвиями к ранкам, шрамам, родинкам – это может травмировать кожу.
- Не используйте прибор для стрижки шерсти животных.
- Не кладите прибор туда, где он может упасть, и будьте осторожны, чтобы его не уронить.
- При обнаружении неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором, аксессуарами или элементами упаковки.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Если прибором будет пользоваться другой человек, обязательно информируйте его о правилах безопасного использования.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины и т. д.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно.

Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Машинка для стрижки предназначена для стрижки волос на лице и теле. С ее помощью можно подравнять волосы, придать им нужную форму, а также избавиться от лишних волос на теле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Потребление: 100-240 В, ~50 Гц

Длина стрижки: 3·6·9·12·15 мм

Время зарядки аккумулятора: до 90 мин.

Аккумулятор: Li-ion, 600 mA·h

Время работы от аккумулятора: до 90 мин.

Встроенный дисплей: да

Подставка для хранения и подзарядки

Цвет: черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки

База для подзарядки

Блок питания

Сменная насадка

Щеточка для чистки


Масленка

Руководство пользователя

Гарантийный талон

СХЕМА ПРИБОРА

1. Регулируемая насадка
2. Лезвия
3. Переключатель функции филировки
4. Корпус прибора
5. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
6. Индикатор зарядки
7. Зарядная док-станция

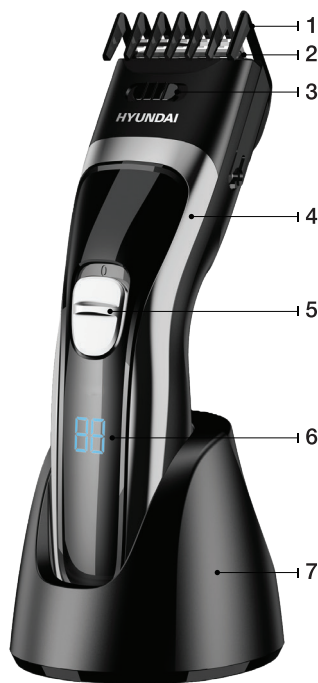

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

2. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на устройстве и его аксессуарах.
5. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
6. Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Заряжайте устройство в течение 12 часов перед первым использованием.
7. Перед первым использованием рекомендуется провести очистку прибора и аксессуаров (см. пункт «Очистка и уход»).

ЗАРЯДКА

1. Подключите кабель адаптера к разъему на базе для подзарядки. Другой конец кабеля подключите к розетке. Когда на базе загорится синий индикатор, вы можете приступить к зарядке прибора.
2. Убедитесь, что прибор выключен.
3. Поставьте прибор на базу. На дисплее прибора загорится иконка-адаптер, а также будет показан процент зарядки аккумулятора прибора. Зарядку можно считать завершенной при достижении 99 % заряда.

Примечания:

- Для зарядки прибора необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В*1 А (5 Вт).
- Старайтесь заряжать прибор хотя бы один раз в три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- При регулярной зарядке, время каждой зарядки устройства не должно превышать 6 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что прибор заряжен.
2. Допускается проводное и беспроводное использование прибора. При необходимости, подключите прибор к сети питания.

ВНИМАНИЕ!

Подсоединяйте прибор к сети питания только когда вы готовы зарядить или использовать его.

3. При необходимости, наденьте сменную насадку. Надевайте и меняйте насадку только когда прибор выключен.
4. Отрегулируйте длину стрижки при помощи переключателя сзади прибора.
5. Перед применением смажьте лезвия прибора: нанесите на лезвия 2-3 капли масла. Не прикасайтесь к лезвиям руками.
6. Используйте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ чтобы включить прибор.

ФУНКЦИЯ ФИЛИРОВКИ

Филировка позволяет уменьшить объем волос, не укорачивая их. Плавная стрижка, без резких переходов, как в салоне.

Используйте переключатель на корпусе (см. пункт 3 на схеме прибора), чтобы выдвинуть нож для филировки.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Очищайте прибор после каждого использования.
2. Перед чисткой выключите прибор.
3. Снимите насадку, промойте ее водой и высушите. Допускается использование мягкого чистящего средства.
4. Протрите корпус влажной тканью.
5. Для очистки лезвий от волос используйте щеточку, идущую в комплекте.
6. Смажьте лезвия. Регулярно смазывайте лезвия прибора.

ВНИМАНИЕ!

- **Ни в коем случае не погружайте корпус прибора в воду!**
- **Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители. Не используйте металлические щетки или иные острые предметы для очистки прибора.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается	Прибор перегрелся от долгого использования	Подождите, пока прибор остынет
	Прибор не заряжен, или уровень заряда недостаточен для работы прибора	Зарядите прибор
	Прибор поврежден	Обратитесь в сервисный центр

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!**
- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.**

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
2. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту

от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

3. При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
4. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
5. Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
6. Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

1. В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
2. Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
3. Использованные, полностью разряженные батарейки утилизируйте в соответствии с местным законодательством.
4. Для получения дополнительной информации об утилизации прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
5. Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может повредиться или нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайšie авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне, Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий, При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырем) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию,
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд,
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические насадки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздухоходы, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.д.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производцией людям, домашним животным, имуществу.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.д.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China

Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань,
г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Адрес: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик
и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-03-94

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора
в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на наклейке на приборе.

Гарантийный срок: 2 года

