

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ H-HC7127



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Назначение.....	4
Технические характеристики.....	4
Комплектация.....	4
Подготовка к работе.....	4
Смазка и регулировка.....	4
Устройство прибора.....	5
Эксплуатация прибора.....	6
Очистка и уход.....	6
Транспортировка и хранение.....	7
Утилизация.....	7
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	8
Условия ограничения пользования.....	8
Реализация прибора.....	8
Гарантийный талон.....	10
Контактная информация.....	12

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению адаптера питания.
- Используйте машинку для стрижки волос только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Выключайте прибор после использования или во время перерыва в работе. Не заряжайте прибор в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от +15 до +35 °C и при относительной влажности не более 80 %.
- Для подзарядки машинки пользуйтесь только тем адаптером питания, который входит в комплект поставки.
- Не используйте адаптер питания при наличии повреждений изоляции или вилки.
- Не располагайте адаптер питания рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать машинку, адаптер питания воду или в любые другие жидкости.
- Вынимая вилку адаптера питания из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Во избежание травм не пользуйтесь прибором, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок или вращающиеся ножи.
- Не разрешайте детям использовать прибора в качестве игрушки, храните его в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для стрижки волос, уход за бородой и усами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 5 Вт
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мА·ч, 3,7 В
- Адаптер питания:
 - Вход: 100-240 В, ~50/60 Гц
 - Выход: 5 В, 1 А
- Телескопическая насадка
- 10 установок длины стрижки: 0,5-10 мм
- Время зарядки аккумулятора до 90 мин.
- Время работы от аккумулятора до 75 мин.
- LED-дисплей
- Цвет: черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машинка для стрижки
- Щеточка для чистки
- Масленка
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
- Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.
- Для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура адаптера питания в разъем для подключения питания и подключите адаптер питания к сети. Загорится световой индикатор зарядки.
- Если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.

ВНИМАНИЕ!


Не оставляйте прибор включенным в розетку более чем на 24 часа.

Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.


СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

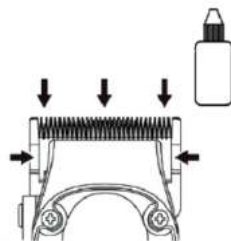


- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла.
- Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.
- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. В каждую точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой.

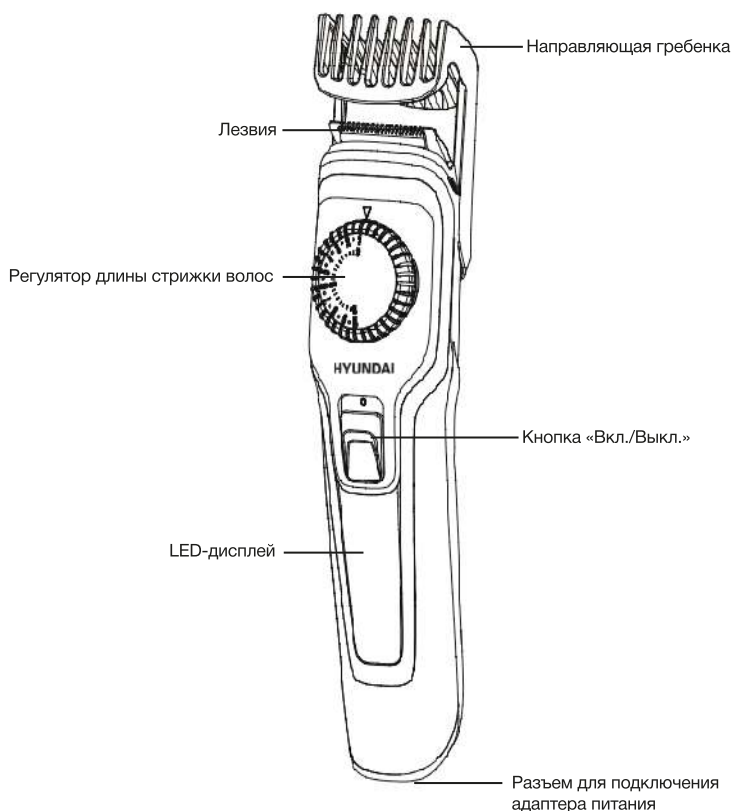

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



Дисплей

Индикация	Обозначение
	Индикатор оставшегося заряда батареи Когда триммер включен, на цифровом экране отображаются цифры остатка заряда батареи, ниже всегда горит символ батареи.
	Индикатор зарядки - Мигает во время зарядки и горит постоянно, когда заряд достигает 100 %. - Мигает при снижении заряда до 5 %, напоминая о необходимости подзарядки устройства.
	Индикатор смазки лезвия Если прибор работает непрерывно в течение 30 минут, индикатор начинает мигать, напоминая, что лезвие необходимо смазать маслом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Посадите человека, которого собираетесь подстричь на стул так, чтоб его голова находилась на уровне ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.
- Выберите нужную длину, повернув регулятор длины волос.
- Включите машинку нажатием на кнопку Вкл./Выкл.


ВНИМАНИЕ! Прибор имеет систему защиты, при которой менять длину стрижки можно только, когда прибор выключен.

W

ОЧИСТКА И УХОД

Чтобы продлить срок службы прибора рекомендуется очищать его после каждого использования.

- Перед очисткой выключите прибор и дайте ему полностью остыть.
- Протрите прибор мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Снимите направляющую гребенку и извлеките лезвие из прибора. С помощью прилагаемой щеточки удалите остатки волос.
- Также очистите внутреннюю часть головки с помощью щеточки.
- После очистки смажьте 1-2 каплями масла.
- Установите лезвие и направляющий гребень на место.

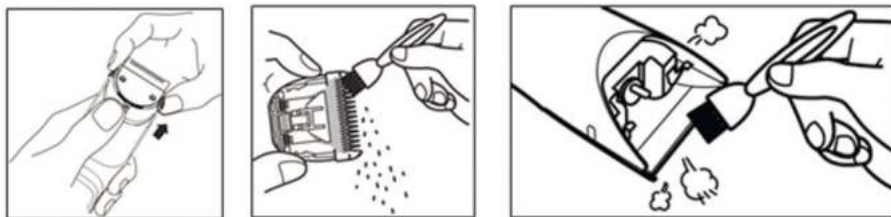

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение прибора осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур зарядного устройства	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор и дайте полностью остыть

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

HYUNDAI

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноты заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор, При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АЦЦ), Адреса и телефоны АЦЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com/ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI, Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне, Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия, Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставляются.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АЦЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, тепловыключатели, направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термометры, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АЦЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемый покупатель! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Отрывной талон 2

Отрывной талон 1

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Подпись

Подпись

HYUNDAI

Контактная информация

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District,
Shenzhen, China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и шильде прибора.

Гарантийный срок: 2 года

