

Управляйте громкостью аудио, звонка и уведомлений с помощью кнопок громкости

Control the volume of audio, ringtone and notifications using the volume buttons

Дыбыс деңгейін реттеу түймелері арқылы дыбыс, қоңырау үні мен хабарландырулардың дыбыс деңгейін басқарыңыз

التحكم في مستوى الصوت ونغمة الرنين  
والإشعارات باستخدام أزرار الصوت

Включите INOI нажатием и удержанием кнопки «включения/ выключения»

Turn on INOI by pressing and holding the on / off button

Қосу / өшіру түймесін басып тұру арқылы INOI қосыңыз


قم بتشغيل INOI بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف.

Воспользуйтесь приложением INOI, чтобы кручё управлять своим смартфоном

Use the INOI app to control your smartphone better

Смартфонды жақсырақ басқару үшін INOI қосымшасын пайдаланыңыз

استخدم تطبيق INOI للتحكم في هاتفك الذكي بشكل أفضل

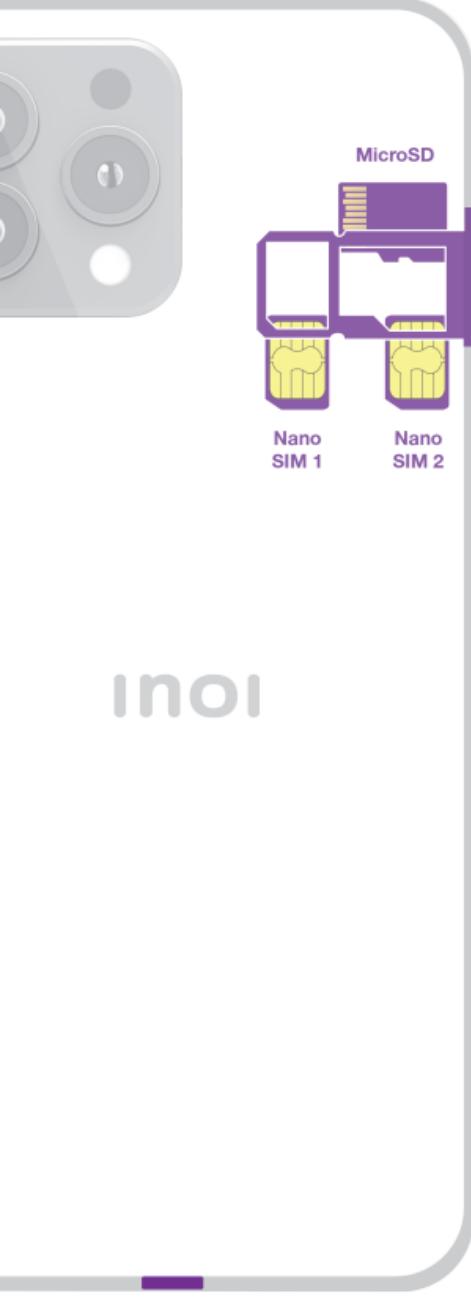

Откройте SIM-лоток  
специальным ключом и  
установите одну или две  
Nano SIM карты

Open the SIM tray with a  
special key and install one  
or two Nano SIM cards

SIM науасын арнайы кілтпен  
ашып, бір немесе екі Nano  
SIM картасын орнатыңыз

افتح درج SIM بفتح خاص وقم بتثبيت  
بطاقة SIM واحدة أو بطاقتی  
Nano SIM واتصل سعتها إلى 128 جيجابايت

Для увеличения памяти  
вместо SIM2 вставьте  
MicroSD карту до 128ГБ

To increase memory instead  
of SIM2, insert a MicroSD  
card up to 128GB

SIM2 орнына жадты ұлғайту  
үшін 128 ГБ дейін MicroSD  
картасын салыңыз

لزيادة الذاكرة بدلاً من SIM2 ، أدخل بطاقة  
MicroSD تصل سعتها إلى 128 جيجابايت

Заряжайте INOI и  
подключайте аксессуары  
через разъем USB Type-C  
Charge INOI and connect  
accessories via USB Type-C  
connector

INOI зарядтаңыз және  
керек-жарақтарды USB Type-C  
қосқышы арқылы қосыңыз

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر  
موصل USB Type-C



