

**Забочусь  
о красоте!**



**Триммер  
«3 в 1»  
КТ-3139**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство триммера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности .....	11
Другие товары Kitfort .....	13

## Общие сведения

Триммер «3 в 1» Kitfort КТ-3139 — это прибор для бритья, подравнивания и стрижки бороды, усов или бакенбард, а также для стрижки волос в носу и ушах.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия сменных насадок из нержавеющей стали обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы от аккумулятора позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия в кейсе, который идет в комплекте.

У триммера КТ-3139 в комплект идет гребень с регулировкой длины, который рассчитан на стрижку коротких волос. Также в комплекте есть насадка для носа, которой также можно удалять волосы из ушей, насадка-сетка для бритья короткой щетины, насадка-триммер для бритья и подравнивания волос на лице и насадка для тела.


С помощью щеточки для чистки лезвий и бутылочки с маслом вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Триммер — 1 шт.
2. Гребень «0,5–10 мм» — 1 шт.
3. Насадка для тела — 1 шт.
4. Насадка для носа — 1 шт.
5. Насадка-сетка — 1 шт.
6. Насадка-триммер — 1 шт.
7. Щеточка для чистки — 1 шт.
8. Шнур питания USB — 1 шт.
9. Бутылочка с маслом — 1 шт.
10. Кейс — 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство триммера

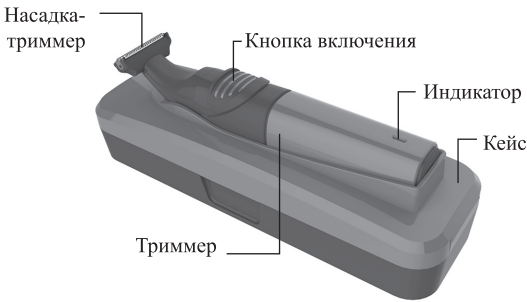

Насадка для тела



Насадка для носа



Насадка-сетка



Гребень «0,5–10 мм»



Бутылочка с маслом



Шнур питания USB



Щеточка для чистки

**Кнопка включения**, которая находится на передней части корпуса триммера, служит для включения и выключения устройства.

Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки **индикатор** горит красным. Когда устройство будет полностью заряжено, то индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

**Насадкой для носа** вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также волосы из ушей.

**Гребнем «0,5–10 мм»** удобно стричь и подравнивать бороду, выставив необходимую длину. Гребень устанавливается на насадку-триммер.

**Насадка-сетка и насадка-триммер** предназначены для бритья, стрижки и подравнивания щетины, усов или бакенбард.

**Насадкой для тела** удобно брить волосы на теле.

**Кейс** предназначен для компактного хранения и перевозки устройства с насадками.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе триммера. Подключите шнур питания USB к источнику питания с выходными параметрами  $\sim 5$  В, 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом, которое идет в комплекте.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

### Установка насадок

Для установки любой насадки соедините ее с верхней частью триммера, как показано на рисунке, и поверните ее по часовой стрелке до упора. Для снятия поверните насадку против часовой стрелки и снимите.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребень. Установите гребень на



насадку-триммер и зафиксируйте. После чего вы можете регулировать длину стрижки при помощи регулятора на гребне.

### Использование

Установите нужную насадку. Включите триммер, сдвинув кнопку включения в сторону лезвий. Для отключения триммера сдвиньте кнопку включения в сторону разъема для зарядки. Во время работы индикатор не горит.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

**Примечание.** Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины стрижки, чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы на лице определенной длины, используйте гребень. Установите гребень на **насадку-триммер** и выберите необходимую длину стрижки.

Перед использованием **насадки для носа** убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрию и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.

**Внимание!** Не помещайте режущий блок в ноздрию глубже, чем на 5 мм.

Для того чтобы использовать **насадку-сетку** или **насадку-триммер**, щетина должна быть чистой и сухой.



Для бритья волос на теле используйте **насадку для тела**.

### Советы

**Внимание!** Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, все насадки и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия и насадки щеточкой из комплекта.

Вы можете заряжать триммер от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем стричься.

Заряжайте прибор не более 2 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия, насадки и гребни щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия и насадки. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия влажной салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий или насадок снимите их.

**Внимание!** Запрещается мыть лезвия, насадки или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия и насадки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.

## Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для более удобного хранения триммера и всех насадок в комплекте предусмотрена база.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.





Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °С. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его на половину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

## Устранение неполадок

### Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или насадки заблокированы	Почистите лезвия или насадки щеточкой для чистки

### Триммер не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный
Сторонний источник питания выключен или разряжен	Включите или зарядите источник питания, от которого заряжается устройство

### Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»

### Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или насадки загрязнены	Снимите лезвия или насадки, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB  $\Rightarrow$  5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,2 В, 0,5 А\*ч (1,6 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная длина стрижки: 10 мм
6. Материал лезвий: нержавеющей сталь
7. Время зарядки: 120 мин
8. Время работы: до 60 мин
9. Длина шнура питания USB: 0,5 м
10. Размер устройства: 33 × 32 × 166 мм
11. Размер упаковки: 125 × 72 × 208 мм
12. Вес нетто: 0,17 кг
13. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Вэньчжоу Жидянь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №312 Биньхай 4 Роуд, Вэньчжоу Икономик Текнолэджи Дивелэпмент Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных

отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение лезвий и насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия или насадки и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим

достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.

6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при снятии и чистки лезвий, они острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Заряжайте прибор не более 2 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
12. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините шнур питания USB сначала от источника питания, затем от устройства.
15. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
16. Не используйте триммер для стрижки грубых волос щетины, а также шерсти животных.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт



### Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Kitfort

# Всегда ЧТО-ТО новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87