


**Я твой  
барбер!**

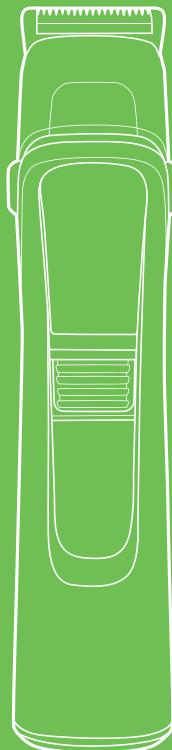

**Триммер «4 в 1»  
КТ-3141**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство триммера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание триммера .....	8
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары Kitfort .....	14



## Общие сведения

Триммер «4 в 1» Kitfort KT-3141 — это прибор для бритья, стрижки, подравнивания бороды, усов или бакенбард, а также для стрижки волос в носу и ушах.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия сменных насадок из нержавеющей стали обеспечивают качественное и щадящее удаление волос. Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы от аккумулятора позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

К триммеру KT-3141 в комплект идут 9 разных гребней, которые рассчитаны на стрижку коротких волос. Также в комплекте есть насадка с широкими лезвиями для стрижки волос на голове, насадка с узкими лезвиями для стрижки волос на лице, насадка для носа, которой также можно удалять волосы из ушей, насадка-сетка для бритья короткой щетинки и насадка для тела.

С помощью щеточки для чистки лезвий и бутылочкой с маслом вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Триммер — 1 шт.
2. Гребень «1 мм» — 1 шт.
3. Гребень «2 мм» — 1 шт.
4. Гребень «4 мм» — 1 шт.
5. Гребень «9 мм» — 1 шт.
6. Гребень «12 мм» — 1 шт.
7. Гребень «16 мм» — 1 шт.
8. Гребень «3–7 мм» — 1 шт.
9. Гребень «R» — 1 шт.
10. Гребень «L» — 1 шт.
11. Насадка для тела — 1 шт.
12. Насадка с узкими лезвиями — 1 шт.
13. Насадка с широкими лезвиями — 1 шт.
14. Насадка для носа — 1 шт.
15. Насадка-сетка — 1 шт.
16. Щеточка для чистки — 1 шт.
17. Расческа — 1 шт.
18. Шнур питания USB — 1 шт.
19. Бутылочка с маслом — 1 шт.
20. База — 1 шт.
21. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
22. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*официциально

Триммер «4 в 1»  
КТ-3141

## Устройство триммера



**Кнопка включения**, которая находится на передней части корпуса триммера, служит для включения и выключения устройства.

Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки **индикатор** горит красным. Когда устройство будет полностью заряжено, то индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

**Гребни «L» и «R»** служат для стрижки волос вокруг ушей с левой и правой стороны.

На **насадку с узкими лезвиями** можно установить гребни только на 1 мм, 2 мм и гребень на 3–7 мм. Такой насадкой с установленными гребнями удобно стричь или подравнивать бороду.

На **насадку с широкими лезвиями** устанавливаются гребни на 4 мм, 9 мм, 12 мм, 16 мм, а также гребни «L» и «R». Данной насадкой с установленными гребнями удобно стричь волосы на голове.

**Насадкой для носа** вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также волосы из ушей.

**Насадка-сетка** предназначена для бритья и подравнивания короткой щетины на лице.

**Насадкой для тела** удобно брить волосы на теле.

**База** предназначена для компактного хранения устройства с насадками.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите триммер на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе триммера. Подключите шнур питания USB к источнику питания с выходными параметрами 5 В, 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом, которое идет в комплекте.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

### Установка насадок

Для установки любой насадки прислоните ее к верхней части триммера и зафиксируйте насадку до щелчка. Для снятия насадки нажмите на кнопки отсоединения и потяните насадку вверх.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни. Чтобы установить нужный гребень на насадку с узкими или широкими лезвиями, наденьте гребень зубцами на лезвие и защелкните противоположную сторону гребня. Для снятия гребня произведите действия в обратном порядке.

### Использование

Установите нужную насадку. Включите триммер, сдвинув кнопку включения в сторону лезвий. Для отключения триммера сдвиньте кнопку включения в сторону индикатора. Во время работы индикатор будет гореть белым.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

**Примечание.** Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины стрижки, чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.



Триммер «4 в 1»  
KT-3141

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.



Если вам нужно оставить волосы на лице определенной длины, используйте гребни. Выберите гребень в зависимости от необходимой длины (1 мм, 2 мм и гребень на 3–7 мм) и наденьте его на насадку с **узкими лезвиями**.

**Примечание.** Чтобы менять длину стрижки у гребня на 3–7 мм, нажмите на кнопку регулировки длины и, не отпуская кнопки, надавите вверх. Верхняя часть гребня сдвигается, а стрелочка на гребне будет указывать на установленную длину стрижки.



Перед использованием насадки для носа убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрю и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.

**Внимание!** Не помещайте режущий блок в ноздрю глубже, чем на 5 мм.




Для того чтобы использовать насадку-сетку, щетина должна быть чистой и сухой.



Для бритья волос на теле используйте насадку для тела.



Для стрижки волос на голове наденьте на насадку с широкими лезвиями подходящий гребень (на 4 мм, 9 мм, 12 мм, 16 мм, а также гребни «L» и «R»).

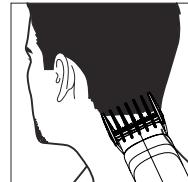

### Советы

**Внимание!** Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, все насадки и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия и насадки щеточкой.

Вы можете заряжать триммер от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Триммером можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить триммер, а затем стричься.

Заряжайте прибор не более 2 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

### Чистка и обсуживание триммера

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия, насадки и гребни щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия и насадки. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий или насадок снимите их.

**Внимание.** Запрещается мыть лезвия, насадки или корпус триммера в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия и насадки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте триммер.

**Триммер «4 в 1»**  
KT-3141

## **Уход и хранение**

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для более удобного хранения триммера и всех насадок в комплекте предусмотрена база.



Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °C. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.



## Устранение неполадок

### Триммер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или насадки заблокированы	Почистите лезвия или насадки щеткой для чистки

### Триммер не заряжается, индикатор не горит

Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный
Сторонний источник питания выключен или разряжен	Включите или зарядите источник питания, от которого заряжается устройство

### Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»

### Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или насадки загрязнены	Снимите лезвия или насадки, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание триммера»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB = 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,2 В, 0,5 А·ч (1,6 Вт·ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная длина стрижки: 16 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий:
  - насадка с узкими лезвиями: 30 мм
  - насадка с широкими лезвиями: 40 мм
8. Время зарядки: 120 мин
9. Время работы: до 60 мин
10. Длина шнура питания USB: 1 м
11. Размер устройства: 40 × 37 × 171 мм
12. Размер упаковки: 151 × 74 × 237 мм
13. Вес нетто: 0,46 кг
14. Вес брутто: 0,60 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован 

Производитель: Вэньчжоу Жидянь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №312  
Бинъхай 4 Роуд, Вэньчжоу Икономик Текнолэджи Дивелэпмэнт Зоун, Чжэцзян,  
Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер а П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3,  
литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по  
московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии  
или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей  
среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизиро-  
вать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места  
по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплекта-  
цию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования  
своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



### **Условия гарантии**

Засорение лезвий и насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия или насадки и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при снятии и чистке лезвий, они острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.

**Триммер «4 в 1»**  
КТ-3141

10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Заряжайте прибор не более 2 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
12. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините шнур питания USB сначала от источника питания, затем от устройства.
15. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
16. Не используйте триммер для стрижки шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87