



Серия PRO

Персональный компьютер

PRO DP1 B0A5

Руководство пользователя

Содержание

Начало работы	3
Комплектация	3
Советы по удобству работы	3
Информация о системе	4
Установка оборудования.....	8
 Операции с системой Windows 11	10
Управление питанием	10
Подключение к сети	14
Восстановление системы	22
 с помощью клавиши F3 (Опционально).....	24
Безопасное использование компьютера	25
Соответствие нормативным требованиям	27
Технические характеристики устройства.....	31
Приложение к руководству пользователя	33

Журнал изменений

V2.0, 6/2023

Начало работы

В этой главе приведена информация о настройке аппаратной части компьютера. Чтобы предотвратить повреждение устройств при их подключении, соблюдайте осторожность и используйте заземляющий браслет, защищающий от статического электричества.

Комплектация

Персональный компьютер	PRO DP1 B0A5
Документы	Руководство пользователя
	Краткое руководство пользователя (Quick Start Guide) (опционально)
	Гарантийная книжка (опционально)
Аксессуары	Мышь (опционально)
	Клавиатура (опционально)
	Кабель питания переменного тока




Важно

- Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- Комплект поставки может изменяться в зависимости от региона.
- Поставляемый кабель питания предназначен исключительно для этого ПК. Не используйте его с другим устройством.

Советы по удобству работы

- Если предполагается работать за компьютером в течение длительного времени, очень важно правильно выбрать рабочее место.
- Рабочее место должно иметь хорошее освещение.
- Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в соответствии с вашим ростом.
- Отрегулируйте спинку кресла, чтобы обеспечить комфортное положение спины.
- Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во время работы колени и локти должны быть согнуты под углом приблизительно 90 градусов.
- Положите руки на стол в естественном положении так, чтобы обеспечить поддержку запястий.
- Страйтесь не использовать устройство в местах, где это может причинить неудобство.
- ПК представляет собой электрическое устройство. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью.

Информация о системе

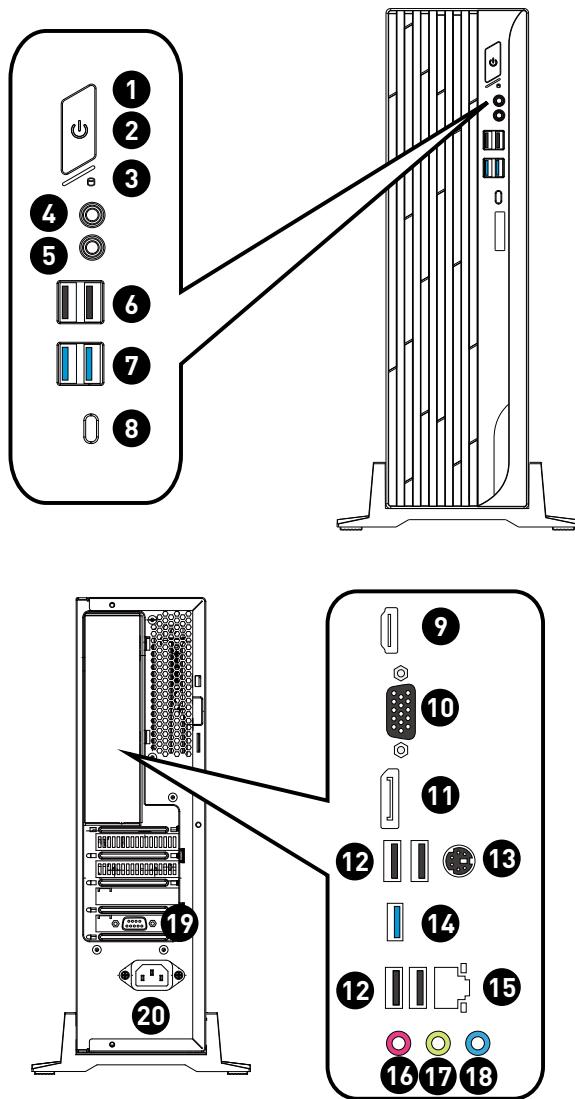

1	Кнопка включения Кнопка питания позволяет включать и выключать устройство.
2	Индикатор питания Светодиодный индикатор светится, если система включена, и гаснет после выключения системы. Светодиодный индикатор мигает при переходе системы в режим S3 (сохранение данных в памяти) и гаснет в режиме S4 (сохранение данных на диске).
3	Индикатор жесткого диска Этот индикатор показывает состояние активности жесткого диска. Индикатор мигает при доступе системы к данным жесткого диска.
4	Разъем наушников Разъем предназначен для подключения наушников или колонок.
5	Разъем микрофона Разъем предназначен для подключения микрофона.
6	Порт USB 2.0 Разъем предназначен для подключения USB устройств. (Скорость передачи до 480Мб/с)  Важно Рекомендуется подключить высокоскоростные устройства к портам USB 3.2, а низкоскоростные устройства, такие как мышь и клавиатура, к портам USB 2.0 на задней панели.
7	Порт USB 3.2 Gen 1 Разъем предназначен для подключения USB устройств. (Скорость передачи до 5Гб/с)
8	Порт USB 3.2 Gen 2 (Type-C) Разъем предназначен для подключения USB устройств. и обеспечивает зарядку портативных устройств с параметрами электропитания до 5В/3А. (Скорость передачи до 10Гб/с)
9	Порт HDMI-Out  Поддержка максимального разрешения 4К 60Гц.  Важно <ul style="list-style-type: none">• Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от модели установленного процессора.• Для процессоров без встроенной графики подключите монитор к дискретной видеокарте.

10	<p>Порт VGA</p> <p>К разъему VGA подключаются мониторы и другие устройства с интерфейсом VGA.</p>																												
11	<p>Разъем DisplayPort 1.4</p> <p>Поддержка максимального разрешения 4K 60Гц.</p> <p> Важно</p> <ul style="list-style-type: none"> Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от модели установленного процессора. Для процессоров без встроенной графики подключите монитор к дискретной видеокарте. 																												
12	<p>Порт USB 2.0</p> <p>Разъем предназначен для подключения USB устройств. (Скорость передачи до 480Мб/с)</p> <p> Важно</p> <p>Рекомендуется подключить высокоскоростные устройства к портам USB 3.2, а низкоскоростные устройства, такие как мышь и клавиатура, к портам USB 2.0 на задней панели.</p>																												
13	<p>Порт PS/2® клавиатуры/мыши</p> <p>Разъем DIN PS/2® клавиатуры/ мыши для подключения клавиатуры/ мыши с интерфейсом PS/2®.</p>																												
14	<p>Порт USB 3.2 Gen 1</p> <p>Разъем предназначен для подключения USB устройств. (Скорость передачи до 5Гб/с)</p>																												
15	<p>Разъем LAN</p> <p>Сетевой разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной сети (LAN). Разъем предназначен для подключения сетевого кабеля.</p> <table border="1" data-bbox="202 1081 919 1287"> <thead> <tr> <th data-bbox="202 1081 498 1105">Подключение/ Работа индикатора</th> <th data-bbox="498 1081 625 1105">LED</th> <th data-bbox="625 1081 752 1105">Состояние</th> <th data-bbox="752 1081 919 1105">Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="202 1105 498 1129"></td> <td data-bbox="498 1105 625 1129">Подключение/ Работа индикатора</td> <td data-bbox="625 1105 752 1129">Откл.</td> <td data-bbox="752 1105 919 1129">Не подключен</td> </tr> <tr> <td data-bbox="202 1129 498 1152"></td> <td data-bbox="498 1129 625 1152"></td> <td data-bbox="625 1129 752 1152">Желтый</td> <td data-bbox="752 1129 919 1152">Подключен</td> </tr> <tr> <td data-bbox="202 1152 498 1176"></td> <td data-bbox="498 1152 625 1176"></td> <td data-bbox="625 1152 752 1176">Мигает</td> <td data-bbox="752 1152 919 1176">Передача данных</td> </tr> <tr> <td data-bbox="202 1176 498 1200"></td> <td data-bbox="498 1176 625 1200">Скорость передачи данных</td> <td data-bbox="625 1176 752 1200">Откл.</td> <td data-bbox="752 1176 919 1200">10 Мбит/с</td> </tr> <tr> <td data-bbox="202 1200 498 1224"></td> <td data-bbox="498 1200 625 1224"></td> <td data-bbox="625 1200 752 1224">Зеленый</td> <td data-bbox="752 1200 919 1224">100 Мбит/с</td> </tr> <tr> <td data-bbox="202 1224 498 1248"></td> <td data-bbox="498 1224 625 1248"></td> <td data-bbox="625 1224 752 1248">Оранжевый</td> <td data-bbox="752 1224 919 1248">1 Гбит/с</td> </tr> </tbody> </table>	Подключение/ Работа индикатора	LED	Состояние	Описание		Подключение/ Работа индикатора	Откл.	Не подключен			Желтый	Подключен			Мигает	Передача данных		Скорость передачи данных	Откл.	10 Мбит/с			Зеленый	100 Мбит/с			Оранжевый	1 Гбит/с
Подключение/ Работа индикатора	LED	Состояние	Описание																										
	Подключение/ Работа индикатора	Откл.	Не подключен																										
		Желтый	Подключен																										
		Мигает	Передача данных																										
	Скорость передачи данных	Откл.	10 Мбит/с																										
		Зеленый	100 Мбит/с																										
		Оранжевый	1 Гбит/с																										
16	<p>Микрофонный вход</p> <p>Разъем предназначен для подключения микрофона.</p>																												

17	Линейный выход Разъем предназначен для подключения акустической системы или наушников.
18	Линейный вход Разъем предназначен для подключения выхода звуковоспроизводящих устройств.
19	Порт COM (опционально) Последовательный порт поддерживает сканеры штрихкода, принтеры штрихкода, вексельные принтеры, машины для работы с кредитными картами и т.д.
20	Разъем питания Служит для подключения кабеля питания.

Установка оборудования

Подключите периферийные устройства.




Внимание

- Подробные указания по подключению см. в руководствах пользователя периферийных устройств.
- Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.

Подключите кабель питания к системе и электрической розетке.

Параметры электропитания


- 350Вт: 100-240В~, 5-2А, 50-60Гц

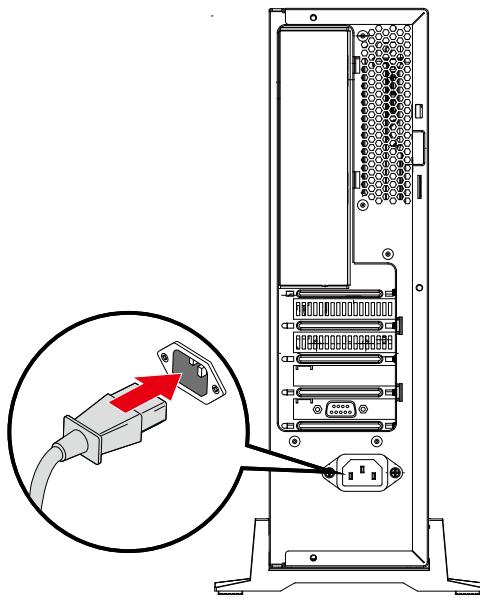

Важно

При отсоединении кабеля питания переменного тока держитесь только за вилку.
Никогда не тяните за кабель.

Нажмите кнопку питания для включения ПК.

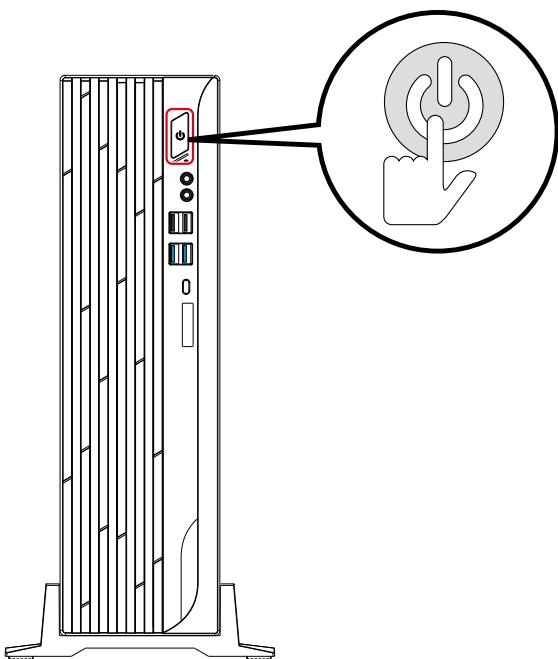

Внимание

Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.

Операции с системой Windows 11



Внимание

Любая информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Управление питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск], затем выберите [Управление электропитанием].
2. Отрегулируйте настройки [Экран и спящий режим] и выберите режим питания из списка.
3. Чтобы выбрать или настроить схему электропитания, введите «панель управления» в поле поиска и выберите [Панель управления].
4. Откройте окно [Все элементы панели управления]. Выберите [Крупные значки] в раскрывающемся меню [Просмотр:].
5. Выберите [Электропитание], чтобы продолжить.
6. Чтобы выбрать схему электропитания и настроить параметры питания, нажмите [Настройка схемы электропитания].
7. Чтобы создать собственную схему электропитания, выберите [Создание схемы управления питанием].
8. Выберите существующую схему и дайте ей новое имя.
9. Отрегулируйте настройки новой схемы управления питанием.
10. В меню [Завершение работы] или [Выход] также представлены параметры энергосбережения для управления электропитанием системы.

Энергосбережение

Функция управления питанием позволяет компьютеру переходить в состояние низкого энергосбережения или в «спящий» режим после определенного времени бездействия. Для использования энергосбережения функция управления питанием настроена для работы по следующей схеме:

- Выключать дисплей после 10 минут простоя
- Входить в спящий режим после 30 минут простоя

Вывод компьютера из спящего режима

Компьютер можно вывести из спящего режима, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- по сети [Wake On LAN],
- мыши,
- клавиатуры.









Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в параметрах электропитания в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Для управления энергопотреблением установите специальное программное обеспечение.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока от розетки, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

The screenshot shows the Windows Control Panel under 'System' settings. A red box highlights the 'Power Options' link in the left sidebar. A large black circle labeled '1' is positioned over this link. The main pane displays the 'Power Options' interface with sections for 'Display' and 'Battery'. A red box highlights the 'Battery' section, which includes a 'Power Saver' plan and a 'Change power settings' button. A large black circle labeled '2' is positioned over the 'Battery' section.

This screenshot shows the same Windows Control Panel interface as the previous one, but with different power settings applied. The 'Battery' section now shows a 'Balanced' power plan selected. A red box highlights the 'Battery' section, and a large black circle labeled '3' is positioned over it. The right pane shows the resulting power settings for both the 'Display' and 'Battery' sections.

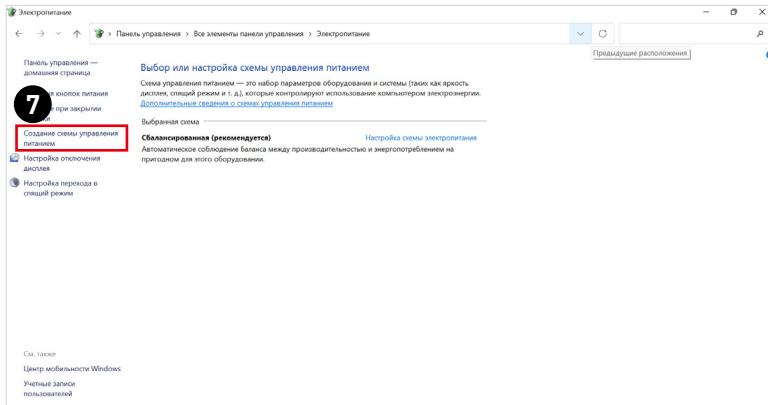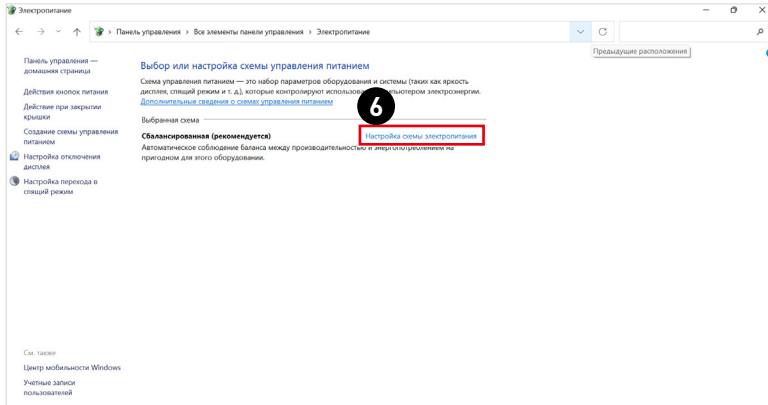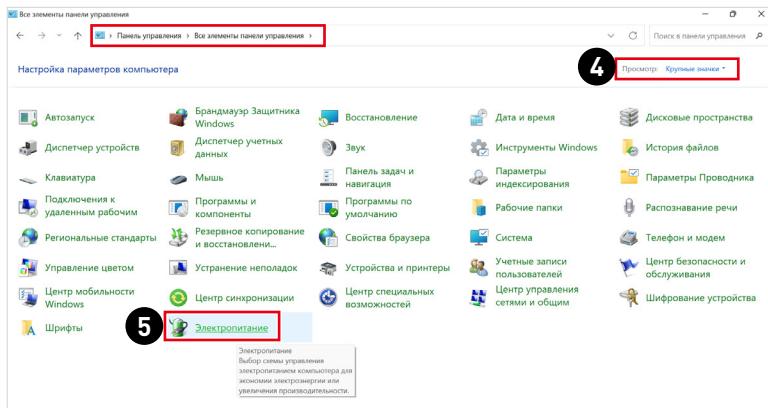


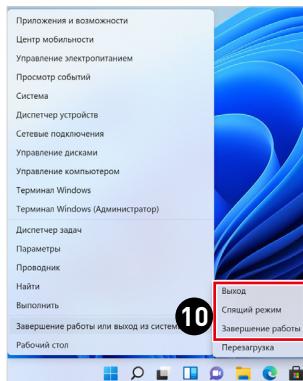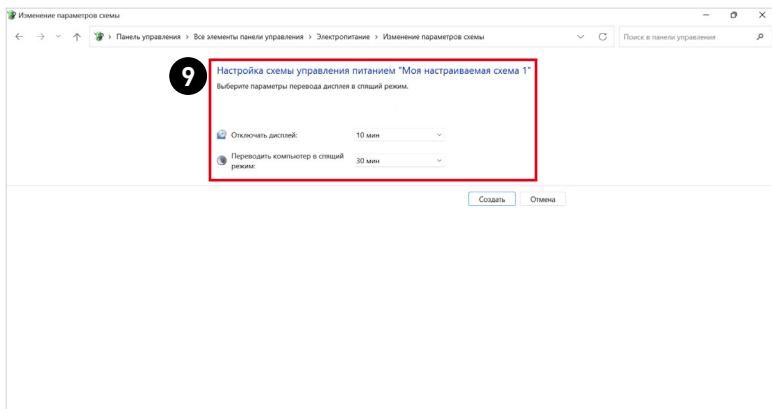
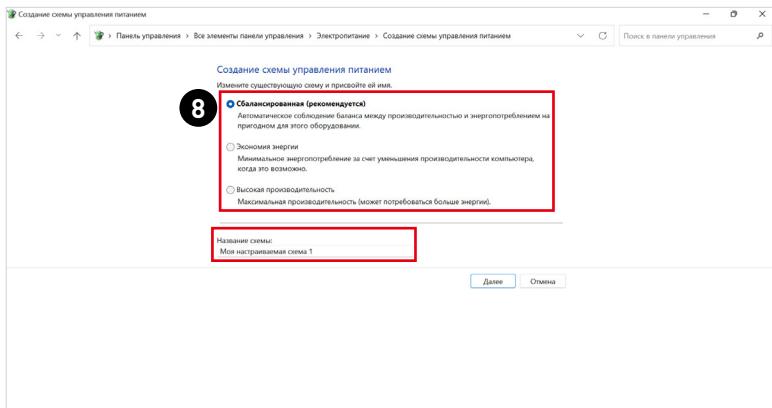




Подключение к сети

Wi-Fi

1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск], затем выберите [Сетевые подключения].
2. Выберите и включите [Wi-Fi].
3. Выберите [Отображение доступных сетей]. Откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите тип подключения из списка.
4. Чтобы создать новое подключение, выберите [Управление известными сетями].
5. Выберите [Добавить сеть].
6. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Сохранить] для создания нового подключения.

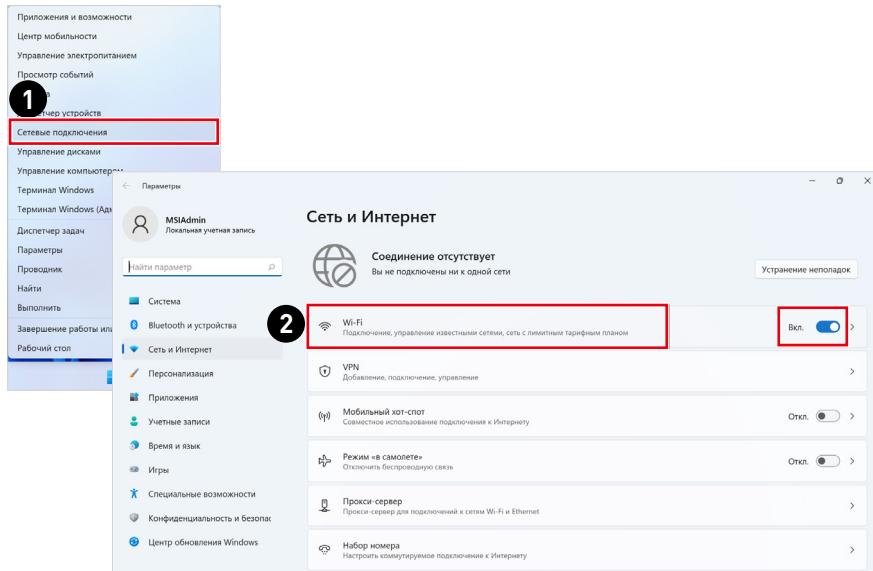


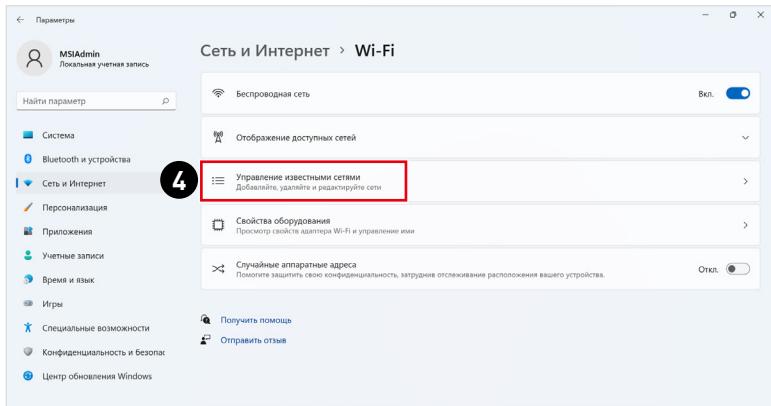
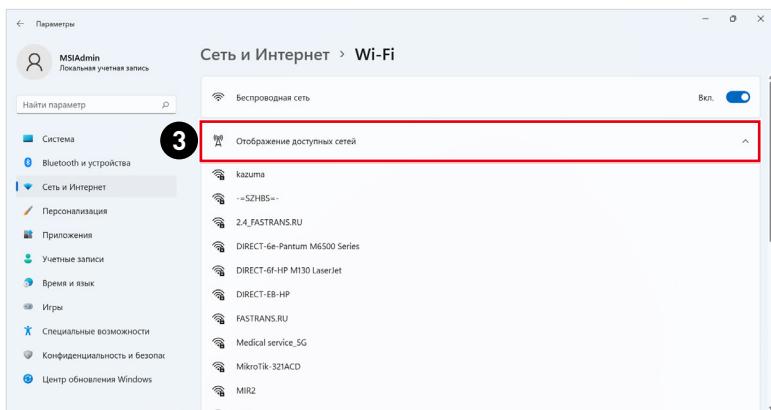


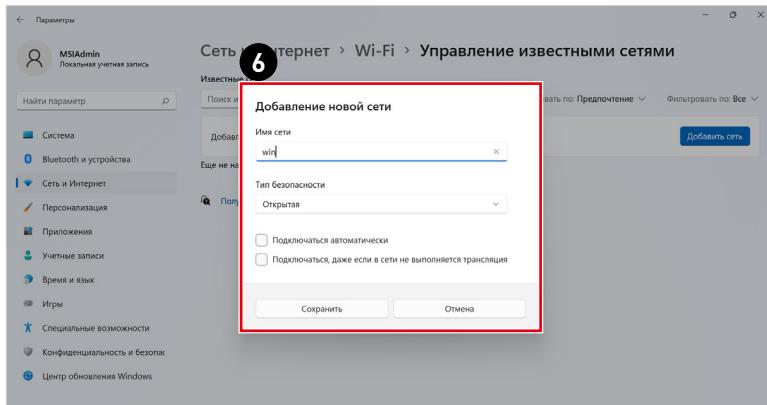
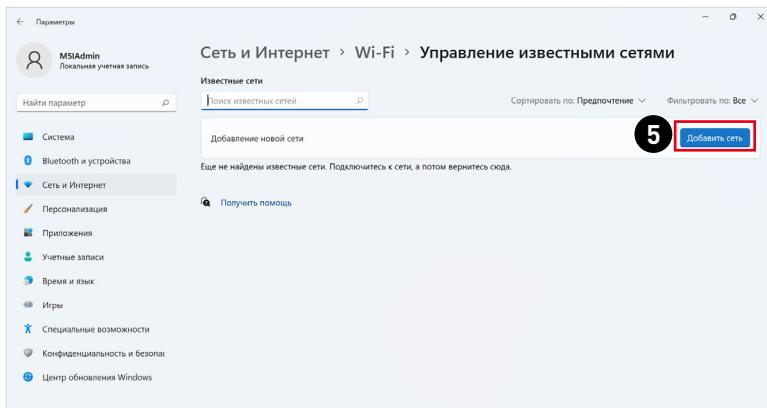


Ethernet

1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск], затем выберите [Сетевые подключения].
2. Выберите [Ethernet].
3. [Назначение IP] и [Назначение DNS-сервера] автоматически устанавливаются в значение [Автоматически (DHCP)].
4. Для подключения к статическому IP-адресу щелкните [Редактировать] вкладке [Назначение IP].
5. Выберите [Вручную].
6. Включите [IPv4] или [IPv6].
7. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг и нажмите кнопку [Сохранить], чтобы создать подключение к статическому IP-адресу.

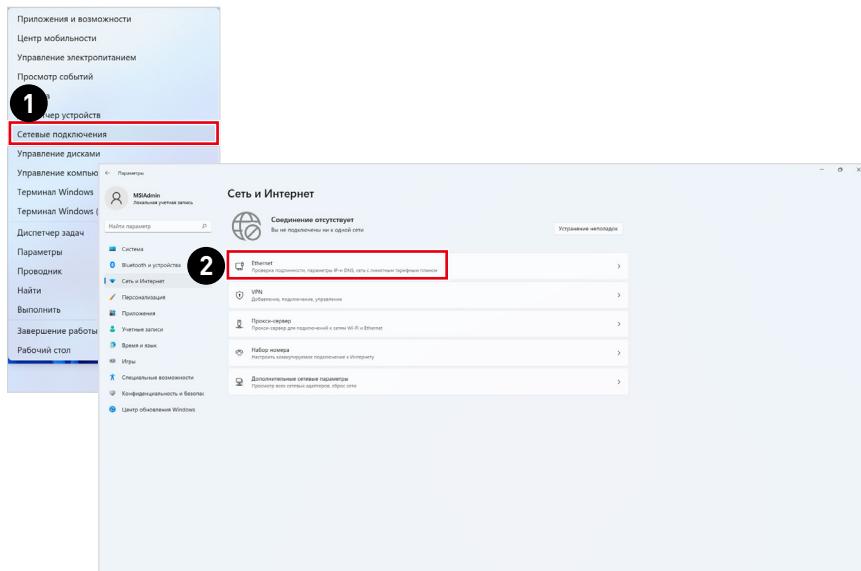



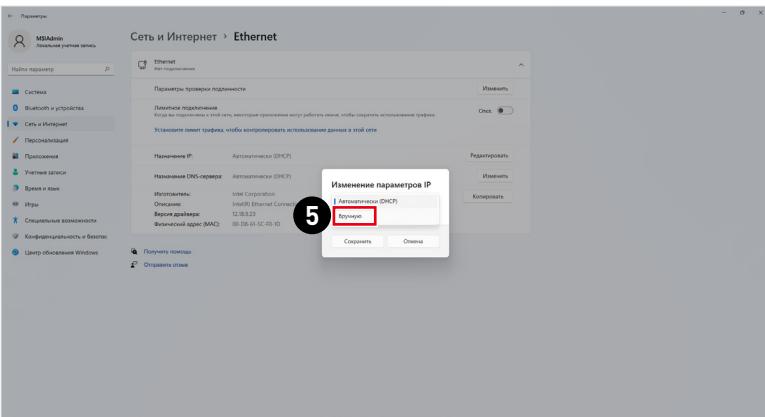
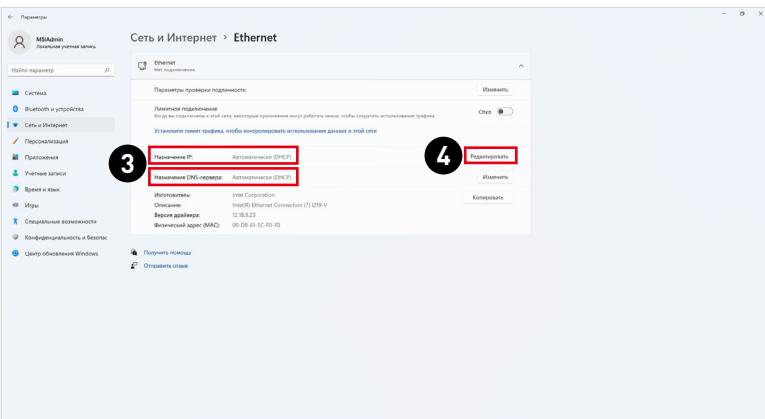


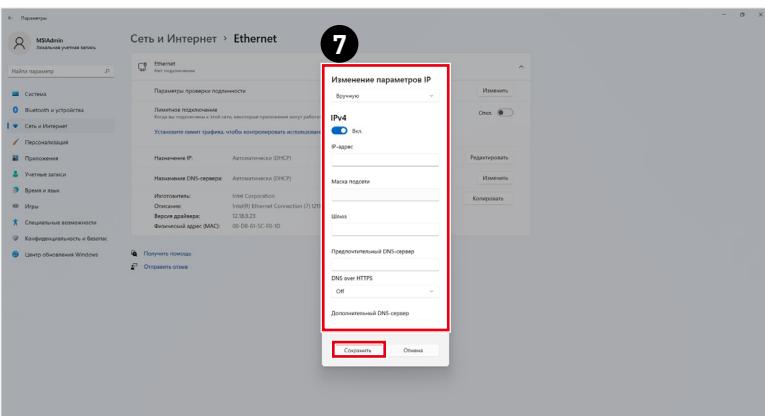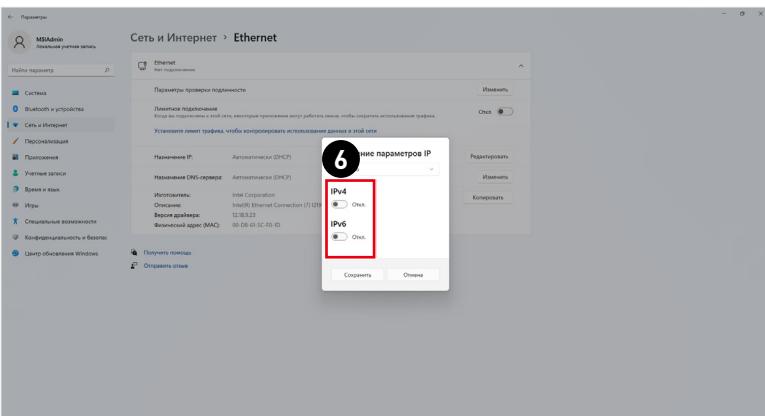

Набрать номер

1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск], затем выберите [Сетевые подключения].
2. Выберите [Набор номера].
3. Выберите [Настройка нового подключения].
4. Выберите [Подключиться к Интернету] и нажмите на кнопку [Далее].
5. Выберите пункт [Высокоскоростное (с PPPoE)], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.
6. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Подключить], чтобы создать подключение к сети.

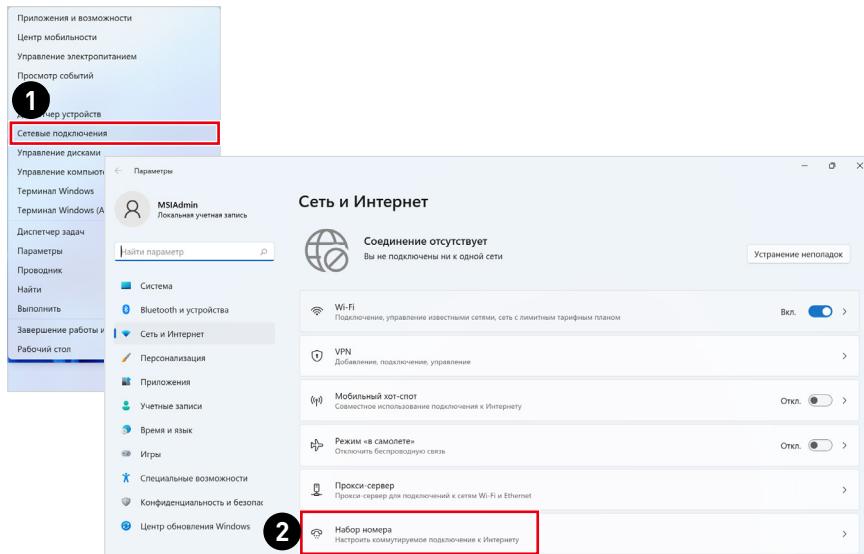

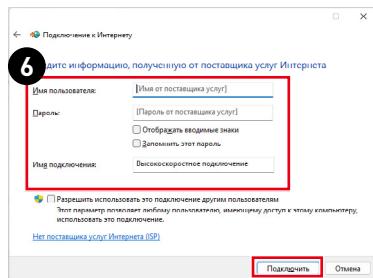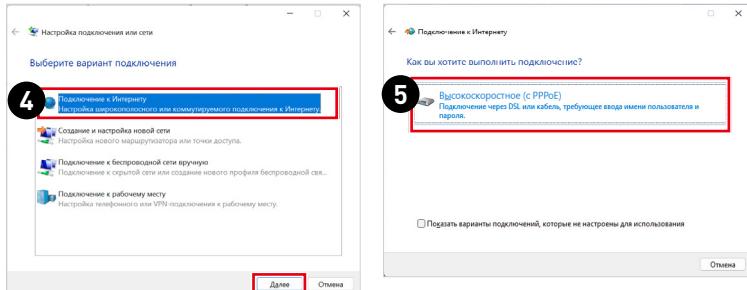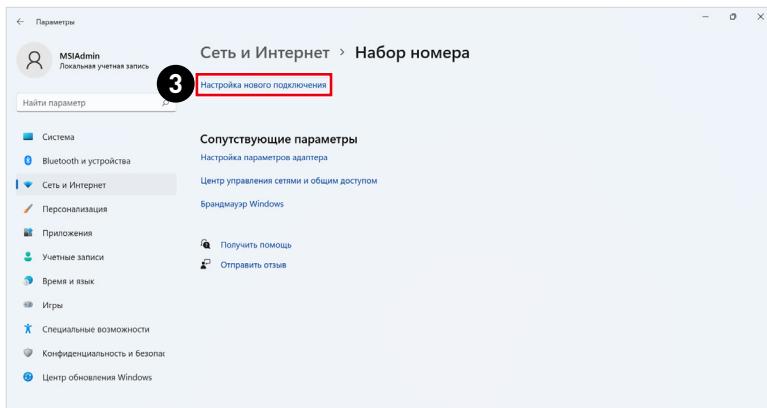

Восстановление системы

Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях.


- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.
- При установке ОС с другим языком системы.



Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибутору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

Восстановление компьютера в исходное состояние

1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск], затем выберите [Параметры].
2. Выберите [Восстановление] в меню [Система].
3. Нажмите [Перезагрузка ПК], чтобы начать восстановление системы.
4. На экране появится окно [Выберите параметр]. Выберите пункт [Сохранить мои файлы] или [Удалить все]. Следуйте инструкциям на экране для продолжения и завершения восстановления системы.

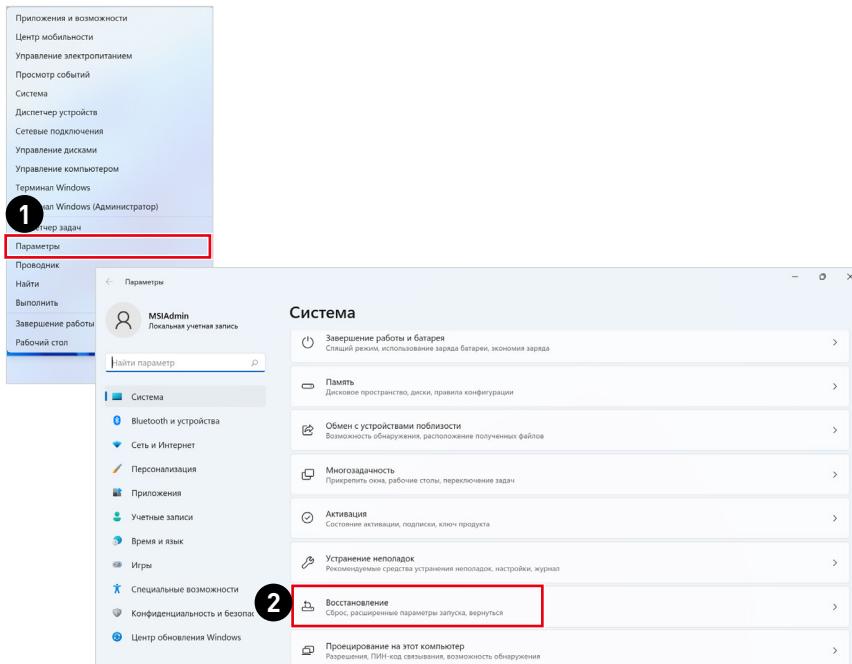

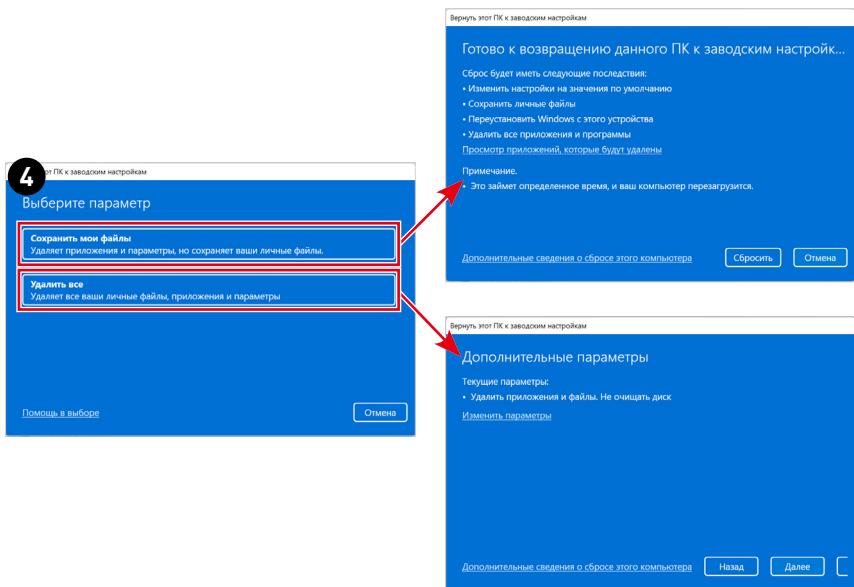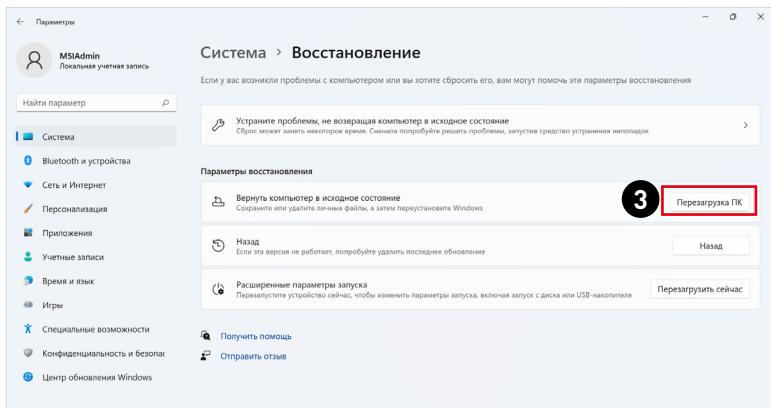

с помощью клавиши F3 (Опционально)

Меры предосторожности при использовании функции восстановления системы

1. Если возникли неустранимые проблемы с жестким диском или системой, в первую очередь выполните восстановление системы с жесткого диска, используя клавишу быстрого вызова функции восстановления F3.
2. Перед использованием функции восстановления системы, создайте на других накопителях резервные копии важной информации, хранящейся на системном диске.

Восстановление системы с использованием клавиши F3

Для продолжения следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1. Перезапустите компьютер.
2. Нажмите клавишу F3 на клавиатуре, когда на экране появится приглашение MSI.
3. На экране “Choose an Option” выберите “Troubleshoot”.
4. На экране “Troubleshoot” выберите “Restore MSI factory” для восстановления параметров системы по умолчанию.
5. На экране “RECOVERY SYSTEM” выберите “System Partition Recovery”.
6. Следуйте инструкциям на экране для продолжения и завершения восстановления системы.

Безопасное использование компьютера

- Внимательно и полностью прочитайте указания по безопасному использованию компьютера.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на компьютере и в руководстве пользователя.
- Ремонт следует поручать только квалифицированному техническому персоналу.

Подключение электропитания

- Перед подключением компьютера к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте компьютер к электрической розетке, имеющей заземление.
- Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, компьютер должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Убедитесь, что электросеть оснащена автоматическим выключателем на 20 А [макс.].
- Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.
- Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- Если ПК поставляется с адаптером, используйте только адаптер, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с ПК.

Батарея

Пожалуйста, примите особые меры предосторожности, потому что устройство поставляется с батареей.

- Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменяйте батарею на батарею того же типа или эквивалентного, рекомендованного производителем.
- Не бросайте батарею в огонь или в печь, не подвергайте батарею механическим воздействиям, так как это может привести к ее взрыву.
- Не храните батарею при чрезвычайно высоких температурах или чрезвычайно низком давлении воздуха, так как это может привести к ее взрыву или утечке горячей жидкости или газа..
- Не допускайте проглатывания батареи. Проглатывание батареи типа «таблетка» может вызвать серьезные внутренние ожоги и привести к смертельному исходу. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

- Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева ПК, не размешайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- Размешайте ПК только на крепкой, ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия на ПК высокой влажности и высоких температур.
- Не храните ПК в помещениях с температурой выше 60°C и ниже 0°C, так как это может привести к его повреждению.
- Максимальная температура окружающего воздуха при работе ПК не должна превышать 35°C.
- При очистке ПК выньте вилку из розетки. Для очистки ПК избегайте использования химических средств, а вместо них используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на ПК, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.
- Не располагайте рядом с ПК предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки ПК:
 - Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
 - В компьютер попала жидкость.
 - Компьютер подвергался воздействию влаги.
 - Компьютер не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
 - Компьютер падал и был поврежден.
 - На компьютере имеются видимые признаки повреждения.

Соответствие нормативным требованиям

Сертификат CE

Продукты с маркировкой CE соответствуют одному или нескольким требованиям следующих директив ЕС, которые могут применяться:

- Директива 2014/53/EU на радиооборудование
- Директива 2014/35/EU о низковольтном оборудовании
- Директива 2014/30/EU о электромагнитной совместимости)
- Директива 2011/65/EU по ограничению использования опасных и вредных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании)
- Директива 2009/125/EC по экодизайну



Соответствие этим директивам определяется с помощью соответствующих согласованных европейских стандартов.

По вопросам нормативного регулирования обращайтесь в MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Устройства с функциями радио (EMF)

Данный продукт содержит устройство, передающее и принимающее радиосигналы. Для компьютеров при обычном использовании удаление на расстояние более 20 см гарантирует, что уровень воздействия высокочастотного радиосигнала соответствует требованиям ЕС. Продукты, предназначенные для эксплуатации на более близком расстоянии, например, планшетные компьютеры, соответствуют действующим требованиям ЕС в стандартных рабочих положениях. Продукты могут использоваться без соблюдения минимального расстояния, если в инструкции к конкретному продукту не указано иное.

Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса В

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.



Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать помех.
2. Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

Директива WEEE

Согласно Директиве 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования, электрическое и электронное оборудование не может больше выбрасываться как городские отходы, а производители таких продуктов обязаны принимать их обратно по окончании срока их службы.



Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: <https://csr.msi.com/global/index>

Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограничено использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться в местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на сайт MSI или местному дистрибутору.
- Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу gpcontdev@msi.com



Модернизация и гарантия

Обратите внимание, что некоторые компоненты, установленные в изделии, могут быть обновлены или заменены по заказу пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном компьютере обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов компьютера должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент компьютера, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение запасных частей

Обратите внимание на то, что выпуск заменяемых (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил. Для получения дополнительной информации о приобретении сменных деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: <https://www.msi.com/support/>

Уведомление об авторских правах и товарных знаках

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

Техническая поддержка

При возникновении проблемы с системой, решение которой не описано в руководстве пользователя, обратитесь в магазин, где была осуществлена покупка или к местному поставщику. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами. Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на веб-сайте по адресу: <https://www.msi.com/support/>

Технические характеристики устройства*

Размеры

- 340mm (Ш) x 430.20мм (Г) x 97mm (В)

Процессор

- Intel® Alder Lake-S (LGA1700)

Чипсет

- Intel® H610

Память

- DDR4, 3200 МГц, UDIMM x 2 слота, максимальный объем 64ГБ

Коммуникационные порты

- Bluetooth: поддерживается
- WiFi: поддерживается
- LAN: поддерживается

Порты ввода/вывода

- Задние порты ввода/вывода
 - 1 порт 3.2 Gen 1
 - 4 порта USB 2.0
 - 1 порт VGA
 - 1 порт DisplayPort 1.4
 - 1 порт HDMI-Out
 - 1 порт LAN (RJ45)
 - 1 порт PS/2® клавиатуры/мыши
 - 1 порт COM (опционально)
 - 1 микрофонный вход
 - 1 линейный выход
 - 1 линейный вход
- Передние порты ввода/вывода
 - 1 порт USB 3.2 Gen 2 (Type-C)
 - 2 порта USB 3.2 Gen 1
 - 2 порта USB 2.0
 - 1 разъем микрофона
 - 1 разъем наушников
 - 1 кнопка питания
 - 1 индикатор питания
 - 1 индикатор жесткого диска

Поддерживаемые запоминающие устройства

- SSD: M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen3 x4 / SATA, с поддержкой автоматического переключения)
- HDD: 3.5" отсек для установки дискового накопителя

Звук

- Realtek ALC897

Параметры электропитания ПК**

- 350Вт, блок питания переменного тока
- Входные параметры: 100-240В~, 50/60Гц, 2-5А

BIOS

- UEFI

* Некоторые характеристики могут быть изменены изготавителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

** Модель используемого блока питания может быть изменена изготавителем без предварительного уведомления.

Приложение к руководству пользователя

1. Оборудование

- Персональный компьютер (системный блок)

2. Торговая марка



3. Назначение продукции

- Использование в качестве системного блока ПК

4. Изготовитель, Адрес изготовителя

- MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
- No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Тайвань

5. Страна производства

- Китай

6. Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС.

- Автономная некоммерческая организация «Центр экспертных программ ВОК» (АНО «ЦЭП ВОК»)
- Россия, 119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 4
- Телефон: +7 (495) 960-2015
- Адрес электронной почты: servok@yandex.ru

7. Соответствует

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

8. Знак обращения на рынке



9. Правила и условия монтажа

- Приведены в Руководстве пользователя (раздел “Начало Работы”, глава “Установка оборудования”)

10. Правила и условия хранения

1. Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.
2. Всегда отсоединяйте кабель питания или отключайте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.

3. Не храните устройство в помещениях с температурой выше 60°C и ниже 0°C, так как это может привести к его повреждению.

11. Правила и условия транспортировки

- Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

12. Правила и условия реализации

- Без ограничений

13. Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

14. Действия в случае обнаружения неисправности оборудования

- В случае обнаружения неисправности:
 1. Выключите компьютер.
 2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
 3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
 4. Включите устройство.
- 5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI.

Техническая поддержка MSI

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: RUSupport@msi.com

Список авторизованных сервисных центров MSI представлен на сайте
<https://ru.msi.com>

15. Месяц и год изготовления оборудования

- Дата производства указана на наклейке упаковочной коробки.

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали персональный компьютер **MSI**