

POLARIS

since 1995



PMF 1015RC wet&dry 7D PROF 3+

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, вложенным серийным номером, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Общие указания по безопасности	4
3	Специальные указания по безопасности данного прибора	6
4	Описание прибора	6
5	Комплектация	7
6	Эксплуатация прибора	7
7	Чистка и уход	12
8	Хранение	13
9	Транспортировка	13
10	Реализация	13
11	Требования по утилизации	13
12	Поиск и устранение неисправностей	14
13	Технические характеристики	14
14	Информация о сертификации	15
15	Гарантийные обязательства	16

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической бритвы, модель **POLARIS PMF 1015RC wet&dry 7D PROF 3+** (далее по тексту –прибор).



ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, шнура и адаптера для зарядки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор, шнур и адаптер должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Высокий класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или воды – IPx6.
- Корпус и режущий блок прибора надежно защищены от попадания водяных потоков и струй с любого направления.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Не подвергайте
прибор
экстремальным
внешним
воздействиям



Защищайте прибор
от любых ударов



Не ставьте прибор
без присмотра



Ни в коем случае
во время зарядки
не погружайте
прибор в воду или
другие жидкости

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



ВНИМАНИЕ! Не заряжайте и не используйте прибор, включенный в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)

Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания, причинения вреда своему здоровью и поломки прибора.

- **Использование прибора в ванной комнате:**

- рекомендуется только в беспроводном (автономном) режиме работы,
- не рекомендуется пользоваться сетевым шнуром, так как близость воды представляет опасность при контакте с сетевым напряжением.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный оригиналный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Никогда не используйте прибор с повреждёнными головками.
- Для снятия бреющих головок не применяйте отвертку и другой инструмент.
- Храните прибор в сухом месте вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не допускайте перезаряда аккумуляторов прибора (время зарядки не более 8 часов).
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ



● Индикатор уровня заряда АКБ



● Индикатор встроенного АКБ



● Индикатор работы бритвенных ножей



● Индикатор блокировки от случайного включения



● Индикатор необходимости очистки бреющего модуля

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ



Прибор



Щеточка для чистки



Адаптер питания



Чехол для хранения




Руководство по эксплуатации/
Гарантийный талон /
Серийный номер

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. ЗАРЯДКА

- Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха 5-35°C.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подсоедините шнур к прибору и вставьте вилку адаптера в электрическую розетку. На приборе загорится индикатор уровня заряда АКБ. При полной зарядке аккумуляторной батареи, на индикаторе уровня заряда загорится «100» и через некоторое время индикация погаснет.
- Для полной зарядки аккумуляторной батареи прибора, требуется примерно 90 минут.
- По окончании зарядки, извлеките вилку адаптера из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора.

- Прибор может функционировать в 2-х режимах энергопотребления:
 - аккумуляторном (от встроенной батареи), при этом индикатор уровня заряда АКБ горит постоянно.
 - сетевом*, с присоединенным шнуром питания и адаптером зарядки, при этом индикатор уровня заряда АКБ будет медленно мигать.
 - * в данном режиме, бритва работает только если оставшийся уровень заряда встроенной батареи, не менее 1%.

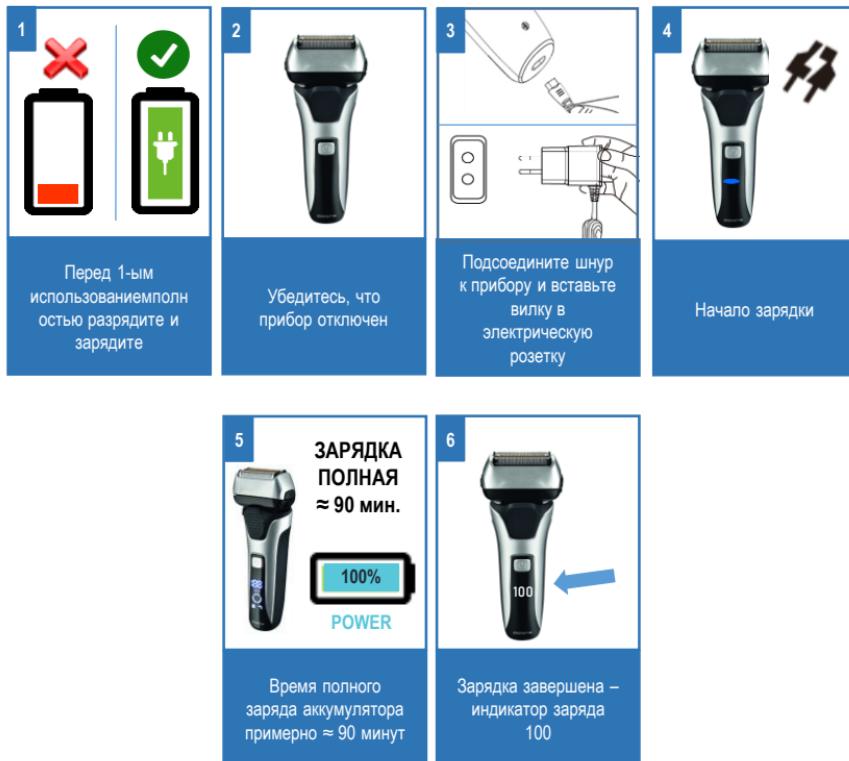

На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

6.2. БРИТЬЕ

- Время непрерывной работы прибора при полной зарядке аккумулятора составляет примерно 90 минут.
- Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Расположите головку бритвы под углом 90° к поверхности кожи и перемещайте её вперед-назад в направлении, противоположном росту щетины.
- Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья WET & DRY shaving:
 - **СУХОЕ** бритье - по чистой сухой коже. Воспользуйтесь кремом (лосьоном) после бритья, чтобы исключить раздражение.
 - **ВЛАЖНОЕ** бритье - подразумевает использование пены или геля для бритья для увлажнения кожи и снижения трения. Промойте бритвенную головку и ножи после использования под проточной водой.*
 - Для моделей бритв, работающих от сети и от аккумулятора, **влажный метод бритья допустим только при автономном режиме работы (без подключения прибора к электрической сети)!**
- Бритьё шеи производится аналогичным образом.
- По окончании использования прибора выключите его, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- На бритвенную головку наденьте защитную крышку.
- Данная бритва имеет функцию блокировки от случайного включения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ в течение примерно 3 секунд.
- Для отключения режима блокировки, повторно нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ в течение примерно 3 секунд.



ВНИМАНИЕ! Если при заряженном аккумуляторе и включении устройства не начинается движение бритвенных ножей, следует немедленно выключить бритву и проверить правильность сборки узла бритвенной головки. Если он собран правильно и элементы узла не имеют повреждений, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта




Время непрерывной работы ≈ 90 минут




Для включения нажмите кнопку Вкл./Выкл.



Расположите головку бритвы под 90° к поверхности кожи

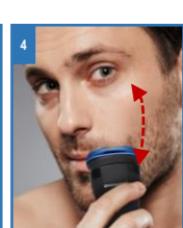

Перемещайте вперед, назад против роста щетины

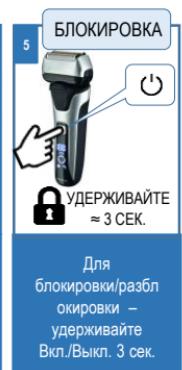


БЛОКИРОВКА
УДЕРЖИВАЙТЕ ≈ 3 СЕК.

Для блокировки/разбл
окировки – удерживайте
Вкл./Выкл. 3 сек.



6

Влажное бритье подразумевает использование пены или геля

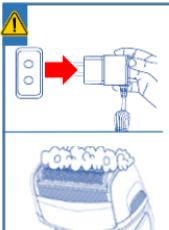

ВНИМАНИЕ!
Отключите прибор от сети перед влажным бритьем!

6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА


- Нажмите кнопку-фиксатор и сдвиньте насадку триммера вверх до упора (до характерного щелчка).
- Произведите подравнивание по направлению роста волос, направляя триммер перпендикулярно к поверхности кожи.
- После использования триммера, очистите его с помощью специальной щеточки.



Сдвиньте переключатель вверх



Зафиксируйте триммер в вертикальном положении

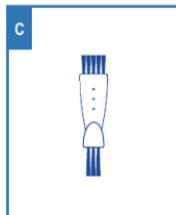

После использования триммера произведите его очистку

6.4. ЗАМЕНА БРЕЮЩИХ ГОЛОВОК

- Бреющая головка с ножами являются комплектующими, подверженными естественному износу и не подпадающими под действие гарантии.
- Для эффективного бритья рекомендуется менять бреющие головки с ножами каждые 2 года или по мере их естественного износа.
- Используйте только оригинальные запчасти.





Бреющие головки
являются
комплектующими



Меняйте бреющие
головки с ножами каждые
2 года

7. ЧИСТКА И УХОД

- Регулярная чистка гарантирует эффективную работу бритвы.
- Чистку рекомендуется производить еженедельно.
- Перед очисткой убедитесь, что прибор заряжен. Отключите шнур питания если он был подключен к прибору.
- Очистите бритвенную головку щеточкой
- Снимите бритвенную головку, высыпьте волосы, смахните волосы с лезвия и сетки щеточкой.
- Если бритвенная головка сильно загрязнена, снимите ее и промойте, как показано на рисунке ниже.
- Удалите всю влагу с бритвы сухой тканью и не надевайте защитную крышку, пока бритвенная головка полностью не высохнет.
- Запрещается очищать прибор, погружая его полностью в воду.

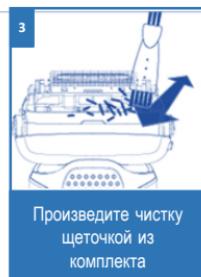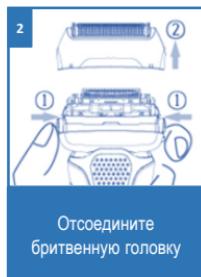

8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка II. Поврежден шнур электропитания III. Прибор неисправен	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских III. Обратитесь в сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электробритва

Напряжение: 5VDC, 1A, Мощность: 5 Вт

Тип аккумулятора: Li-ion battery 800mAh

Класс защиты – III

Зарядное устройство

Вход. напряжение: ~110-240V, 50 Hz, 0,3A

Выход.напряжение: 5B

Класс защиты – II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



076



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на прибор (за исключением хромированных покрытий, декоративных деталей, лезвий, сеток): 3 года со дня покупки

Срок гарантии на аккумуляторную батарею: 3 года

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Извготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: лезвия и сетки

Срок гарантии на лезвия и сетки: 3 месяца

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Произведено в Китае

На заводе:

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., ЛТД

Зоне А, 5тх Буилдинг, Лонгкинг Роад, Нанмингшан, Лианду, Лишуй, Жейианг, Китай
ZHENLANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрическая бритва

Модель: PMF 1015RC wet&dry 7D PROF 3+

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналами настоящего талона, оригиналами товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании:
www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз!

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, салынған сериялық нөмірмен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	20
2	Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	20
3	Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	22
4	Аспап сипаты	22
5	Жиынтықтама	23
6	Аспапты пайдалану	23
7	Тазалау және күтім	28
8	Сақтау	29
9	Тасымалдау	29
10	Өткізу	29
11	Кәдеге жарату бойынша талаптар	29
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	30
13	Техникалық сипаттамалары	30
14	Сертификаттау туралы ақпарат	31
15	Кепілдікті міндеттемелер	32

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық электрлік үстаралыңың, моделі **POLARIS PMF 1015RC wet&dry 7D PROF 3+** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы құралды пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқыңыз.
- Жабдықты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралда, шнурда және құаттандыруға арналған адаптерде зақымдану бар болған кезде ешқандай жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Жабдық, баусым және адаптер олар ыстықтың, тікелей құн сәулеесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндегі сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрган аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Егер құралды енді пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.
- Корпустың ішіне ылғалдың немесе судың кіруінен жоғары қорғаныс класы – IPx6.
- Аспаптың корпусы және кесетін блогы су ағынының немесе қатты ағыстардың кез келген бағыттан түсінен сенімді қорғалған.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.



Аспапты сыртқы төтеше әсерлерге ұшыратыңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты қараусыз қоймаңыз



Құаттандыруған кезде ешір жағдайда, аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз

- Мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қосағанда, бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналған. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды су толтырылған сыйымдылықтарға тікелей жақын жерде (бассейндер, ванналар, раковиналар немесе т. б.) қуаттандырмаңыз және пайдаланбаңыз.

Қысқа тұйықталуға, өзіңіздің денсаулығыңызға зиян келтіруге және аспаптың сыйынуына жол бермеу үшін зарядтау кезінде аспапты суға немесе басқа сүйиқтықтарға батырманыңыз.

- Аспапты жуыннатын бөлмеде пайдалану:
 - жұмыстың тек қана сымсыз (автономды) режимінде ұсынылады;
 - желілік баусымды пайдаланбаңыз, ейткені судың жақындығы желілік - кернеумен түйіскенде қауіп төндіреді.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екенінде көз жеткізіңіз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты желіге қосу алдында, оның өшірүлі күйде екенінде көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Қуаттандыруға арналған баусымды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің үқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті мамандықтың көзінде кеңесінің. Біліксіз жөндеу пайдалануышы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өз бетінше жөндеу жүргізбеніз. Жөндеуді тек қана сервистік орталықтың білікті мамандар жүргізу тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортани қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл аспапта батарея алынбайды, сондықтан талап жалпы барлық аспапқа қатысты.



Назар аударыңыз! Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап сұға түсіп кеткен жағдайда, оны тез арада желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан сұға батырмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бастиечтің зақымданған аспапты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ұстара бастиеңін алу үшін, бұрауышты немесе басқа құралды пайдаланбаңыз.
- Аспапты қыздыру құралдары мен тікелей күн сәулелерінен қашықта құрғақ орында сақтаңыз.
- Аспап аккумуляторларының қайта зарядталуына жол бермеңіз (қуаттандыру үақыты 8 сағаттан аспайды).
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, қондырманы орнату немесе шешу, тазалау немесе құралдың сынуы кезінде оны, үнемі желіден өшіріңіз.

4. АСПАП СИПАТЫ



ДИСПЛЕЙ ИНДИКАЦИЯСЫ



● Батарея зарядының деңгейінің көрсеткіші



● Кірістірілген батарея көрсеткіші



● Үстаралық пышақтардың жұмыс істеу индикаторы



● Кенет іске қосылудан бұғаттау индикаторы



● Қырыну модулін тазалау қажеттілігінің индикаторы

5. ЖИЫНТЫҚТАМА



Аспап



Тазалауға арналған щетка



Куат адаптері



Сақтауға арналған тысқап



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық /
Кепілдік талоны /
Сериялық нөмірі

6. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

6.1. ЗАРЯДТАУ

- Ұстара 5-35°C қоршаған орта температурасында зарядталады.
- Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Сымды құрылғыға қосыныз және адаптердің ашасын электр розеткасына қосыңыз. Құрылғыдағы батарея зарядының деңгейінің индикаторы жанады. Батарея толық зарядталған кезде заряд деңгейінің индикаторында «100» жанады және біраз уақыттан кейін көрсеткіш өshedі.
- Құрылғының батареясын толық зарядтау үшін шамамен 90 минут қажет.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін адаптерді электр розеткасынан ажыратып, сымды құрылғыдан ажыратыңыз.

- Аспап энергия тұтынудың екі режимінде жұмыс істей алады:
 - қайта зарядталатын (кіріктірілген батареядан), батарея заряд деңгейінің индикаторы үнемі қосулы.
 - желі*, қуат сымы мен зарядтау адаптері жалғанған кезде және батарея зарядының деңгейі индикаторы баяу жыптылқтайды.
 - * бұл режимде ұстара кіріктірілген батареяның қалған заряд деңгейі кемінде 1% болса ғана жұмыс істейді.



Ескерте!



Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үтіттегенді.

6.2. ҚЫРЫНУ

- Аккумулятордың толық зарядталуы кезіндегі аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 90 минут құрайды.
- Аспапты іске қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
- Ұстараның басын терінің бетіне 90° бұрышпен қойыңыз және оны қылтанның өсуіне қарама-қарсы бағытта алдыға, артқа ауыстырыңыз.
- Қырынудың неғұрлым лайық келетін WET & DRY shaving тәсілін таңдаңыз:
 - **ҚҰРҒАҚ** қырыну - таза құрғақ теріде. Тітіркенуге жол бермей үшін қырынудан кейінгі кремді (лосьонды) қолданыңыз.
 - **ҰЛҒАЛ** қырыну - теріні ұлғалдандыру және үйкелісті азайту үшін көбік немесе қырыну гелін қолдануды білдіреді. Пайдаланғаннан кейін ұстара бастиектері мен пышақтарды ағын сүмен жуып-шайыңыз.*
 - Желіден және аккумулятордан жұмыс істейтін ұстаралардың модельдері үшін қырынудың ұлғал әдісі тек қана автономды жұмыс режимінде (аспапты электр желісінің қуат көзіне қоспай) қолданылуы мүмкін.

- Мойынды қыру үкസ түрде жүргізіледі.
- Аспапты пайдалануды аяқтағаннан кейін, Қосу/Өшірү батырмасына басып, оны сөндіріңіз.
- Ұстара бастиегіне қорғаныс қалпақшаны кигізіңіз.
- Бұл ұстарада кенет іске қосылудан бұғаттай функциясы бар. Бұл үшін Қосу/Өшірү түймесін басып, шамамен 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Бұғаттай режимін сөндіру үшін Қосу/Өшірү түймесін қайталап басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер аккумулятор зарядталғанда және құрылғыны қосу кезінде ұстаралық пышақтардың айналуы басталмаса, ұстараны тез арада өшіріп, ұстаралық бастиектердің тораптарын жинаудың дұрыстығын тексеру керек. Егер ол дұрыс жиналған болса және тораптың элементтерінде зақымдану жоқ болса, жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгінү қажет.




Үздіксіз жұмыс істеу уақыты ≈ 90 минут



Іске қосу үшін Қосу/Өшірү түймесін басыңыз.



Ұстара бастиегін тeri бетіне қарай 90° градусқа орналастырыңыз
3

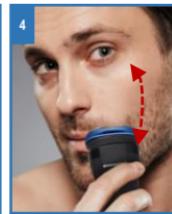

Алға қарай, қылттан өсүіне қарсы жылжытыңыз




Бұғаттай/бұғаттан шығару үшін – Қосу/Өшірү 3 сек басып ұстап тұрыңыз.



6.3. ТРИММЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

- Бекіткіш түймесін басып, қайшының салтамасын тоқтағанша жоғары сырғытыңыз (өзіне тән шертуге дейін).
- Тrimmerdі терінің бетінен перпендикуляр бағыттай отырып, шаштың өсүі бағыты бойынша түзету жүргізіңіз.
- Тrimmerdі пайдаланғаннан кейін, оны арнайы щетка көмегімен тазалаңыз.

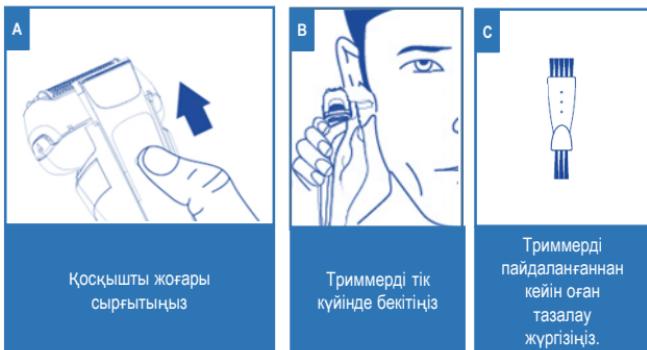

6.4. ҚЫРАТЫН БАСТИЕКТЕРДІ АУЫСТЫРУ

- Пышақтары бар қырғыш бастар табиғи тозуға ұшырайтын және кепілдікке жатпайтын жинақтама болып табылады.
- Тиімді қыру үшін әрбір екі жыл сайын немесе олардың табиғи тозуы шамасы бойынша қырғыш бастарды ауыстырып отыру ұсынылады.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.



Қыратын
бастиектер
құрамдас
бөлшектер болып
табылады



Пышақтары бар қыратын
бастиектерді әр 2 жыл
сайын ауыстырыңыз

7. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тұрақты тазалау ұстараның тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.
- Тазалауды алта сайын жүргізу ұсынылады.
- Тазалау алдында аспаптың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Егер қорек баусымы аспапқа қосылған болса, оны өшіріңіз.
- Ұстаралық бастиекті щеткамен тазартыңыз.
- Ұстаралық басты шешіңіз, шашты себіңіз, ұстара мен тордан щеткамен шашты сілкіңіз.
- Егер ұстаралық бас қатты ластанған болса, оны шешіңіз де, төмендегі суретте көрсетілгендей етіп жуыңыз.
- Ұстарадағы барлық үлғалды құрғақ матамен кетіріңіз және ұстара басы толықтай кепкенге дейін қорғаныш қақпағын кимесіз.
- Аспапты толығымен суға батырып тазалауға тыйым салынады.



8. САҚТАУ

Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған орта температурасында және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта электр аспаптары материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құргақ және таза үй-жайда сақталады.

9. ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспартарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қантаманы пайдаланысыз.
- Аспартардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

10. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбекен.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспабын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырыңыз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілі
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	I. Розетка ақаулы	I. Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	II. Электр қорек баусымы зақымдалған	II. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандары түзетеді
	III. Аспап ақаулы	III. Сервистік орталыққа жүгініңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшінізben шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр ұстара

Кернеу: 5VDC, 1A, Қуаттылығы: 5 Вт,
Аккумулятор типі: Li-ion battery 800mAh
Қорғау сыйныбы - III

Зарядтау құрылғысы

Кіріс кернеу: ~110-240V, 50 Hz, 0,3A
Шығыс кернеу: 5В
Қорғау сыйныбы – II



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуіндің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп уміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нәмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілдепті өкілінен ала аласыз.



076



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Аспаптың кепілдік мерзімі (хром жабындарын, сәндік бөлшектерді, пышақтарды, торларды қоспағанда): сатып алғанған күннен бастап 3 жыл

Аккумуляторлық батареяға кепілдік мерзімі: 3 жыл

Бұйым құрамына табиги тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындалып болып табылады: жұздер және торлар

Пышақтар мен торлардың кепілдік мерзімі: 3 ай

Дайындалған күні бұйымдағы паспорттық тақтайшада көрсетілген.

Өткізу ережелері белгіленбен.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің үәкілдепті өкілі: "ЭйДжиАЙ Электроникс" ЖШК, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыш, 4-қабат, I- үй-жай 13-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Қытайда өндірілген

Зауытта:

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., LTD

А-аймағы, 5тх Буилдинг, Лонгкинг Роад, Нанмингшан, Лианду, Лишуй, Жейианг, Қытай
ZHELANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

15. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электр ұстара

Модель: PMF 1015RC wet&dry 7D PROF 3+

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендей қоғамдың мүшесі мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және кепілдік қызмет көрсету ұсынылатын елдерде өндіруші үәкілетті еткен елдерде сатып алған барлық модельдерге таралады (сатып алу орнына тәуелсіз).
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктеге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сыйзаттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерлікте металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығызыдағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар шығарған бұйымды жөндеу*;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмелеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жонылған не түзетілген болса, өндірушे кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
- Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркасаптік немесе қасіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
- Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және сериялық нөмірі жапсырылған ақаулар анықталған бұйым үсынылғанда жарамды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды үсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сактауды сураймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының тубіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат үсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

