



Руководство по эксплуатации Набор картриджей 655 СМУК

aceline


Инструкция по установке

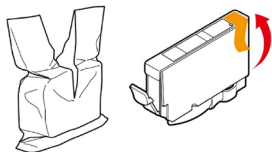


Извлеките картридж из упаковки и снимите с него оранжевую пленку.

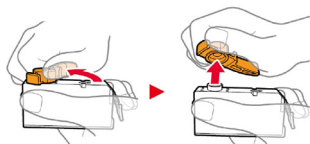

Снимите с картриджа оранжевую крышку.

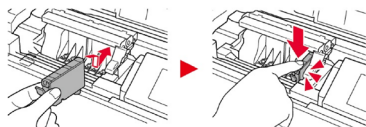

Вставьте картридж в соответствующий его цвету слот.

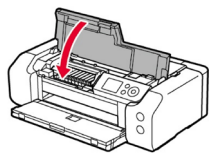

Закройте крышку принтера.

Устранение ошибок при работе с продуктом

- В данном картридже время используется чип, который не отображает количество чернил. В случае более бледной печати проверьте количество чернил в картридже.
- После установки нового картриджа на экране принтера может появиться сообщение о том, что продукт может быть поддельным. Для решения данной проблемы обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.

Меры предосторожности

- Требования к окружающей среде: установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °С до 30 °С и относительной влажности 20–80%. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2 часа, прежде чем продолжить печать.
- Правильно выбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте поврежденную, слишком плотную бумагу, а также бумагу со скрепками, т.к. это может повредить фотобарабан и привести к появлению белых линий, деформированных букв и серого фона при печати.
- Не прикасайтесь к фотобарабану руками и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может сократить срок службы фотобарабана и привести к дефектам печати.
- При печати на специальных печатных носителях используйте ручную подачу бумаги и ближайший приемный лоток, это сократит прохождение бумаги через принтер и предотвратит замятие бумаги.
- При замене картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.
- При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.
- При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, извлеките картридж и встряхните его. Это позволит распечатать еще приблизительно 40–50 страниц.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЧЖУХАЙ ЦЗЯЛЯНЬСИНЬ ИМИДЖИН ПРОДАКТС КО., ЛТД.
2/3/4F, здание технологий Цзясинь №1, шоссе Динвань Найн №2, Саньцзао, р-н Цзиньвань, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Дата изготовления указана на упаковке.

V.1

