

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Мультипісіргіш
AMC864S

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы	6
Басқару панелі	6
Бірінші қолданар алдында	7
Пісіру	7
Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз	7
Блоктау	7
Жылтыу	7
Дайын тағамның температурасын сақтау (автоматты қыздыру)	8
Пісіру уақытын өзгерту	8
Бағдарламаның басталуының кешігі	8
Программы	9
Қызмет көрсету және күтім	10
Тазалау	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Мультипісрігіш автоматты немесе жартылай автоматты режимде пісіруге ар-налған. Мультипісрігіш үнемі бақылауды қажет етпей, пісіруге, қуыруға, бұқты-руға, буға және қуыруға, бұрыннан пісірілген тағамдарды қыздыруға, тағамды үзақ үақыт ыстық ұстауға мүмкіндік береді.

Сақтық шаралары

- Қаптама ретінде пайдаланылатын пластик пакеттер қауіпті болуы мүмкін. Тұншығып қалу қаупін болдырмау үшін орамды балалар мен нәрестелер-ден алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай мақсатты пайдалану үшін пайдаланыңыз.
- Аса қажет болмаса, пісіру циклін ұзбеніз және розеткадан розеткадан ажы-рату арқылы мультипісрігіштің жұмысын тоқтатпаңыз, себебі бұл тағамның сапасына кері әсерін тигізу мүмкін.
- Құрылғыны немесе құат сымын ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Мультипісрігіш ыдысты пеште пісіру үшін немесе басқа аспаздық мақсаттар-да пайдаланбаңыз.
- Деформацияланған ыдысты пайдаланбаңыз, тостағанды ешқашан басқа ыдысқа ауыстырмаңыз.
- Әрттің немесе басқа ақаулардың алдын алу үшін мультипісрігішті таза ұстаңыз. Әр қолданғаннан кейін ыдысты, баяу пештің қақпағын және бу шығатын тесікті мұқият тазалаңыз.
- Мультипісрігішті қабырғаға жақын немесе қабырға шкафтарының астына қой-маңыз, себебі құрылғыдан шығатын ыстық бу оларды зақындауы мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ашық ауда немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайда-ланбаңыз. Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемесе, ашаны дереу розет-кадан ажыратыңыз. Электр сымын, аша немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан электр сымынан тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Кәбілді абайлап ұстаңыз. Кәбіл есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиек-терге немесе бұрыштарға соғылмағанына көз жеткізіңіз.

- Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосу немесе ажырату кезінде құрылғыны өшіру керек.
- Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрыптыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, кәбілден емес, әрқашан ашадан тартаңыз. Штепсельді тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Құрылғының үстінен немесе жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың, физикалық, физиологиялық немесе психикалық мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам оларды қадағаламаса немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқау бермесе, пайдалануға арналмаған.
- Пісіруді аяқтағаннан кейін және тазалау кезінде әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының бөліктегі өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбеніз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғыны жұмысақ бетке орнатпаңыз, жұмыс кезінде оны жаппаңыз - бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пісіру кезінде бу клапаның жаппаңыз немесе блоктамаңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның қайнатуы және/немесе толып кетуі түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін. Өрт болған жағдайда сөндіру үшін ешқашан су қолданбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты қалың шүберекпен жабыңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Қүйіп қалмас үшін пісіру кезінде және пісіргеннен кейін бірден құрылғының бетіне қол тигізбеніз.
- Құрылғыны алдын ала қыздырылған пешке қоймаңыз.
- Пісіру кезінде құралды өте абайлад жылжытыңыз, құрылғы қысыммен пісіретінін есте сақтаңыз. Ас үй қолғаптарын қолданыңыз және құрылғының ыстық бетіне жалаң қолмен тимендеңіз.
- Қақпақ қысым астында түрған кезде құрылғының қақпағын құшпен ашуға тырыспаңыз. Оның ішкі қысымы толығымен төмендегеніне сенімді болмайыша ашпаңыз.
- Құрылғыны мақсатынан басқа мақсаттарда немесе су немесе тағам қоспай пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының сыйымдылығын 2/3 артық толтырмаңыз. Құріш немесе көкөніс сияқты пісіру кезінде кеңейетін тағамдарды пісіргенде, кастрюльді жартысынан артық толтырмаңыз.
- Мультипісіргішті қолданар алдында қыздырғыш табақша мен тостағанның сыртқы беті құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз. Тостағанның және қыздырғыш пластинаның сыртқы бетіндегі ылғал немесе тағам бөлшектері қысқа түйікталуға немесе мультипісіргішке зақым келтіруі мүмкін.

- Күйіп қалмас үшін бу шығару кезінде бет пен қолыңызды бу клапанынан ал-шақ ұстаңыз.
- Қысымды босатқанда немесе қақпақты ашқанда, теріңізге ыстық су тиіп кетпей үшін абай болыңыз.
- Тұрақты жағымсyz иістерді болдырмау үшін мультипісрігішті әр қолданғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау алдында мультипісрігіш толығымен сұығанша күтіңіз. Құрылғы мен керек-жарақтарды дымқыл шүберекпен және жұғыш затпен сұртіңіз, содан кейін барлығын сүмен шайыңыз. Мультипісрігіштің корпусын да мезгіл-мезгіл аздалап дымқыл шүберекпен тазалау керек, құрылғының корпусын су ағынының астында қалдырмаңыз және оны толығымен суға батырмаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AMC864S.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 860 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Ұйдыстық көлемі: 4 л.
- Пісіру бағдарламаларының саны: 12.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымының қондырма түрі: X.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық,

Жинақталым


- Құрылғы.
- Қуат сымы.
- Ұйдыс.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Қасық-күрек.
- Қасық-шеміш.
- Бумен пісіруге арналған контейнер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

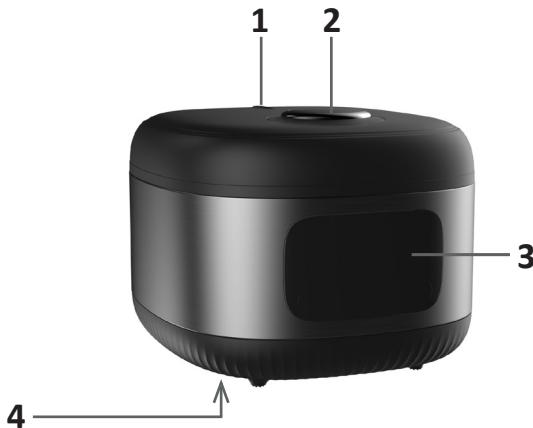

1. Бу клапаны.
2. Қақпақты ашу түймесі.
3. Басқару панелі.
4. Желдеткіш тесік.

Басқару панелі

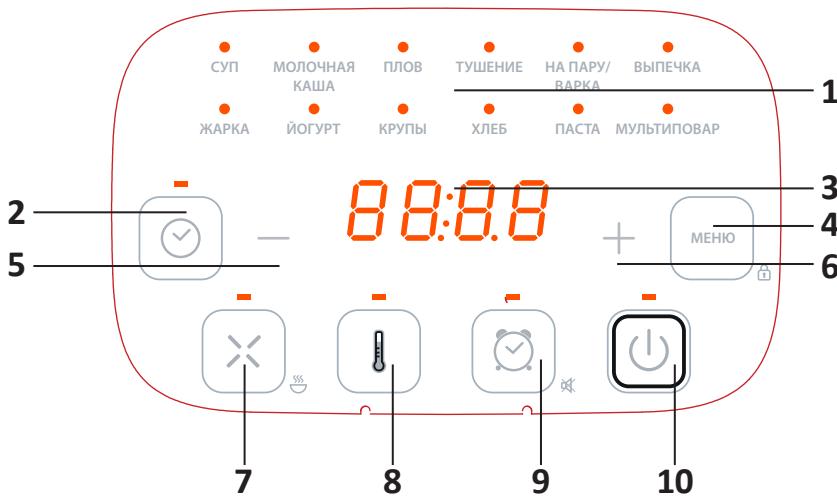

1. Пісіру бағдарламалары.
2. Пісіру уақытын орнату түймесі.
3. Дисплей.
4. «Меню» (Мәзір) түймесі.
5. «-» түймесі.
6. «+» түймесі.
7. «Бастарту/қайта» қыздыру түймесі.
8. «Температура» түймесі.
9. «Кешіктіру» түймесі.
10. «Бастау / жылды ұстау» түймесі.

Бірінші қолданар алдында

- Барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сұртіңіз, тостағанды шайыңыз және оларды құрғатыңыз. Бетен істердің пайдасы болуын болдырмай үшін құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде оны мұқият тазалаңыз («Тазалау» белімін қараңыз).
- Бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқағаздарға, сәндік жабындарға, электронды құрылғыларға және жоғары ылғалдылық пен температура әсер етуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тиіп кетпеуі үшін құрылғыны қатты, тегіс жерге орнатыңыз. Мультипісрігіш пайдалануға дайын.

Пісіру

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша мультиварк ыдысына орналастырыңыз. Барлық ингредиенттер, соның ішінде сұйықтық, тостағанның ішкі жағындағы максималды белгіден төмен екеніне көз жеткізіңіз. Тостағанның бұрмаланбай орнатылғанына және қыздыру элементімен тығыз байланыста екеніне көз жеткізіңіз.
2. Мультипісрігіштің тостағанын құрылғы корпусына салыңыз. Қақпақты сырт еткенше жабыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. «Меню» түймесін басу арқылы қажетті пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
5. Қажет болса, кешіктіріп бастау үақытын орнатыңыз.
6. Бағдарламаны бастау үшін «Бастау» түймесін басыңыз. Таңдалған пісіру бағдарламасына байланысты пісіру үақытының көрі санағы «Бастау» түймесін басқаннан кейін немесе тостағандағы қажетті температураға жеткенде бірден басталады.
7. Дыбыстық сигнал пісіру бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды, құрылғы күту режиміне өтеді. Автоматты сақтау функциясы қосылған болса, құрылғы дайын тағамның температурасын сақтау режиміне аудысады, дисплейде индикатор жанады.
8. Енгізілген бағдарламаны болдырмай, пісіру процесін немесе автоматты қыздыруды тоқтату үшін «Болдырмай» түймесін басыңыз.

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигналдарды қосу/өшіру үшін «Уақыт» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Блоктау

Құлыштауды қосу/өшіру үшін «Меню» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Жылдыту

Күту режимінде қайта қыздыру функциясын қосу үшін «Бастау / жылдыту» түймесін басыңыз. Дисплейдегі сәйкес индикаторлар жанады. Таймер қыздыру үақытын көрі санай бастайды.

Дайын тағамның температурасын сақтау (автоматты қыздыру)

Пісіру кезінде автоматтты жылы ұсташа функциясын қосу үшін «Старт / поддержка тепла» түймесін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және сәйкес индикатор жанады.

Пісіру температурасын өзгерту

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Бағдарламаны таңдағаннан кейін «Температура» түймесін басыңыз. Дисплейде температура мәні жыптылықтайды.
3. Температура мәнін орнату үшін «+» және «-» түймелерін пайдаланыңыз.
4. Параметрлерді растау және пісіруді бастау үшін «Старт/поддержание тепла» түймесін басыңыз.

Пісіру уақытын өзгерту

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Бағдарламаны таңдағаннан кейін «Уақыт» түймесін басыңыз. Дисплейдегі сағат мәні жыптылықтайды. Минуттар параметріне өту үшін «Уақыт» түймесін басыңыз.
3. Уақыт мәнін реттеу үшін «+» және «-» түймелерін пайдаланыңыз.
4. Пісіру уақытын растау және пісіруді бастау үшін «Бастау/жылы ұсташа» түймесін басыңыз.

Бағдарламаның басталуының кешігі

1. Автоматтты бағдарламаны таңдағаннан кейін кешіктіріп бастау уақытын өзгерту үшін «Кейінге қалдыру» түймесін басыңыз. Дисплейде индикатор пайда болады, уақыт индикаторындағы сағат мәні жыптылықтай бастайды. Минут параметріне өту үшін «Уақыт» түймесін басыңыз.
2. Параметрдің мәнін арттыру үшін «+» түймесін, азайту үшін «-» түймесін басыңыз.
3. Кешіктіріп бастау уақытын растау үшін «Бастау / Жылы ұсташа» түймесін басыңыз.

Программы

Бағдарлама	Әдепк пісіру уақыты	Пісіру уақытын реттеу диапазоны	Жылдыту	Бағдарламаның басталуының кешігүі	Дайын тағамның температурасын сақтау
СУП (СОРПА)	1:00	1 мин – 8 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТ БОТҚА)	0:30	1 мин – 4 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
ПЛОВ	1:10	1 мин – 2 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
ТУШЕНИЕ (БҰҚТЫРУ)	1:00	1 мин – 12 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
ПАР/ВАРКА (БУ/БІЛІК)	00:40	1 мин – 2 сағ.	+	24 сағат	12 сағат
ВЫПЕЧКА (ПІСІРІЛГЕН НАН)	01:00	1 мин – 4 сағ.	-	24 сағат	4 сағат
ЖАРКА (ҚҰЫРУ)	00:20	1 мин – 2 сағ.	+	-	-
ЙОГУРТ	08:00	10 мин – 12 сағ.	-	24 сағат	-
КРУПЫ (ЖАРМА)	Авто	Авто	-	24 сағат	-
ХЛЕБ (НАН)	03:00 40 – толық-съту; 130 – пісіру	5 мин – 6 сағ	-	24 сағат	3 сағат
ПАСТА	00:08	5 мин – 1 сағ	+	24 сағат	-
Мультиповар	00:30 100 °C температура-да	1 мин – 15 ч. 1 мин – 2 ч. 35–160 °C* температу-рада		24 сағат	12 сағат

Ескерту: МУЛЬТИПОВАР бағдарламасының пісіру уақыты 130 °C жоғары температурада 2 сағатпен шектеледі.

Қызмет көрсету және күтім


Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін оны үнемі тазалап, күтіп ұстау қажет. Төмендегі ақаулардың бірі орын алса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, қолдау қызметіне хабарласыңыз:

- Қуат сымы мен ашасы үлкейген, деформацияланған, түсі өзгерген, зақымдалған.
- Қуат сымының немесе ашаның бір бөлігі әдеттегіден қызады.
- Қосылған кезде тән емес дыбыстар немесе діріл байқалады.


Тазалау

Назар аударыңыз!


Тазалау алдында құрылғының салқын және электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

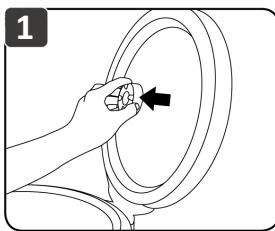


1. Бу клапаның алыңыз.

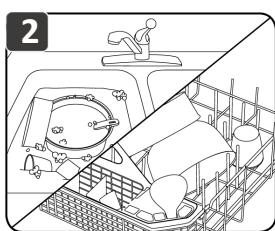


2. Мультипісрігіш ыдысты және барлық керек-жараптарды қолмен немесе ыдыс жүфьышта жуыңыз.

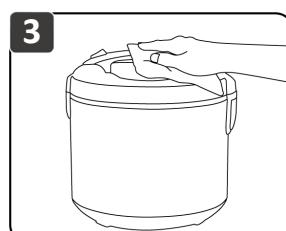

3. Құрылғының корпусын таза, дымқыл шуберекпен сүртіңіз.

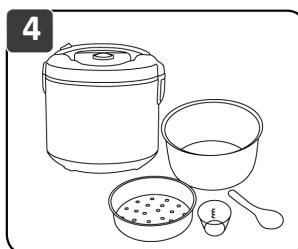

4. Құрылғының барлық бөліктерін құрғатыңыз.

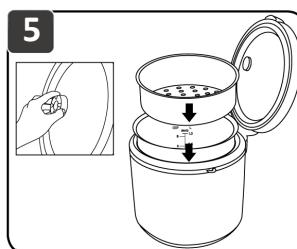

5. Құрылғыны жинаңыз. Енді ол пайдалануға дайын.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Ықтимал себеп	Мүмкін шешім
Дисплейде қате туралы хабар пайда болды: E1-E4	Жүйе қатесі, басқару тақтасының немесе қыздыру элементінің мүмкін істен шығуы	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны сұзытыңыз. Қақпақты мықтап жабыңыз, құрылғыны қайтадан электр желісіне қосыңыз. Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы қосылмайды	Қуат сымы құрылғыға және/немесе электр розеткасына қосылмаған	Алынатын қуат сымының құрылғыдағы дұрыс розеткаға және қуат розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз
	Ақаулы электр розеткасы	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Электр желісінде ток жоқ	Желілік кернеуді тексеріңіз
Үйдіс тым үзақ пісіріледі	Желілік қуат узілі (кернеуден-гей тұрақсыз немесе қалыптыдан төмен)	Тұрақты желі кернеүін тексеріңіз. Ол тұрақсыз немесе қалыптыдан төмен болса, үйге техникалық қызмет көрсету үйімінә хабарласыңыз
	Тостаған мен қыздырғыш элементтің арасында бөлгеде зат немесе бөлшек бар (коқыс, жарма, тағам бөліктегі)	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны сұзытыңыз. Бөлгеде затты немесе бөлшекті алып тастаңыз
	Мультипісіргіш корпусындағы тостаған біркелкі емес орнатылған	Тостағанды біркелкі, бүрмаланбай орнатыңыз
	Қыздыру дискісі өте ластанған	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны сұзытыңыз. Қыздыру дискін тазалаңыз
Пісіру кезінде құрылғының қақпағының астынан бу шығады (тығыздығы бұзылған)	Тостаған құрылғы корпусына дұрыс орнатылмаған	Тостағанды біркелкі, бүрмаланбай орнатыңыз
	Қақпақ мықтап жабылмаған немесе қақпақ астында бөлгеде зат бар	Құрылғының қақпағы мен корпусының арасында бөлгеде заттардың (коқыс, жарма, тағам бөліктегі) бар жоғын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісіргіштің қақпағын әрқашан сирт еткенше жабыңыз
	Ішкі қақпақтағы тығыздығыш резеңке қатты ластанған, деформацияланған немесе зақымдалған	Құрылғының ішкі қақпағындағы тығыздығыш сағыздың күйін тексеріңіз. Оны ауыстыру қажет болуы мүмкін

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жоу бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу СТЭНТ индастриал.

№2, №4 цех, №11-1-4, Фуань өнеркәсіптік аймағы, Чунхэ Ауылдық комитеті, Лэлю к-сі, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертулуды мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Тұрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тұсунен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline