

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
CD-25W

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде немесе тазалау, жылжыту, құрастыру не-месе бөлшектеу кезінде ешіріп, розеткадан ажыратыныз.
- Сымды немесе ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Желдеткіштің үстіне киім немесе басқа заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны бөлшектеменіз.
- Құрылғының моторына зақым келтірмеу үшін құрылғыны переделердің не-месе переделердің жаңына қоймаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, радиаторлар және т.б.) жақын жер-де, шаңды жерлерде немесе нашар желдетілетін жерлерде қоймаңыз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғы мен сымды ылғалға не-месе жаңбырға түсірменіз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Деформацияны немесе зақымдануды болдырмай үшін құрылғыны қоршаған орта температурасы жоғары (40 °C жоғары) жерлерде пайдаланбаңыз.
- Зақымдану немесе жарақттануды болдырмай үшін құрылғының торына са-усақтарыңызды немесе кез келген заттарды салмаңыз.
- Ая ағынын балаларға, қарттарға немесе ауру адамдарға ұзақ үақыт бағыт-тамаңыз.
- Құрылғыны құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекеттенбеніз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды деру тоқтатып, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағала-уынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрылғыны қорғаныс торынсыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

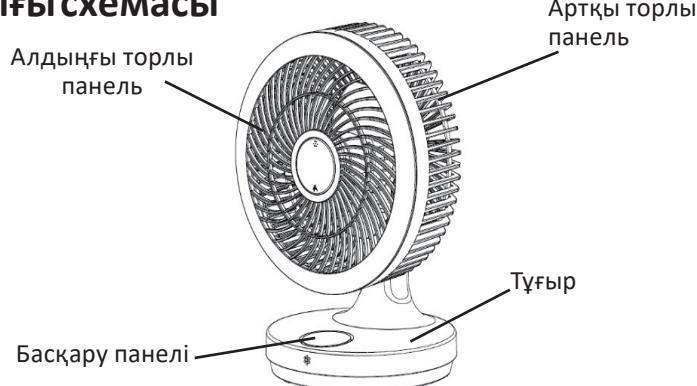

Техникалық сипаттамалары

Сауда белгісі	Aceline
Улгісі	CD-25W
Түрі	Үстел үсті, айналмалы
Негізгі түсі	Ақ
Материалы	Пластик
Қуат опциялары	220–240 В ~ 50 Гц
Аяу ағыны	Жылдамдық 1: 3,982 м/с Жылдамдық 2: 4,955 м/с Жылдамдық 3: 5,402 м/с
Тордың диаметрі	200 мм
Қуат	25 Вт
Бұрылыс (көлденен)	Иә, 30° (15° солға, 15° оңға)
Бұрылыс (тік)	Қолмен, 60°
Шу деңгейі	Жылдамдық 1: 45,7 дБ Жылдамдық 2: 50,8 дБ Жылдамдық 3: 55,7 дБ
Қашықтықтан басқару пульті	Бар
Таймер	Иә, 12 сағатқа дейін
Жылдамдықтардың саны	3
Басқару панелі	Электрондық дисплей
Дисплей	Бар
Сымның ұзындығы	1,3 м
Кірістірілген батарея	Жоқ
Өлшемдері (Ұ×Е×Б)	200×230×315 мм
Электрлік қорғаныс класы	II
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0
Қуат сымын бекіту түрі	Y

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Арома эссенциясын қосу



Рис. 1



Рис. 2

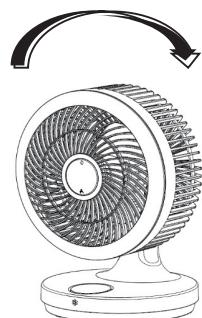


Рис. 3


1. Қорғаныш торын ашу үшін желдеткіштің ортасында орналасқан дөңгелек панельдің астын төмен қарай басыңыз (1-сурет).
2. Хош иісті таблеткаға бірнеше тамшы хош иісті эссенция қосыңыз (2-сурет).
3. Торды жабу үшін дөңгелек панельдің жоғарғы жағын басыңыз (3-сурет).

Ая ағынының бағытын реттеу

Ая ағынының бағытын реттеу үшін желдеткіш басын он жақтағы суретте көрсетілгендей алға немесе артқа ең кейтіңіз.



Басқару тақтасының мүмкіндіктері

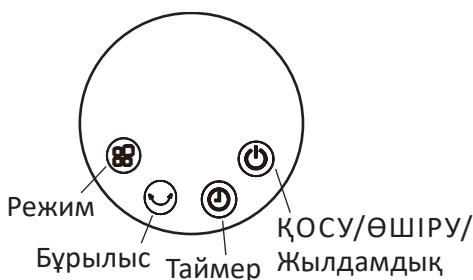


Құрылғыны басқару

Құрылғыны қолмен немесе қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады. Екі жағдайда да барлық желдеткіш функциялары қол жетімді.

- **ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі:** бұл түймені басқан кезде құрылғы қосылады/өшіріледі.
- **Жылдамдығы түйме:** бұл түймені басу арқылы сіз желдеткіш жылдамдығын ауыстыра аласыз.
- **Режим түйме:** бұл түйме режимдерді өзгертуге мүмкіндік береді — «Табиғи жел», «Үйқыдағы жел», «Қалыпты жел».
- **Таймер түйме:** құрылғыны қосқаннан кейін жұмыс үақытын орнату үшін осы түймені басыңыз. Эрбір басқан сайын таймер үақытын 1 сағатқа арттырады. Таймер мерзімі біткен кезде құрылғы автоматты тұрда өшеді. Таймерді өшіру үшін дисплейде «00» пайда болғанша түймені басыңыз.
- **Бұрылыш түйме:** желдеткіш басын қосу/өшіру үшін осы түймені басыңыз.
Ескерту: желдеткіш басын қолмен бұруға тырыспаңыз, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- **Экранды өшіру функциясы:** құрылғының басқару панеліндегі шамдар үш минут әрекетсіздіктен кейін өшеді. Кез келген түймені басқаннан кейін экран қайтадан жанады.

Қашықтықтан басқару пульті

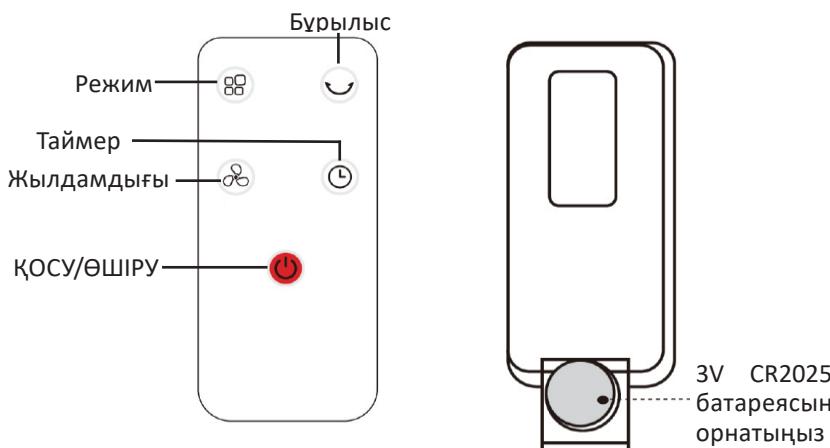

Құрылғыны қашықтан басқарғанда, функциялар өзгеріссіз қалады.

Қашықтан басқару құралы мен құрылғының арасындағы бөлгө заттар жұмысқа кепдері келтіруі мүмкін. Қашықтан басқару пультін зақымдамау үшін түсіріп алмаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Құрылғыны тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.

Ескерте: құрылғыны тазалау үшін бөлшектеменіз.

1. Сабынды сүмен немесе жұмсақ еріткішпен аздап суланған таза, жұмсақ матаңы пайдаланыңыз.
2. Құрылғыны құргатыңыз.
 - Құрылғыны 2 ай сайын тазалау ұсынылады.

Маусымдық қызмет:

Маусымның соңында құрылғыны сақтауға қоймас бұрын тазалаңыз.

- Құрылғының сыртын жоғарыда сипатталғандай тазаланыңыз.
- Шаң кірмеу үшін құрылғыны жабыңыз және салқын, құрғақ жерде тік күйде сақтаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Цзянъхуэй Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
В фим., №129, Цзинъэр тас жолы, батыс өнеркәсіптік аймағы, Жунжу ау., Синьпу, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдалануышыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілді емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline