

# **aceline**

## Руководство по эксплуатации

---

Плитка электрическая

CP-020b

CP-020w

CP-020ss

CS-020w

CS-020b



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.


## Меры предосторожности

- После распаковки устройства убедитесь, что оно не было повреждено в процессе транспортировки. Не используйте устройство в случае выявления повреждений — обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Лейбл с указанным напряжением находится на нижней части устройства.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Отключайте устройство от источника питания после окончания работы, а также перед очисткой.
- Не используйте устройство вне помещения.
- При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
- Устройство должно использоваться только при наличии на нем посуды.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
- Устройство нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей плитке.
- Во избежание создания пожароопасной ситуации и порчи имущества допускается использование только на жаропрочных поверхностях.
- Избегайте контактов проводов электропитания с горячими частями изделия.
- В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не оставляйте устройство без присмотра во время приготовления пищи.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Схема устройства

1. Электрическая вилка.
2. Конфорки.
3. Регулятор температуры.
4. Индикатор работы.

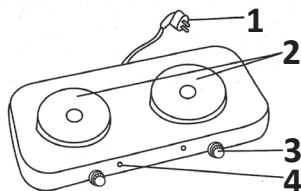

\* Внешний вид устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

## Технические характеристики

Модель	CP-020b	CP-020w	CP-020ss	CS-020w	CS-020b
Торговая марка	Aceline				
Параметры питания	220–240 В ~ 50 Гц				
Мощность	2000 Вт				
Класс защиты от поражения эл. током	I				
Тип крепления шнура питания	Y				
Степень защиты от влаги	IPX2				

## Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

## Инструкция по эксплуатации

Перед использованием убедитесь, что устройство расположено безопасно.

1. Перед первым использованием плиты включите ее, повернув регулятор до максимальной отметки, и дайте ей прогреться в течение 3–5 минут без размещения посуды. Затем верните регулятор в исходное положение.
2. Как только загорится индикатор, устройство готово к использованию.
3. Поверните регулятор до нужной температуры. Положение регулятора:
  - 0 — выключено;
  - 1 — минимальная температура;
  - 5 — максимальная температура.
4. Индикатор на передней части устройства отключится, как только плита нагреется до нужной температуры. Индикатор будет загораться и отключаться в процессе готовки для поддержания температуры.
5. По окончании использования поверните регулятор до минимальной отметки и отключите устройство от электросети.
6. Выбор правильной посуды:
  - Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
  - Диаметр основания кухонной посуды должен быть меньше диаметра используемой конфорки.
  - Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.



## Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжэцзян ДжейЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.  
№ 1111, ул. Цзинфа, Танси, р-н Учэн, пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Manufacturer:** Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd.  
No. 1111, Jingfa Street, Tangxi Town, Wucheng District, Zhejiang Province, China.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_V.6





# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





**aceline**