

aceline

Руководство
по эксплуатации

Триммер электрический
EGT700

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики	6
Схема устройства	7
Подготовка к работе	8
Установка защитного кожуха	8
Установка дополнительной рукоятки	8
Замена режущей лески	9
Работа с устройством	9
Рекомендации по использованию триммера	9
Техническое обслуживание	10
Возможные проблемы и их решение	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов, и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

Меры предосторожности

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Сохраните данное руководство пользователя для последующего использования.
- Будьте внимательны при проведении работ с триммером. Не используйте триммер, если Вы находитесь под воздействием спиртных напитков, медикаментов или если Вы устали. Потеря концентрации на долю секунды при работе с триммером может привести к серьезной травме.
- Используйте средства индивидуальной защиты такие, как защитные очки, противопылевые маски, безопасную высокую обувь с нескользящей подошвой, защитную каску и наушники.
- Используйте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения, следите, чтобы волосы, одежда или перчатки были на безопасном расстоянии от вращающихся частей триммера.
- Используйте триммер по назначению, в соответствии с установленными нагрузками.
- Не используйте триммер, если выключатель неисправен.
- Отключайте триммер от электрической сети в случае замены аксессуаров, складывания и др. Данная мера предосторожности снижает риск внезапного включения устройства.
- Храните триммер в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям, а также лицам, не ознакомленным с инструкцией, пользоваться триммером.
- Постоянно следите за исправностью триммера. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.

- Перед присоединением устройства к сети электропитания убедитесь, что вращающиеся элементы не повреждены, а шпулька с леской правильно надета и закреплена.
- Не пользуйтесь триммером, у которого неисправен режущий элемент.
- Перед включением триммера убедитесь, чтобы нейлоновая леска не касалась камней или других твердых предметов.
- Держите подальше от себя и других режущий элемент работающего триммера. Не прикасайтесь к движущимся деталям прибора.
- Не включайте триммер, если он не находится в рабочем положении (например, при поднятом вверх режущем элементе).
- Выключайте триммер и отсоединяйте его от сети электропитания в следующих случаях: при окончании работы; при оставлении триммера без присмотра; при осмотре триммера, если он перестал работать; при повреждении электрокабеля, при снятии и замене шпульки с леской; при переноске триммера на другое место.
- Необходимо следить, чтобы в зоне действия триммера не находились посторонние лица и дети, а также домашние животные, т.к. в срезаемой и выбрасываемой триммером траве могут оказаться камни или другие твердые предметы.
- Из зоны работы следует заранее удалить провода, камни и любые другие посторонние предметы.
- В процессе работы не допускайте контакта режущего элемента триммера с твердыми предметами. Это может повредить триммер и вызвать его поломку.
- Никогда не используйте триммер без защитного кожуха. Защитный кожух необходим для Вашей безопасности и безопасности других людей, а также для безотказной работы триммера. Несоблюдение требования использовать триммер только с защитным кожухом не только опасно, но и прекращает действие гарантии на устройство.

ВНИМАНИЕ: после выключения триммера леска продолжает вращаться в течение нескольких секунд. Запрещается останавливать вращающуюся леску режущего элемента руками. Подождите, пока она остановится сама.


- Используйте только леску совместимого сечения, ни в коем случае не применяйте металлическую проволоку вместо нейлоновой лески.
- Не используйте триммер, чтобы срезать траву, растущую на стенах или камнях.
- Работайте в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.
- Запрещается использовать триммер во время дождя и прочих осадков. Не подстригайте влажную или мокрую траву.
- Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме вследствие падения. Производите скашивание только поперек склона, а не вверх-вниз.
- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
- Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

- При перемещении триммера с одной территории на другую обязательно выключите двигатель и отключите устройство от сети электропитания.
- Работающий триммер держите режущим элементом вертикально вниз. Всякое другое положение представляет опасность.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения триммера.
- По окончании работы не забывайте очистить поверхности триммера от травы.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием устройства с несоблюдением требований данного руководства.
- Соблюдайте технику безопасности, инструкции по сборке и эксплуатации. Лица, использующие устройство, должны ознакомиться с данными инструкциями.
- Не пытайтесь разобрать устройство и не вносите в него никаких изменений. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, вызванные подобными модификациями.
- Для предупреждения перегрева продолжительность работы не должна превышать 10–15 минут. В перерывах инструмент должен охладиться. Поднесите руку к двигателю, не касаясь его, чтобы определить степень его нагрева.

Технические характеристики

- Модель: EGT700.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры сети: 220–240 В, 50 Гц.
- Номинальная мощность: 700 Вт.
- Обороты: 13000 об/мин.
- Ширина обработки: 250 мм.
- Толщина лески: 1,2 мм.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IP20.
- Комплектация: устройство, защитный кожух, триммерная головка, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

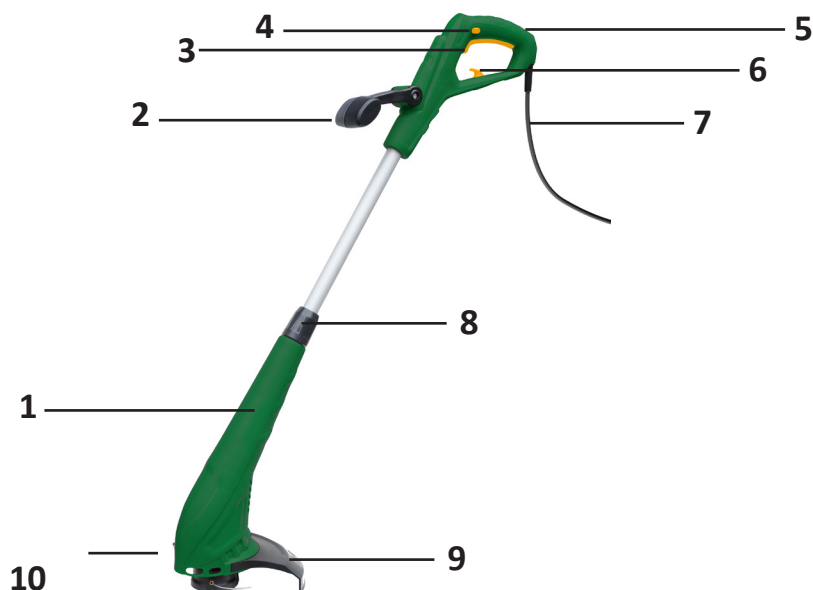

1. Крышка двигателя.
2. Дополнительная рукоятка.
3. Курок выключателя.
4. Кнопка блокировки случайного включения.
5. Рукоятка.
6. Крюк подвеса кабеля.
7. Кабель питания.
8. Фиксатор длины штанги.
9. Защитный кожух.
10. Катушка с режущей леской.


Подготовка к работе

Перед сборкой изделия убедитесь, что оно отключено от сети электропитания.

Установка защитного кожуха


Установите защитный кожух на крышке двигателя и закрепите его саморезами. Проверьте надежность крепления.

ВНИМАНИЕ: при установке защитного кожуха необходимо избегать соприкосновений с ножом для отрезания лески. Невыполнение этого правила может привести к травме.

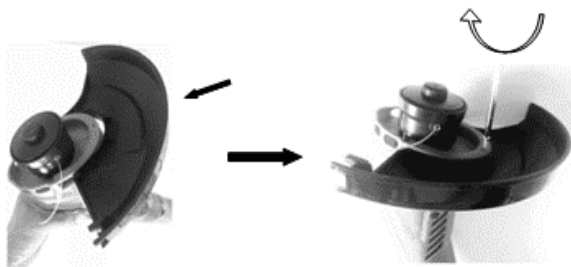


Установка дополнительной рукоятки

- Закрепите дополнительную рукоятку на штанге.

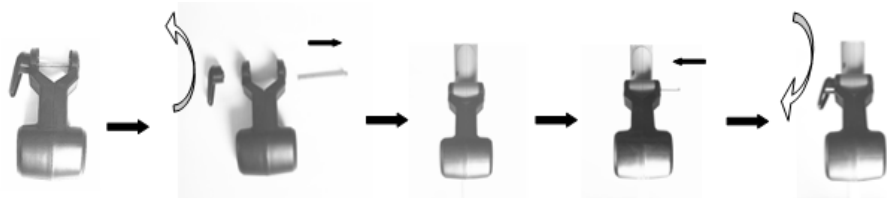

- Отрегулируйте угол наклона дополнительной рукоятки.

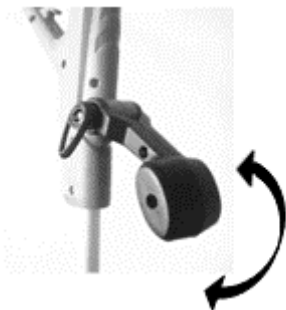

Замена режущей лески

- Снимите катушку с режущей леской (11) с штанги. Для этого надавите на головку катушки и поворачивайте ее до тех пор, пока она не разблокируется. Таким образом Вы легко сможете отсоединить катушку от штанги.

ВНИМАНИЕ: внутри головки катушки есть пружина, которая легко может быть утеряна. Убедитесь, что она на месте и отложите ее в безопасное место.

- Извлеките шпульку и удалите остатки лески, грязи или травы.
- Установите новую леску и закрепите ее концы на шпулке.
- Установите пружину и пропустите концы лески в отверстия на корпусе катушки.
- Установите шпульку обратно в корпус катушки.
- Удерживая катушку, потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов шпульки.
- Установите катушку на триммер.

Работа с устройством

Перед началом эксплуатации триммера убедитесь, что все детали триммера находятся в исправном состоянии.

- Включение триммера: нажмите кнопку блокировки случайного включения, а затем нажмите на курок выключателя на рукоятке.
- Выключение триммера: отпустите курок выключателя на рукоятке.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны, режущий элемент продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения триммера.

Рекомендации по использованию триммера

- Примите устойчивое положение, крепко держите триммер перед собой двумя руками. Для скашивания травы плавно перемещайте триммер полукруговыми движениями влево-вправо и постепенно перемещайтесь вперед. Начинайте косить траву с точки, ближайшей к месту подключения триммера к сети, и перемещайтесь к более удаленным участкам.
- За один проход старайтесь срезать не более 15 см травы. Более высокую траву необходимо косить в несколько проходов, начиная с верхней части.
- В процессе кошения режущая леска изнашивается. По мере износа лески удлиняйте ее однократным постукиванием о землю при включенном двигателе. Излишки лески будут обрезаны ножом, расположенном на кожухе (10).
- Не косите траву во время и сразу после дождя или любых других осадков.
- Не работайте триммером более 10–15 минут без перерыва, т.к. это может привести к перегреву двигателя.
- Вовремя очищайте вентиляционные отверстия двигателя от скошенной травы, чтобы предотвратить перегрев двигателя.

Техническое обслуживание

- Данное устройство рассчитано на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
- Во избежание травмы, выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать элементы триммера. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
- В данном устройстве нет элементов, обслуживаемых пользователем. Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах.
- Каждый раз по окончании работы рекомендуется удалять с корпуса триммера грязь и остатки травы.

ВНИМАНИЕ: соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм надевайте на руки перчатки.

Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя триммера.

Возможные проблемы и их решение

Неисправность	Причины	Способ устранения
Двигатель не включается.	Нет напряжения в сети питания.	Проверьте наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Неисправен шнур питания.	
	Изношены щетки.	
Повышенная вибрация, шум.	Неисправны подшипники.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Неисправен вал привода.	
	Недостаточно смазки.	
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток ротора или статора.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Двигатель перегревается.	Загрязнены вентиляционные отверстия электродвигателя.	Прочистите вентиляционные отверстия электродвигателя.
	Электродвигатель перегружен.	Снимите нагрузку и в течение 2–3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах.
	Неисправен ротор.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность.	Обрыв вала привода.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Триммерная катушка не подает леску.	Закончилась (израсходовалась) леска.	Необходимо заменить леску.
	Леска запуталась на шпулке или была намотана слишком плотно.	Размотайте и распутайте леску. Намотайте леску на шпулку менее плотно.
	Катушка засорилась.	Разберите катушку, прочистите и перемотайте леску.
	Катушка неисправна или повреждена.	Замените катушку.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует постоянной фиксации. Монтаж описан в разделе «Подготовка к работе».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо ДуВэлл Тулз Ко., Лтд.

Восточное шоссе Вэйу №16, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo DoWell Tools Co., Ltd.

No.16 East Weiwu Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



aceline