

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Электр шәйнек
ЕК-Р1900W

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Электр шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау құрылғының зақымдалуына және пайдаланушыға да зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға болады және коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғы корпусын ағын суға түсірмеңіз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, тазалау алдында және ақау анықталған жағдайда қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса немесе кабель немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны және қуат сымын ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Электр шәйнекті тек түпнұсқа тұғырымен пайдаланыңыз.

- Шәйнекке аузына дейін су құймаңыз, егер ол бос болса, оны қоспаңыз. Құрылғыға толтырылған су деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында болуы керек.
- Жұмыс кезінде құрылғыдан шығатын бу өте ыстық және күйік тудыруы мүмкін. Қолдарыңызды немесе денеңіздің басқа ашық бөліктерін бу шығаратын тесіктерден алыс ұстаңыз.
- Электр шәйнекті қосар алдында оның қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Электр шәйнекті тұғырдан алмас бұрын оны міндетті түрде розеткадан ажыратыңыз.

Құрылғы схемасы

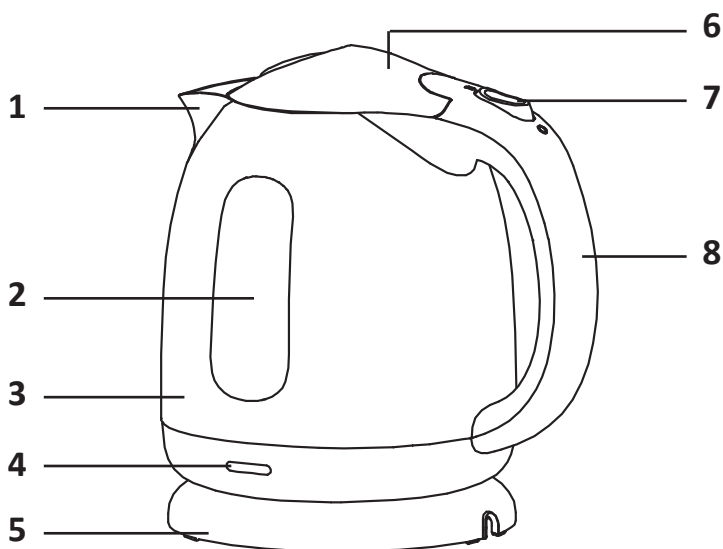

1. Мұрын.
2. Өлшеу шкаласы.
3. Жақтау.
4. Жұмыс көрсеткіші.
5. Тұғыр.
6. Қақпақ.
7. Қуат қосқышы.
8. Тұтқа.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ЕК-Р1900W.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц
- Қуаты: 1900 Вт.
- Көлемі: 1,7 л.
- Қыздыру элементінің жабыны: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y
- Электр тоғынан қорғану класы: I.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Электр шәйнек.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану

Бірінші қолданар алдында

1. Шәйнекке «MAX» белгісіне дейін салқын су құйып, қайнатыңыз.
2. Қайнаған суды ағызып, процедураны қайталаңыз.

Қолдану нұсқаулары

3. Шәйнекті тұғырдан алыңыз.
4. Қақпақты ашып, сумен толтырыңыз. Су деңгейі «MIN» белгісінен төмен емес және «MAX» белгісінен жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз.
5. Қақпақты жауып, шәйнекті тұғырға қайтарыңыз.
6. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
7. Қуат қосқышын басыңыз - құрылғының төменгі жағындағы индикатор жанып, қайнату процесі жүріп жатқанын көрсетеді.
Назар аударыңыз: шәйнек жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашпаңыз.
8. Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Қуат қосқышы бастапқы орнына оралады.
9. Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін оны ажыратыңыз..

Тазалау және күтім

Назар аударыңыз: тазалауды бастамас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.

- Шәйнектің корпусын жұмсақ дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. Қатты дақтарды жұмсақ жуғыш затпен сәл суланған шүберекпен кетіруге болады. Құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін абразивті тазартқыштарды немесе қатты губкаларды пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Шәйнекті пайдаланған кезде, әк шәйнектің ішінде табиғи түрде жиналуы мүмкін. Ол негізінен қыздырғыш элементте жиналады, бұл құрылғының тиімділігіне әсер етеді және судағы бөтен дәмнің пайда болуына себеп болуы мүмкін.
- Қалыптасқан шкала мөлшері (және тиісінше тазалаудың қажетті жиілігі) сіздің аймағыңыздағы судың кермектігіне және шәйнекті пайдалану жиілігіне байланысты.

Қақтан тазалау

1. Шәйнекке ас сірке суы мен су қоспасын (1:2 қатынасында) «MAX» белгісіне дейін толтырыңыз. Қайнатыңыз.
2. Алынған ерітіндіні шәйнекке түнде қалдырыңыз және таңертең оны ағызыңыз.
3. Шәйнекті «MAX» белгісіне дейін таза сумен толтырып, қайтадан қайнатыңыз.
4. Шәйнектен қалған әк пен сірке суын кетіру үшін суды төгіп тастаңыз.
5. Шәйнектің ішін таза сумен шайыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Қуат қосқышының индикаторы жұмыс істемейді	Штепсель розеткаға жеткілікті мықтап салынбаған / розеткада кернеу жоқ	Ашаның розеткаға қосылғанын және оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
	Қуат сымы зақымдалған	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Көрсеткіш ақаулы	
Басқа проблемалар	Басқа ақаулар	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату және бекіту» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ГУДФРЕНДЗ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

№1338, Таньцзян батыс тас жолы, Сяодун өнеркәсіп аймағы, Ланьцзян көш., Юйяо, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline