

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Триммер
MG-5618

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	7
Зарядтау.....	7
Құлыптау.....	7
Тарақты саптамаларды өзгерту.....	7
Бастарды ауыстыру.....	7
Сақалға арналған триммер басы.....	8
T-тәрізді шаш триммерінің басы.....	8
Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер басы.....	8
Дене триммерінің басы.....	8
Қырыну басы.....	9
Мұрын мен құлаққа арналған триммер басы.....	9
Тазалау және күтім.....	9
Техникалық сипаттамалары.....	10
Жинақталым.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер шаш пен сақал күтіміне, сондай-ақ дақтарды кетіруге арналған.

Сақтық шаралары


- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сүмен шаймаңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірілген болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді айнымалы ток адаптерін және кабельді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған айнымалы ток адаптерін, кабельді немесе зарядтау қосымшаларын пайдалану құрылғыңызға немесе оған қосылған мобильді құрылғыларға зақым келтіруі мүмкін.
- Тек пакетке кіретін керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе тозған кескіш құрылғымен қолданбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ажырату үшін ешқашан кабельден тартпаңыз.
- Егер көзге көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және кез келген зақым анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны жасанды шашты немесе жануарлардың шашын қырқуға қолданбаңыз.

- Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғы мен сымды оттан және ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғы құлап кетпес үшін оны бекітіңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Теріңізде ашық жаралар, кесектер немесе күнге күйіп қалу болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

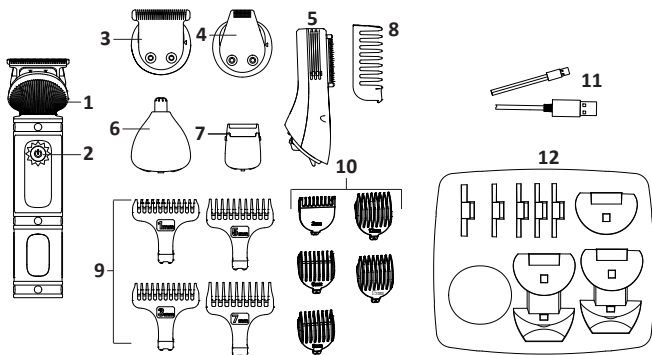

1. Сақалды триммер басы.
2. Қуат түймесі.
3. Т-тәрізді шаш триммер басы.
4. Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер басы.
5. Дене триммерінің басы.
6. Мұрын мен құлаққа арналған триммер басы.
7. Қырыну басы.
8. Дене триммеріне арналған тарақ қондырмасы (3/6/9 мм).
9. Сақалды қырқуға арналған тарақ қондырмалары (1 мм, 3 мм, 5 мм, 7 мм).
10. Т-тәрізді триммерге арналған тарақ қондырмалары (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм).
11. USB Type-C кәбілі.
12. Триммер мен керек-жарақтарға арналған тірек.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Зарядтау

- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Ол 1,5 сағатты алады.
- Толық зарядталған батареямен құрылғы 140–170 минут жұмыс істей алады.
- Қуат түймесін басыңыз.
- USB кәбілін құрылғыдағы сәйкес қосқышқа жалғаңыз және оны желіге қосыңыз.
- Зарядтау кезінде дисплей ағымдағы зарядтың пайызын көрсетеді. Құрылғы толығымен зарядталған кезде дисплейде «100» көрсетіледі.
- Құрылғыны пайдалану кезінде дисплей ағымдағы зарядты көрсетеді.
- Құрылғы төмен болған кезде дисплейде «05» жыпылықтайды.
- Құрылғыда жылдам зарядтау функциясы бар. 5 минут үздіксіз зарядтаудан кейін қайшы 3–15 минут жұмыс істей алады.

Құлыптау

- Құлыптау режимін қосу үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей жыпылықтай бастайды.
- Құлыптау режимін өшіру үшін қуат түймесін қайтадан басып тұрыңыз.
- Қуат көзіне қосылған кезде құлып автоматты түрде өшіріледі.

Тарақ саптамаларын өзгерту

1. Тиісті тарақ саптамасын қайшыға абайлап бекітіңіз.
2. Тарақ саптамасының негізін орнына түскенше басыңыз.
3. Тарақты саптаманы алу үшін тарақтың төменгі ұшын жоғары сырғытыңыз.

Назар аударыңыз!

- Кесуді болдырмас үшін тарақ қосымшаларын ауыстырған кезде абай болыңыз.
- Тарақ қосымшаларын ауыстырмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

Бастарды ауыстыру

- Триммер бастарын ауыстырмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
- Триммер басын алу үшін бас бармағыңызбен оны жоғары қарай сырғытыңыз.
- Екінші басты құрылғыға қойып, оны ұстап тұрып, оның негізін ақырын басыңыз.
- Құлыптау қысқышын сырт еткенше бұраңыз.



Сақалға арналған триммер басы

Жақсырақ нәтиже алу үшін әртүрлі өлшемдегі тарақ қондырмаларын орнатуға болады.

1. Сақалыңызды өсу бағытында тараңыз.
2. Сақалыңызды кесу үшін қайшыны құлағыңыздан иегіңізге қарай жылжытыңыз. Алдымен бір жағын, содан кейін екіншісін кесіңіз.
3. Сақалды өте қысқа қырқу немесе мұртыңызды қырқып, контур жасау үшін сақал қайшы басын тарақ қондырмасы жоқ пайдаланыңыз. Триммердің кесу жиегі кесу аймағына тік бұрыштарға бағытталуы керек.
4. Шаштың қалаған ұзындығын бекіту үшін тарақ қондырмасын бекітіңіз. Тарақ қондырмасының дөңгелек жағын кескіңіз келетін жерге қойыңыз және триммерді төменнен бастап сақал өсу бағытында жоғары қарай жылжытыңыз.
5. Мұртты кесу үшін алдымен жоғарыдан төменге қарай тараңыз. Содан кейін сақалды қайшы басын немесе бөлшектерді қайшы басын пайдаланыңыз. Еріннің үстінде ортасынан бастаңыз. Алдымен бір жағын, содан кейін екіншісін кесу ұсынылады.

T-тәрізді шаш триммер басы

1. Сәйкес тарақ қондырмасын (3 мм/6 мм/9 мм/12 мм/15 мм) таңдап, оны орнатыңыз.
2. Шашыңызды мұқият тараңыз. Шаштың қиықтары жағаңыздың астына түсіп қалмас үшін матаны мойныңызға ораңыз.
3. Триммерді тарақ қондырмасын басыңызға қойып ұстаңыз және қайшыны шашыңыз арқылы біркелкі жылжытыңыз. Мойыннан немесе бүйірден кесуді бастаңыз және бастың тәжіне қарай кесуді жалғастырыңыз. Содан кейін алдыңғы бөлікті кесіңіз, сонымен қатар қайшыны тәжге қарай жылжытыңыз.
4. Мүмкін болса, шаштың өсу бағытына қарсы кесіңіз.
5. Шашыңыз біркелкі қырқылғанына көз жеткізу үшін қайшыны шаштың бір бөлігіне бірнеше рет жүргізіңіз.
6. Өте қысқа шаш алу үшін бұл басты тарақ қондырмасыз пайдаланыңыз.
7. Кесуден кейін шашыңызды қайтадан тараңыз.

Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер басы

- Бұл қайшы басын мұртыңызды, бүйірлеріңізді немесе түктерді кесу үшін пайдаланыңыз.
- Бастың шетін қалаған биіктікке орнатыңыз және қайшыны төмен жылжытыңыз.

Дене триммерінің басы

- Бұл басты қастарды кесу немесе дененің әртүрлі бөліктерін емдеу үшін пайдаланыңыз.
- Қажет болса, 3, 6 және 9 мм кесу ұзындығына реттеуге болатын дене қайшы басына сәйкес тарақ қондырмасын бекітіңіз. Қажетті кесу ұзындығын орнату үшін тарақты саптаманы дене қайшы басының бүйіріндегі сәйкес бағыттаушы ұяларға салыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз және оны шаш өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.

Қырыну басы

- Триммерді тері бетіне тік бұрышта ұстаңыз және оны бетіңізбен ақырын жылжытыңыз. Сақалдың өсу бағытына қарсы қырыңыз.
- Жақсырақ нәтиже алу үшін иек сияқты қиын жерлерде теріні қатайтыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған триммер басы

- Триммер басын орнатыңыз. Баяу және абайлап мұрынға немесе құлаққа енгізіңіз.
- Құрылғыны ақырын ішке және сыртқа жылжыту арқылы мұрныңыздағы немесе құлағыңыздағы түктерді алу үшін айналмалы қозғалысты пайдаланыңыз.

Тазалау және күтім

- Максималды өнімділікті қамтамасыз ету және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тарақ қондырмалары мен қайшы бастарын жүйелі түрде тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз. Егер ол зарядталып жатса, оны желіден ажырату керек.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен және қайшы басын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны ешқашан ағынды сумен жууға немесе суға батыруға болмайды.

Тарақ саптамаларын тазалау

- Тарақ қондырмасын құрылғыдан алыңыз.
- Қосымшаны сумен шайыңыз және оны толығымен құрғатыңыз.

Сақалды және бөлшектерді қайшы бастарын тазалау

- Құрылғыдан басын алыңыз.
- Басынан қалған шашты кетіру үшін жинақтағы щетканы пайдаланыңыз.
- Пышақтарды сумен шайып, шүберекпен құрғатыңыз.
- Пышақ майының бірнеше тамшысын бастың кесу жиегіне жағыңыз. Қажет болса, артық майды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Мұрын мен құлақ триммерінің басын тазалау

Құрылғыдан басын алыңыз. Сумен шайып, құрғатыңыз.

Дене триммерінің басын тазалау

- Құрылғыдан басын алыңыз.
- Басынан қалған шашты кетіру үшін жинақтағы щетканы пайдаланыңыз.
- Пышақтарды сумен шайып, шүберекпен құрғатыңыз. Толығымен құрғатыңыз.

Қырыну басын тазалау

- Құрылғыдан басын алыңыз.
- Басынан қалған шашты кетіру үшін жинақтағы щетканы пайдаланыңыз.
- Қырыну фольгасын ағынды судың астында тазалап, оны қайта қолданар алдында толық құрғағанша күтіңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MG-5618.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 5 В, 1 А.
- Сымды және сымсыз режимдерде жұмыс істеу.
- Автономды жұмыс уақыты: 170 минутқа дейін.
- Ең аз кесу ұзындығы: 0,2 мм
- Максималды кесу ұзындығы: 15 мм
- Жылдам зарядтау функциясы.
- Толық зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Аккумулятор түрі мен сыйымдылығы: литий-ионды, 1200 мА·сағ.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: III.
- Сымды бекіту түрі: X.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Ауыстырылатын бастар:
 - сақалды триммер;
 - егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер;
 - қырыну басы;
 - мұрын және құлақ триммері;
 - Т-тәрізді шаш триммері;
 - дене триммері.
- Триммерге арналған 4 тарақ саптамасы: 1, 3, 5, 7 мм.
- Т-тәрізді қайшыға арналған 5 тарақты саптамасы: 3, 6, 9, 12, 15 мм.
- Дене триммеріне арналған тарақ саптамасы.
- USB кәбілі (Type-C).
- Тазалау щеткасы.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөнделулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтар қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшілдер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline