

aceline

Руководство
по эксплуатации

Триммер
МК-545

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для ухода за волосами и бородой, а также точечного удаления волос.

Меры предосторожности


- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании устройства и потенциальных опасностях.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.

- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером: это может привести к травме.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: МК-545.
- Торговая марка: Aceline.
- Питание: аккумулятор Ni-MH, 2 × 600 мА·ч.
- Параметры зарядного устройства:
 - Вход: АС 220–240 В, 50/60 Гц.
 - Выход: 3 В = 300 мА.
- Мощность: 3 Вт.
- Время автономной работы: 50 минут.
- Время полной зарядки: 8 часов.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Минимальная длина стрижки: 0,8 мм.
- Максимальная длина стрижки: 12 мм.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства

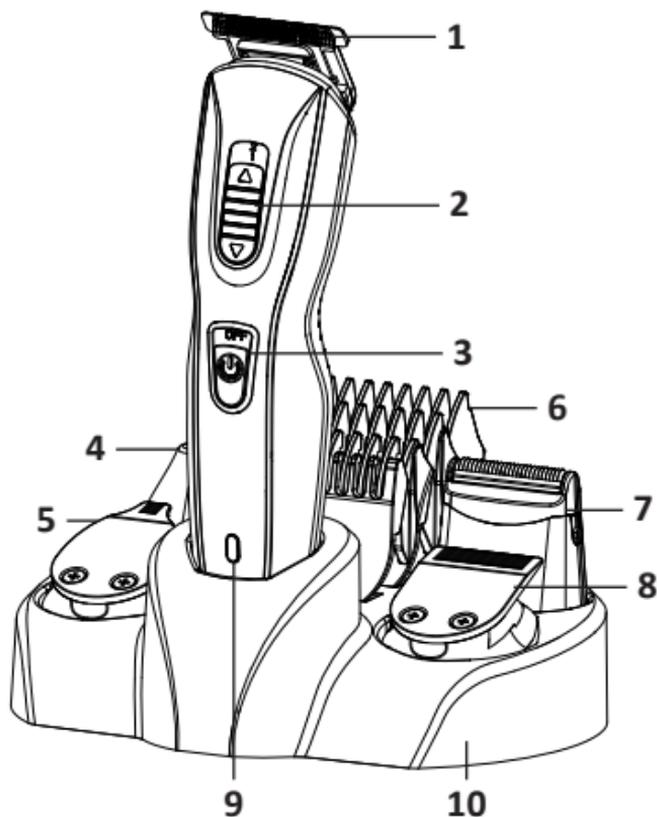

1. Триммер для волос.
2. Кнопка регулировки длины стрижки.
3. Кнопка включения/выключения.
4. Триммер для волос в носу/ушах.
5. Точечный триммер.
6. Гребни.
7. Бритвенная насадка.
8. Триммер для бороды.
9. Световой индикатор.
10. Подставка.

Зарядка устройства

1. Подключите зарядное устройство из комплекта к триммеру.
2. Подключите зарядное устройство к электросети.
3. Загорится индикатор зарядки.
4. После того, как триммер будет полностью заряжен, отключите его от зарядного устройства, а само зарядное устройство от электросети.

ВНИМАНИЕ: аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 8 часов. Полного заряда хватает на 50 минут работы.

Инструкция по эксплуатации

- **Триммер для волос** (Т-образное лезвие) предназначен для стрижки волос и бороды. Перед началом стрижки обязательно расчешите волосы/бороду. Выберите подходящий гребень (предусмотрена длина стрижки 3, 6, 9 или 12 мм) и установите. Включите устройство и начните процедуру стрижки, плавно перемещая триммер по направлению роста волос.
- **Триммер для бороды** (U-образное лезвие) предусматривает длину стрижки 4, 5, 6, 7 мм.
- **Триммер для волос в носу/ушах.** Включите устройство и осторожно вставьте кончик лезвия в ноздрю или ушное отверстие.
- **Бритвенная насадка.** Включите устройство и держите его под углом 45° к лицу. Кожа должна быть чистой и сухой.

Чистка и уход

1. Выключите устройство и отсоедините его от электросети.
2. Снимите все насадки.
3. Очистите насадки от волос с помощью щетки.
4. Не погружайте устройство в воду.
5. Протрите поверхность триммера слегка влажной мягкой тканью.
6. После чистки нанесите на лезвие режущего блока 2–3 капли масла.

Комплектация

- Триммер для волос.
- Триммер для бороды.
- Гребни для регулировки длины стрижки волос 3, 6, 9, 12 мм.
- Гребень для регулировки длины стрижки бороды 4, 5, 6, 7 мм.
- Триммер для волос в носу/ушах.
- Точечный триммер.
- Бритвенная насадка.
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- Зарядное устройство.
- Подставка.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- По окончании срока службы батареи, входящей в комплект устройства, не выбрасывайте её вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батареи должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ
ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

Западное шоссе Жуху №26, Симэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян,
Китай.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний
вид могут быть изменены без предварительного уведом-
ления пользователя в целях улучшения качества нашей
продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline