

aceline

Руководство
по эксплуатации

Триммер для носа и ушей
NT-297WP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- При удалении волос из носа и ушей не вставляйте устройство в ноздри или уши дальше, чем на расстояние верхних вращающихся лезвий.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Во время эксплуатации не нажимайте сильно на устройство.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики


- Модель: NT-297WP.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 1,5 В.
- Мощность устройства: 3 Вт.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Габариты (В x Ш): 142 x 30 мм.
- Вес нетто: 69 г.
- Степень защиты от влаги: IPX5.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадка-триммер для носа и ушей.
- Бритвенная головка.
- Насадка-триммер для бровей / для детальной проработки.
- Насадка-гребень на триммер для бровей 2/6 мм.
- Защитный колпачок.
- Щеточка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

1. Корпус.
2. Насадка-триммер для носа и ушей.
3. Бритвенная головка.
4. Насадка-триммер для бровей / для детальной проработки.
5. Насадка-гребень на триммер для бровей 2/6 мм.
6. Защитный колпачок.
7. Щеточка для чистки.

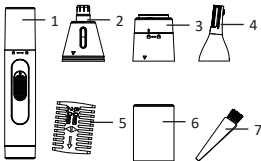



Инструкция по эксплуатации

Установка батареи



1. Поверните крышку отсека для батареи, находящегося в нижней части корпуса, против часовой стрелки.
2. Установите батарею, соблюдая полярность.
3. Закрутите крышку отсека по часовой стрелке.

Смена насадок

- Установите насадку на корпус устройства, поверните корпус на 45° по часовой стрелке. Совместите значок стрелки ∇ со значком закрытого замка .
- Чтобы снять насадку, поверните корпус устройства на 45° против часовой стрелки. Когда значок стрелки ∇ совмещен со значком открытого замка , насадку можно снимать с корпуса.
- Чтобы установить насадку-гребень, сначала выберите необходимую сторону (2 или 6 мм). Совместите нужную сторону с насадкой для бровей и, держа одной рукой насадку, вставьте гребень, как показано на рисунке.



Эксплуатация

- Чтобы включить триммер, установите переключатель на корпусе в верхнее положение.
- Чтобы выключить триммер, установите переключатель в нижнее положение.

Насадка для носа и ушей

1. Включите устройство.
2. Аккуратно поместите триммер около ноздри / ушного отверстия, чтобы укоротить торчащие волосы.

3. Аккуратно поместите триммер в ноздрю / ушное отверстие, медленно двигайте насадкой, прижимая ее к стенкам носа/уха.
4. Тщательно очищайте насадку после каждого использования.


Бритвенная головка

1. Включите устройство.
2. Поместите триммер параллельно коже и слегка надавите.
3. Медленно двигайте триммер вверх-вниз.

Триммер для бровей / для детальной проработки


1. Включите устройство.
2. Поместите триммер параллельно коже и слегка надавите.
3. Медленно двигайте триммер вверх-вниз.

Примечание: при первом применении рекомендуем использовать данную насадку вместе с гребнем.



Чистка и уход

- Всегда выключайте устройство перед чисткой.
- После использования устройства очистите его при помощи щеточки.
- Отсоедините лезвие от корпуса устройства, чтобы очистить труднодоступные участки.
- После чистки высушите устройство, протрите сухой тканью и уберите на хранение в сухое место.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- После использования насадки можно промыть теплой водой.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес. **Срок эксплуатации:** 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Юнибоно Эпплайнс Ко., Лтд.

№1, четвертое шоссе Чуанье, зона свободной торговли, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd.

No.1, Chuangye Fourth Road, Tax-Protected Zone, Ningbo, Zhejiang, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

aceline