

# **aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

3D қаламы бар шығар-  
машылық жинақ  
P11 Rabbit

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты


3D қалам үш өлшемді пластикалық нысандарды модельдеуге арналған.

## Сақтық шаралары

1. Бұл өнім үшін пайдаланылатын PLA жіпінің диаметрі 1,75+0,02 мм. Тек түпнұсқа жіпті пайдаланыңыз. Бұл нұсқауды орындамау құрылғының істен шығуына әкеледі.
2. Құрылғыны және оның қуат адаптерін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары, жарық жеткіліксіз жерлерде, жанғыш және жарылғыш заттар мен күшті жылу көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны үздіксіз 60 минуттан артық пайдаланбаңыз.
5. Құрылғыны пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
6. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.
7. Әрбір қолданар алдында құрылғының зақымдалуын тексеріңіз. Құрылғы немесе қуат адаптері зақымдалған болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
8. Құрылғыны қуат адаптерінің сымынан ұстап алып жүрмеңіз және сымнан тартпаңыз. Сымды қысудан, кесілуден, соғылудан немесе басқа жолмен зақымданудан сақтаңыз. Сым зақымдалған болса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
9. Тек жинақтағы қуат адаптерін пайдаланыңыз.
10. Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Барлық жөндеу манипуляцияларын тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
11. Құрылғының ішіне бөгде заттарды (инелер, тіс тазалағыштар, қарындаштар және т.б.) салуға тырыспаңыз.

12. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
13. Құрылғыны құрғақ жерде, балалар мен мүгедектердің қолы жетпейтін жерде сақтаңыз (жоғарғы сөрелер, құлыпталған және т.б.).
14. Жұмыс кезінде құрылғының шүмегі өте қатты қызады (190 °С дейін). Құрылғыны пайдалану кезінде және оны пайдалану аяқталғаннан кейін бірден саптаманы ұстамаңыз. Сондай-ақ, ыстық саптаманың кез келген заттармен немесе заттармен жанасуын болдырмаңыз.

## Құрылғы схемасы

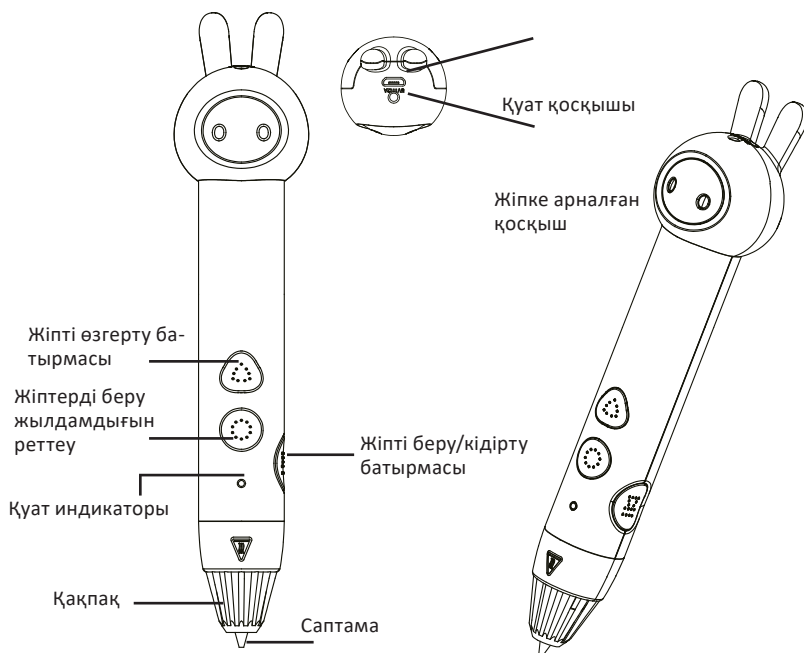

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	P11
Сауда белгісі	Aceline
Максималды тұтынылатын қуат	15 Вт
Қуат адаптерінің параметрлері	кіріс: 220–240 В, 50 Гц шығыс: DC 5 В, 2 А
Жылыту температурасы	175–190 °С
Жіптің қалыңдығы	1,75 мм
Материал	PLA
Қолдану саласы	Тұрмыстық

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

### 1. Қуатты қосу.

Құрылғының қуат адаптерін розеткаға, ал оның қосқышын құрылғыдағы қуат ұясына қосыңыз.

### 2. Материалды жылыту.

Қосылғаннан кейін қызыл шам жанады. Бұл құрылғы қосулы және алдын ала қыздыру режимінде екенін білдіреді. Жұмыс температурасына жеткеннен кейін жасыл шам жанады.

### 3. Материалды жүктеу.

Жіпті тұтқаның соңындағы жүктеу тесігіне салыңыз, жіп беру батырмасын басыңыз, сонда қозғалтқыш жіп шыққанға дейін жұмыс істейді. Бұл сәтті жүктеуді көрсетеді. Құрылғы пайдалануға дайын.

### 4. Материалды шешу.

Материалды шығару үшін жіпті ауыстыру батырмасын басыңыз. Жіп толығымен шыққаннан кейін қуатты ажыратыңыз.

### 5. Жылдамдықты ауыстыру.

Жоғары, орташа және төмен жылдамдықтар арасында ауысу үшін жіп беру жылдамдығын реттеу батырмасын басыңыз.

### 6. Материалды ауыстыру.

Жіпті алу үшін 4-тармақты қайталаңыз, содан кейін қажетті жіпті жүктеу үшін 3-тармақты қайталаңыз.

### 7. Ұйқы режимі.


Қалыпты пайдалану кезінде жіп беру 30 минуттан кейін автоматты түрде қысқарады. Егер құрылғы қосулы күйде 10 минут бойы пайдаланылмаса, құрылғы ұйқы режиміне өтеді, индикатор сөнеді, содан кейін өшеді.

### 8. Қуатты өшіру.

Жіпті алып тастаңыз және жұмыс аяқталғаннан кейін қуатты өшіріңіз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Қолдану кезінде жіптің ұшы біркелкі болуы керек, әйтпесе тығын пайда болуы мүмкін.
- Барлық жіпті қаламға салуға жол берілмейді. Материалдың мөлшері аяқталған кезде, қалған бөлігін алып тастау және жаңа жіппен ауыстыру керек, әйтпесе саптама бітеліп қалады.
- Құрылғыны пайдалану сессиясының соңында әрқашан жіпті алып тастау ұсынылады.
- Саптамаға қол тигізуге қатаң тыйым салынады.
- Алғашқы пайдалану кезінде саптамада біраз түтін пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және пайдалануға әсер етпейді.



## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы желіге қосылған кезде қуат көрсеткіші жанбайды	Розетка/желі ақаулы	Кәсіби электрикке хабарласыңыз
	Адаптер ақаулы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құрылғы ақаулы	
Жіп орнатылған және құрылғы қосылған кезде, жіпті беру батырмасы басылғанда саптамадан балқытылған пластик шықпайды.	Саңылау қоқыспен бітеліп қалған	Сәйкес температура параметрін таңдаңыз (қолдау көрсетілсе)
	Қолданылатын материал үшін температура жеткілікті жоғары емес	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Жіп ақаулы	Басқа жіпті қолданып көріңіз
	Жіптің соңы біркелкі емес	Жіпті алып тастап, ұшын түзу кесіңіз, содан кейін әрекетті қайталаңыз
Құрылғы қыза алмайды	Құрылғының жылу батареясы ақаулы	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік шектеуі туралы

Кепілдік мыналарды қамтымайды:

- осы жабдықтың үшінші тараптардың өнімдерімен және бағдарламалық өнімдерімен олардың үйлесімділігі немесе жүйе конфигурациясы бойынша үйлесімділігі;
- сатып алынған жабдықпен бірге жұмыс істейтін басқа жабдықтың зақымдануы;
- жабдыққа қоса берілген және/немесе компанияның ресми сайтында берілген нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарда сипатталған пайдалану ережелерін бұзу, түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану, мерзімді профилактикалық шараларды орындамау нәтижесінде істен шыққан жабдық техникалық қызмет көрсету, ресурс бөлшектерін уақтылы ауыстырмау, механикалық зақымдану, сондай-ақ форс-мажорлық жағдайлардың (өрт, табиғи апат және т.б.) туындауынан;
- тасымалдау ережелерін бұзу нәтижесінде істен шыққан жабдық.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Чживэнь Тэкнолоджи Ко., Лимитед.  
317 каб., № 5-ғимарат, № 8 Циюнь тас жолы, Хуанпу ауданы, Гуанчжоу қ.,  
Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды  
тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары, функционалдығы және жабдықтары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





**aceline**