

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Электроұстара
S005YX

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/ Li-ion)	4
Техникалық сипаттамалар	5
Жинақталым	5
Құрылғы сұлбасы	6
Құрылғыны зарядтау.....	7
Пайдалану	7
Құлыптау.....	8
Тазалау және күтім.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	9
Қосымша ақпарат.....	10

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электроұстара — қырынуға арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, ондағы кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны суға батыруға немесе су ағынының астында шаюға тыйым салынады. Тек кесу блогын су ағынының астында жууға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны оттан алыс ұстаңыз. Кәбілдің немесе штепсельді ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.

- Құрылғыны судың жанында, дымқыл беттерде, ванна бөлмесінде, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде зарядтамаңыз.
- Жинақталымға кіретін керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
- Зақымдалған немесе тозған кескіш блогы немесе қайшы саптамасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе жөндеуді өзіңіз жасамаңыз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті қызметтік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Бұл құрылғыны жасанды шаш пен жануарлардың шаштарын қию үшін пайдаланбаңыз.
- Саптамаларды ауыстыру, зарядтау кезінде, сақтау және тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыдан бөтен заттарды өткір заттармен алуға тырыспаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °C-тан жоғары) және өте төмен (-30 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді.



Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: S005YX.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 80 мин-қа дейін.
- Қуат баптаулары: 5 В, 1 А.
- Аккумулятор: 3,7 В, 800 мА·сағ, Li-ion.
- Зарядтау уақыты: 120 мин.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.
- Ұстара секцияларының саны: 3.
- Қырыну жүйесі: тор.
- Мотор жылдамдығының саны: 2 (7000 айн/мин, турбо режим 7500 айн/мин).
- Қырыну әдісі: дымқыл/құрғақ.
- Таза салмағы: 180 г.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Қорғаныс қақпағы.
- USB Type-C кәбілі.
- Тазалау щеткасы.

Құрылғы сұлбасы

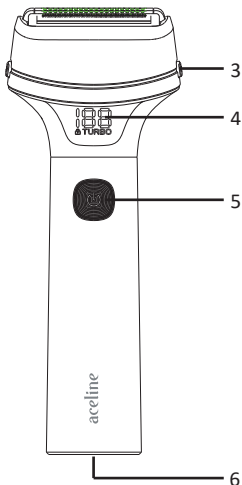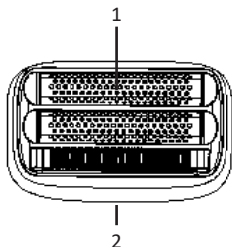

1. Ұстара торы.
2. Бүйірлік триммер.
3. Ұстараны ашу батырмасы.
4. Дисплей.
5. Қуат батырмасы.
6. Зарядтау қосқышы.

Құрылғыны зарядтау

Батарея деңгейі 20% - дан төмен түскенде, дисплейдегі сандар жыпылықтай бастайды, бұл құрылғыны жақын арада зарядтау керек дегенді білдіреді.

Ескерту: құрылғыны бірінші рет қолданар алдында оны толығымен зарядтау керек.

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. USB кәбілінің бір ұшын электр ұстараның төменгі жағындағы арнайы қосқышқа, ал екіншісін қуат адаптеріне қосыңыз.
3. Егер батарея толығымен зарядталған болса, дисплейде «100» көрсетіледі, егер ол толығымен таусылған болса — «0».
4. Зарядтау аяқталғаннан кейін кәбілді желіден, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз.

Пайдалану

1. Қорғаныс қақпағын алыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Қосылған кезде дисплейде барлық шамдар жанады, содан кейін тек батарея деңгейі жанады.
3. Қырынуды бүйірлік триммерді пайдаланып ұзын шаштан бастаңыз, содан кейін ұстара торын пайдаланып қысқа шашқа ауысыңыз.

Назар аударыңыз! Теріге тым көп қысым жасамаңыз, бұл тітіркенуді тудыруы және теріні зақымдауы мүмкін.

4. Торды бітеп алмау үшін ұстараны артық шаштардан үнемі тазалаңыз.
5. Жұмыс режимдерін ауыстыру үшін қуат батырмасын басыңыз:
 - Бір рет басу: қосу және бірінші жылдамдық.
 - Екінші рет басу: турбо режимі қосылған, дисплейде «TURBO» деген жазу бар.


- Үшінші басу: құрылғыны өшіру.

Ескерту: құрылғыны өшіргеннен кейін дисплейде 6 секунд ішінде батарея деңгейі көрсетіледі.

6. Қырыну аяқталғаннан кейін әрқашан қорғаныс қақпағын киіңіз.

Құлыптау

Құлыптау функциясы қуат батырмасын кездейсоқ басудан қорғауды қамтамасыз етеді.

1. Құлыпты қосу үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Оны қосқаннан кейін дисплейде  құлыптау шамы 6 секунд жыпылықтайды.
2. Қуат батырмасын басқан кезде құрылғы өшірулі болады.
3. Құлыптау функциясын өшіру үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Құлыптау өшірілгенге дейін дисплейде кері санақ көрсетіледі.

Ескерту: зарядтау кезінде құлыптау функциясы автоматты түрде өшеді.

Тазалау және күтім

- Ұстара бастарының торларын әр қолданғаннан кейін немесе электр ұстараны бірнеше рет қолданғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау үшін жинақталыммен бірге келетін щетканы пайдаланыңыз.
- Электр ұстараның бүйір беттерінде 2 батырма бар, оларды басу арқылы сіз ұстараның корпусынан саптаманы оңай ажыратып, құрылғыны арнайы щеткамен жиналған шаштан ішінен тазалай аласыз.
- Алынған ұстара блогын ағынды сумен жууға болады. Содан кейін оны құрғатыңыз және оны қайтадан құрылғыға орнатыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғының корпусын тазалау үшін абразивті заттар мен еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Вэйсы № 8 шығыс тас жолы, Сымэнь, Юйяо, Нинбо қ.,
Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін..



Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline