

**aceline**

Руководство по  
эксплуатации

---

Электробритва  
S635SH

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья.

## Меры предосторожности

- Не используйте устройство вблизи источников влаги и мокрыми руками.
- Оберегайте устройство и его батареи от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников жара (печи, обогреватели и т.д.).
- Сетка роторов бритвы очень тонкая. Не нажимайте на нее и оберегайте от ударов и давления.

**Внимание!** В случае повреждения сетки есть риск травмирования кожи лица при использовании устройства.



- Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается использовать бритву, адаптер и любой другой компонент при наличии повреждений.
- Используйте только входящие в комплект зарядное устройство и аксессуары во избежание повреждения устройства и травмы пользователя.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## **Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)**

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

## Схема устройства

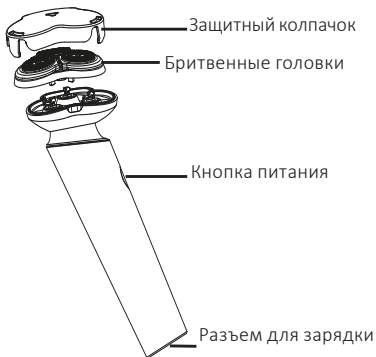

## Технические характеристики

- Модель: S635SH.
- Параметры адаптера:
  - Вход: 220–240 В ~ 50 Гц.
  - Выход: 5 В = 1 А.
- Вес нетто: 140 г.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Тип бритва: сухое.
- Тип бритвы: роторная.
- Батарея: Li-ion 700 мА·ч, 3,7 В.
- Комплектация:
  - USB кабель Type-C.
  - Защитный колпачок.
  - Щеточка для чистки.
  - Руководство по эксплуатации.

## Инструкция по эксплуатации


1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Удерживайте кнопку питания в течении 3 секунд, чтобы переключать режимы работы (низкая скорость/высокая скорость).
3. Передвигайте бритву против роста бороды, совершая прямые и круговые движения.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.
5. Надевайте защитный колпачок после каждого бритья во избежание повреждения устройства.



## Очистка устройства



- Через 30 минут после начала работы загорится индикатор очистки.
- Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено.
- Снимите защитный колпачок и очистите от волос бритвенные головки щеточкой для очистки.
- Снимите блок бритвенных головок (см. рисунок ниже) и почистите внутреннее лезвие и бритвенную головку.

**Внимание!** Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки корпуса устройства.

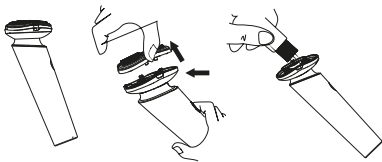

## Зарядка устройства

1. Выключите устройство.
2. Присоедините кабель Type-C из комплекта поставки к устройству, затем к адаптеру питания и подключите к сети питания. Также Вы можете подключить устройство к разъему USB на компьютере.
3. Полная зарядка устройства длится около 90 минут.



## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина неполадки	Решение
Плохое бритье	Лезвие повреждено, загрязнилось или разрядилась батарея	Тщательно почистите устройство; Поставьте на зарядку; Смените лезвия
Устройство не работает	Батарея полностью разрядилась или не работает кнопка питания	Попробуйте зарядить устройство или обратитесь в сервисный центр
Индикатор зарядки выключен	Поврежден световой индикатор	Обратитесь в сервисный центр
Раздражение кожи после бритья	Требуется время, чтобы Ваша кожа привыкла к бритью	Симптомы пройдут через две-три недели
Устройство не заряжается	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр
Меньше чем 60 минут работы при полной зарядке	Время работы зависит от вашего стиля бритья и густоты волос	—

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- По окончании срока службы батареи, входящей в комплект устройства, не выбрасывайте ее вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батареи должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Wenzhou Like Electric Co., Ltd.  
No.556, Binhai Three Road, Yongxing Street, Wenzhouwan  
New District, Wenzhou City, Zhejiang Province (First floor of  
the workshop), China.

**Изготовитель:** Вэньчжоу Лайк Электрик Ко., Лтд.  
№556, шоссе Биньхай Три, ул. Юнсин, новый р-н  
Вэньчжоувань, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян (первый эт.  
цеха), Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-  
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Устройство соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).



Товар изготовлен (мм.гггг) /  
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI:

**Дата постановки на гарантию:**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**aceline**