

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Электрондық блокнот
TAB01B

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Электрондық блокнот — бұл жинаққа кіретін стилусты пайдаланып экран бетінде сызбалар мен жазбалар жасауға мүмкіндік беретін құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыға өте жоғары (40°-тан жоғары) немесе өте төмен (0°-тан төмен) температураның әсер етуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны температураның күрт төмендеуі жағдайында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыға ультракүлгін сәуленің, шаңның және ылғалдылықтың ұзақ әсер етуінен аулақ болыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Экранға зақым келтірмеу үшін оны өткір немесе жабысқақ заттармен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлатпауға немесе ұрмауға тырысыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін тек құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Ешқашан құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер тазалау батырмасын басқан кезде экран тазаланбаса — батареяны ауыстырыңыз.
- Өлі немесе жарамсыз батареяларды пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.


Құрылғы схемасы

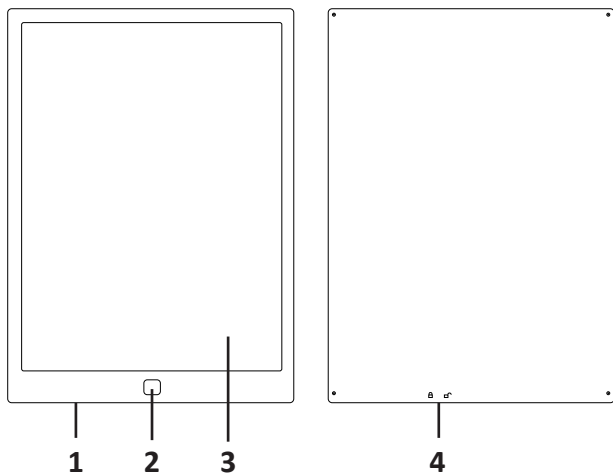



1. Батарея бөлімі.
2. Жұмыс аймағын тазалау батырмасы.
3. Жұмыс аймағы.
4. Құлыптау қосқышы.

Пайдалану

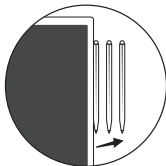1. Стилус-қаламұшын құрылғының бүйіріндегі магниттік бекіткіштен алыңыз.



2. Экранда жазу немесе сурет салу үшін қаламұшты пайдаланыңыз.

3. Тазалау функциясы: жазылғанның бәрін өшіру үшін тазалау батырмасын басыңыз. Қайтадан сурет салуды бастамас бұрын 2 секунд күтіңіз.
4. Құлыптау функциясы: тазалау батырмасын құлыптау және жазылғанның кездейсоқ жойылуын болдырмау үшін қосқышты  күйіне қойыңыз. Батырма қайтадан белсенді болатындай етіп қосқышты  күйіне қойыңыз.
5. Егер экранның мазмұны толығымен жойылмаса, батареяны ауыстырып көріңіз. Мұны істеу үшін батарея қақпағын алыңыз, бөлімді ашыңыз және батареяны алыңыз. Оның орнына жаңа типті қойыңыз және бөлімнің қақпағын орнына қойыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TAB01B.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Енгізу әдісі: қаламұш.
- Қаламұш түрі: сымсыз.
- Экран диагоналы: 13”.
- Батырмалар саны: 1.
- Жұмыс кеңістігінің өлшемі: 260 × 189 мм.
- Корпус материалы: пластик.
- Экран түрі: монохромды.
- Құрылғының салмағы: 320 г.
- Қуат: CR2032 батареясы.

Жиһақталым

- Электрондық блокнот.
- Сымсыз қаламұш.
- Батарея.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Өнімді сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 10 °С-тан 25 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Өнімді тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Өнім мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Өнімді өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер өнімнің ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе өнімді тастаңыз.
- Осы құрылғыны кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Нэбьюлоса Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., D ғим., №7, 3-ші Цзинье көшесі, ғылыми қала, жоғары технологиялар және өнеркәсіптік даму аймағы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

aceline