

aceline

Руководство
по эксплуатации

Мышь беспроводная
WM-R595

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.


Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Характеристики

- Модель: WM-R595.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип мыши: светодиодная (оптическая).
- Тип исполнения: для правой руки.
- Тип подключения: беспроводной.
- Интерфейс подключения: USB 2.0.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: <100 мВт.
- Разрешение сенсора: 800 – 1200 – 1600 DPI.
- Питание: 5 В, ≤ 15 мА.
- Источник питания: 1 × АА.
- Общее количество кнопок: 6.
- Материал корпуса: пластик.
- Совместимость: Windows.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства

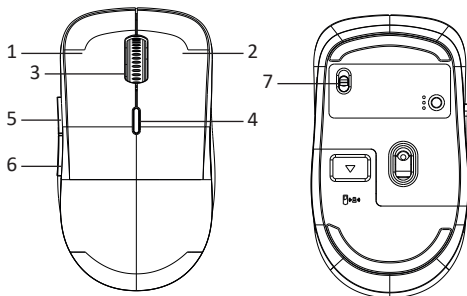

1. Левая кнопка.
2. Правая кнопка.
3. Колесико.
4. DPI.
5. Кнопка «Вперед».
6. Кнопка «Назад».
7. Переключатель питания.

Эксплуатация

- Вставьте батарейку в устройство (не входят в комплект поставки), соблюдая полярность.
- Вставьте ресивер в USB-разъем компьютера и включите мышшь с помощью переключателя на нижней стороне.
- Дождитесь завершения операции мастера установки.
- Устройство готово к работе.
- Через 60 секунд отсутствия активности мышшь переходит в спящий режим. Пошевелите мышшь, чтобы она вышла из сна.

- Через 5 минут отсутствия активности мышь переходит в режим экономии энергии. Нажмите любую клавишу, чтобы выйти из этого режима.

Комплектация

- Руководство по эксплуатации.
- Устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Mingjian Mould Co., Ltd.
No.11 Fengping Road, Sanzhong Village, Qingxi Town,
Dongguan City, China.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Дунгуань Минцзянь Моулд Ко., Лтд.
Шоссе Фэнпин №11, д. Саньчжун, Цинси, г. Дунгуань, Китай.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем
лицо:** ООО «СТОТЕХНО».
690039, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская,
д. 23Д, этаж 16, помещ. 2.

Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

EAC



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

aceline