

ARDOR
GAMING



PRO YH120 ELIK

MISTRAL

COOLER FAN

Вентилятор ARDOR GAMING Mistral PRO YH120 ELIK ARGB

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.
Новых побед и самых ярких впечатлений!

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Модель: YH120 ELIK.
- Габариты устройства: 120 × 120 × 25 мм.
- Тип подшипника: гидродинамический.
- Тип подсветки: ARGB.
- Тип разъема питания подсветки: 5V 3-pin.
- Уровень шума: 31,4 дБА.
- Макс. воздушный поток: 65,2 CFM.
- Макс. статическое давление: 14,8 Па.
- Скорость вращения: 500–1500 ± 200 об/мин.
- Номинальный ток: 0,28 А.
- Номинальное напряжение: 12 В.


Комплектация

- Вентиляторы — 3 шт.
- Винты для крепления – 12 шт.
- Кабель питания.
- Блокирующий механизм – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Сборка комплекта


Способ 1

1. Соедините пазы вентилятора 1 с соответствующими выступами вентилятора 2.
2. Повторите п.1 для вентиляторов 2 и 3.
3. Соедините вентилятор 3 и кабель питания.

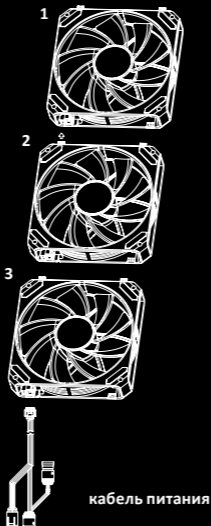

Способ 2

1. Соедините пазы вентилятора 1 с соответствующими выступами вентилятора 2.
2. Соедините вентилятор 2 и вентилятор 3 с помощью кабеля 5-pin.
3. Соедините вентилятор 1 и кабель питания.

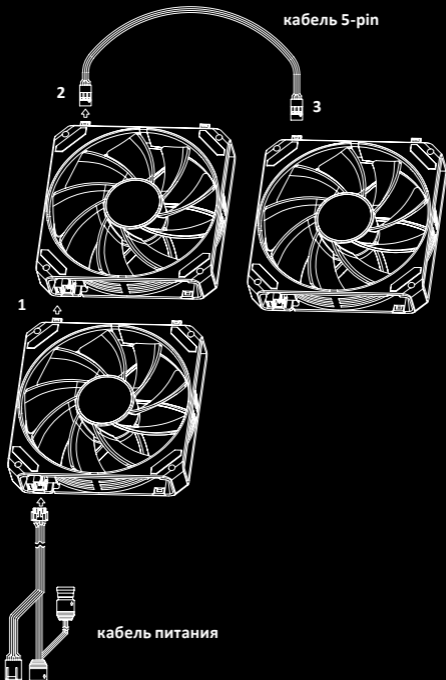

Установка вентиляторов

1. Выключите компьютер, полностью отключите питание, снимите боковую крышку.
2. Закрепите вентиляторы на стенках корпуса, используя прилагаемые винты.
3. Вентиляторы на вдув размещаются на передней, нижней и боковой стенках корпуса.
4. Вентиляторы на выдув — на верхней и задней стенках корпуса.
5. Для того, чтобы определить, с какой стороны вентилятора происходит вдув, обратите внимание на лопасти. Если они изогнуты вниз, — с этой стороны происходит вдув. Выдув происходит со стороны выпуклостей лопасти.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Монтаж устройства описан в разделе «Установка вентиляторов».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев. / **Срок эксплуатации:** 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Юйхэн Электроник Плэстик Ко., Лтд.
Зд. 2, промзона №1, д. Тяньтоу, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Приморский край, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока,
155 к.3 оф.5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.2



www.ardor-gaming.com