

RUNE

WEBCAM



Содержание

| | |
|---|----|
| Назначение устройства | 4 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Схема устройства | 5 |
| Технические характеристики..... | 6 |
| Комплектация | 6 |
| Фиксация при помощи подвижного крепления | 7 |
| Схема подключения..... | 7 |
| Эксплуатация | 8 |
| Использование веб-камеры с Windows 10..... | 8 |
| Возможные проблемы и их решения | 9 |
| Чистка и уход..... | 9 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации..... | 10 |
| Дополнительная информация | 11 |

Веб-камера

ARDOR GAMING Rune

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Веб-камера предназначена для записи изображения и звука и их передачи через Интернет в режиме реального времени.

Меры предосторожности


- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство и не вскрывайте его корпус. Данное устройство не содержит внутренних элементов, обслуживаемых пользователем.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги и пыли.
- Оберегайте устройство от воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей, длительная подверженность может негативно сказаться на внутренних элементах и корпусе устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Незамедлительно прекратите эксплуатацию устройства при попадании посторонних предметов и жидкостей в корпус устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, царапин и прочих вредоносных воздействий.

- Прекратите использование устройства при наличии неприятного запаха или дыма, перегрева или любых других сбоев в работе устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений USB-кабеля или самого устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНО: для осуществления теле- и видеоконференций необходимо наличие звуковой карты и подключения к сети Интернет.

Рекомендуется настроить данную веб-камеру в качестве видеозаписывающего устройства по умолчанию. Для этого на Вашем ПК откройте «Панель управления», выберите опцию «Диспетчер устройств», а затем активируйте и отключайте видеозаписывающие устройства нажатием правой кнопки мыши на соответствующее устройство из списка.

Схема устройства

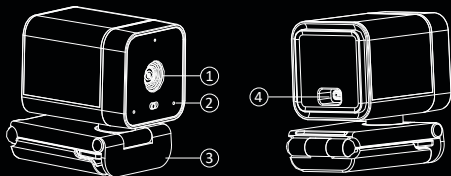

1. Объектив
2. Микрофон
3. Подвижное крепление / подставка
4. Разъем USB Type-C

Технические характеристики

- Модель: Rune
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Количество мегапикселей: 4 Мп
- Микрофон: есть
- Напряжение питания: 5 В
- Длина шнура питания: 2 м
- Угол обзора: 78°
- Совместимость с операционными системами: Windows
- Фокусировка: автоматическая
- Максимальная частота кадров: 30 FPS
- Разрешение (фото): 1920 × 1080, 2560 × 1440
- Разрешение (видео): 1920 × 1080, 2560 × 1440

Комплектация

- Веб-камера
- Руководство по эксплуатации

Фиксация при помощи подвижного крепления


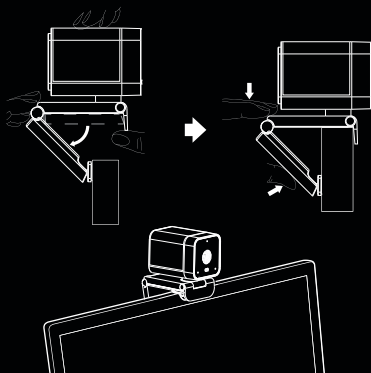


Схема подключения

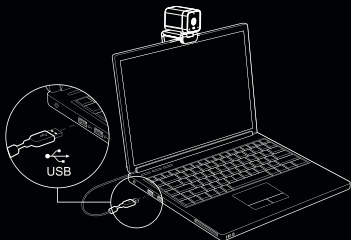

Эксплуатация

Данная веб-камера оснащена технологией Plug and Play для Windows, macOS и других устройств. Сразу после подключения веб-камеры к разьему USB компьютера Вы можете запустить любое приложение, поддерживающее функцию использования веб-камеры, и начать работу с устройством.

Использование веб-камеры с Windows 10

Пользователи Windows 10 могут использовать приложение «Камера», которое уже установлено вместе с ОС.

- Чтобы включить камеру в настройках Windows, нажмите «Пуск» и выберите камеру в списке приложений или введите «Камера» в поисковой строке.
- Если Вы хотите использовать камеру с другими приложениями, нажмите «Пуск», затем «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Камера», после этого нажмите «Вкл» в разделе «Разрешить приложениям доступ к камере». Ниже выберите приложения, которые могут получать доступ к камере.
- После того как Вы открыли приложение «Камера», может потребоваться переключение на камеру «ARDOR GAMING Rune». Для этого нажмите «Начать» > «Камера» > «Сменить камеру».
- Чтобы просмотреть новые или сделанные ранее фотографии или видео, нажмите «Пуск» > «Фотографии», а затем выберите нужную коллекцию.

Возможные проблемы и их решения

| Проблема | Возможное решение |
|--|---|
| Отсутствует изображение | Убедитесь в корректности подключения кабеля |
| Изображение слишком темное или слишком светлое | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте настройки видео• Убедитесь в достаточном освещении. При необходимости используйте источники искусственного освещения• Не размещайте веб-камеру непосредственно напротив яркого источника света• Очистите объектив от загрязнений |
| Устройство не работает | Переподключите устройство в другой USB порт или перезагрузите компьютер |
| Устройство сильно греется | При длительном использовании корпус веб-камеры может сильно нагреваться. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть |

Чистка и уход

Очищайте объектив сухой тканью для оптического оборудования, не прилагая чрезмерного усилия. Не используйте ткани с ворсом.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Синьцзэнцай Криэйтив Электроник Ко., Лтд.
1&3F, зд. 11, промзона Даду, 1-ое шоссе Юнфэн,
вост. р-н комьюнити Байшися, ул. Фуюн, р-н Баоань,
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Shenzhen Xinzengcai Creative Electronic Co., Ltd.
1&3F, Building 11, Dadu Industrial Zone, Yongfeng 1st Road, East
District of Baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.ardor-gaming.com