

# Пайдалану бойынша Нұсқаулық

---

Құймақ пісіргіш  
BLN-4

**DEXP**

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағстамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғының мақсаты**

Құймақ пісіргіш — құймақ пісіруге арналған құрылғы.


## **Сақтық шаралары**

1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге түйікталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс кезінде қолданған кезде аса абай болыңыз, ондағы кейір элементтері жоғары температураға дейін қыздады. Арнайы ұстау қолғаптарын қолданыңыз, құрылғыны тек осы мақсатқа арналған тұтқаданғана ұстаңыз.
3. Құрылғыны және оның қуаттау сымын қыздырғыш элементтердің, газды конфоркалардың және т. б. жанына тақап қоймаңыз.
4. Құрылғыны ылғалдаңың, жылудың және ашық жалын көздерінен алшақта, тұрақты да ыстыққа тәзімді бетке орналастырыңыз.
5. Жұмыс істеп тұрган кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
6. Қолданып болған соң және тазалау кезінде құрылғыны өшіру керек.
7. Тазалағанда және сақтауға қояр алдында құрылғы толықтай салқындағандығына көз жеткізіңіз.
8. Құрылғыны пайдаланар алдында қуаттау сымын толықтай түзеп алыңыз.
9. Электр тогымен жарақттануға жол бермеу үшін құрылғыны, оның қуаттау сымын немесе ашасын сұға және басқа сұйықтықтарға салуға болмайды.
10. Қуаттау сымын үстел тақтасының шетінде майыстырып немесе ыстық бетке тигізіп орнатпаңыз.
11. Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналып жасалған.
12. Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
13. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменгіз.
14. Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымының көзге көрінетін зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды. Өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

- Сытқы таймерлерді және қашықтан басқару жүйелерін қолданбаңыз.
- Тек тұпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Электр тогынан жарақат алуға жол бермеу үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеп ашпаңыз. Бұл құрылғының құрамында пайдаланушы өзі қызмет көрсететін элементтер жоқ, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Өртке жол бермеу үшін құрылғыны жылдам тұтанатын материалдар мен объектілерге (мысалы, шымылдықтарға) жақын орналастырмаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Моделі: BLN-4.
- Құаттау параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Құаты: 1200 Вт.
- Құймақтың диаметрі: 300 мм.
- Күйдірмейтін жабыны.
- Корпусының материалы: пластик.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ұылғалдан қорғаныс дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғаныс класы: I.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.
- Сауда белгісі: DEXP.

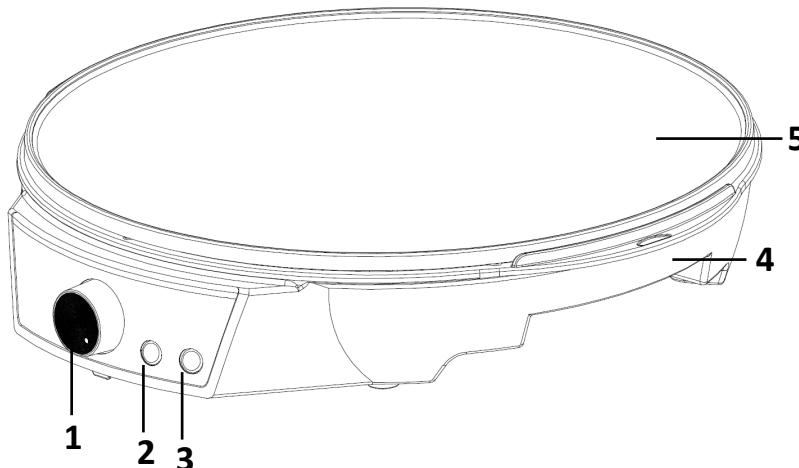

## Құрылғының сұлбасы

- Температуралы реттегіш.
- Құаттау индикаторы (қызыл).
- Қыздыру индикаторы (жасыл).
- Құрылғының корпусы.
- Жұмыс беті.

## **Алғаш пайдаланар алдында**

1. Алғаш қолданар алдында құрылғыдан барлық орауыш материалдарды алып тастаңыз, құрылғының жұмыс бетін дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
2. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосыңыз, жарық индикаторы жанатын болады.
4. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз да және құрылғыны 10 минут бойы қыздырыңыз.
5. Температура реттегішін ең төменгі күйге орнатып барып құрылғыны өшіріңіз, құат сымының ашасын электр розеткасынан ажыратыңыз.
6. Жұмыс беті толығымен салқындағанша күтіңіз және оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
7. Құрылғы пайдалануға даяр.

**Ескерту:** құрылғыны ең алғаш пайдаланғанда шамалы иіс пен тұтін болуы мүмкін, бұл жақсы әрі ақау болып табылмайды.

## **Пайдалану нұсқаулығы**

1. Құрылғыны желіге қосыңыз, жарық индикаторы жанатын болады.
2. Температура реттегішін максималды күйге қойыңыз да және құрылғыны 10 минут бойы қыздырыңыз.
3. Қамырды жұмыс бетіне тегістеп жазыңыз.

**Ескерту:** қамыр жұмыс бетінің 2/3 жетуі керек. Егер қамыр жұмыс бетінің шетінен ағып кетсе, құйылатын қамырдың мөлшерін азайтыңыз.

4. Қамыр қалыңдатылғанша және құймақты жылжыту мүмкін болғанша шамамен 45 секунд күтіңіз.
5. Қалақпен құймақты көтеріп, айналдырып салыңыз.
6. Дайын болған құймақты алыңыз, оны ыдысқа салыңыз да, майды жағыңыз немесе оған пісіруге арналған қағазды салыңыз.
7. Қажетіне қарай 3–6 қадамдарын қайталап отырыңыз.

**Ескерту:** дайындау уақыты көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

8. Пісіру аяқталғаннан кейін температура реттегішін минималды күйге келтіріп, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

**Назар аударыңыз:** өнімдерді өткір металл заттармен кесіп алмаңыз немесе алып тастамаңыз, олар жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін. Әрқашан жабыспайтын ыдыс-аяққа арналған керек-жарақты қолданыңыз.

## **Қызмет көрсетеу және күтім жасау**

1. Бұл құрылғыны белгілеп, қалам реттегіш температурасын ең аз ереже, шығарып алыңыз ашасын желілік баудың бірі электр розеткаларды ажыратып алыңыз.
2. Аспапқа толықтай салқындауға мұрсат беріңіз.
3. Қалған өнімдерді алып тастаңыз, қажет болған жағдайда бейтарап жуғыш зат пен қырғышты пайдаланып, жабыспайтын бетті дымқыл шуберекпен сүртіңіз, содан кейін жұмыс бетін құрғатып сүртіңіз.
4. Жұмыс бетін тазарту үшін абразивті жуғыш заттарды, еріткіштерді, металл жуғыш заттарды немесе қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
5. Ешқашан құрылғыны, электр сымын немесе электр сымының ашасын суға батырмаңыз.

## **Сақтау**

- Қуаттау сымын корпустың астыңғы жағына ораңыз.
- Құрылғыны құрғақ таза жерлерде сақтау керек.
- Құрылғының үстіне басқа заттар қоюға болмайды.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары**

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туыннататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеду және қайта өндеду үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өндедеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кішкентай ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** НИНБО БЭЙКЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.  
№488 Цие Чоусян Цыси шығыс тас жолы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Респу-  
блика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**  
**түлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Таяр КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сиртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарлан-  
бай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



**EAC**

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі  
нұсқасында көрсетілген.

V.9

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық, және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігে тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасызыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.