

# Руководство по эксплуатации

---

Утюг  
DIB-BE2800

**DEXP**



# Содержание

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Назначение устройства .....                                                                        | 4  |
| Меры предосторожности .....                                                                        | 4  |
| Технические характеристики .....                                                                   | 5  |
| Комплектация .....                                                                                 | 5  |
| Схема устройства .....                                                                             | 6  |
| Перед первым использованием .....                                                                  | 7  |
| Эксплуатация.....                                                                                  | 7  |
| Уровни нагрева в зависимости от типа ткани .....                                                   | 7  |
| Наполнение водой .....                                                                             | 7  |
| Сухое глажение .....                                                                               | 8  |
| Функция «Распыление воды» .....                                                                    | 8  |
| Паровое глажение.....                                                                              | 8  |
| Функция «Паровой удар» .....                                                                       | 8  |
| Система «Антинакипь» .....                                                                         | 8  |
| Система «Капля-стоп» .....                                                                         | 9  |
| Функция «Автоотключение».....                                                                      | 9  |
| Завершение работы .....                                                                            | 9  |
| Обслуживание и уход .....                                                                          | 9  |
| Функция самоочистки.....                                                                           | 9  |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки),<br>реализации и утилизации ..... | 10 |
| Дополнительная информация .....                                                                    | 11 |

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Утюг предназначен для разглаживания складок на одежде.

## Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте утюг только по назначению.
- Не используйте утюг вне помещений.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Не тяните за шнур, чтобы отключить утюг от сети: держитесь за вилку.
- Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей и острых краев.
- Отключайте утюг от сети питания по окончании использования, перед тем, как заполнить его водой или слить оставшуюся воду.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, при утечке воды, при наличии повреждений устройства, шнура или вилки. Незамедлительно отключите утюг от электросети обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не оставляйте утюг включенным в розетку без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
- Если во время глажения необходимо сделать паузу, поставьте утюг в вертикальном положении на ровную неметаллическую поверхность.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими мощными устройствами.
- Перед подключением устройства убедитесь, что шнур и вилка сухие.
- Не ставьте утюг рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание пожара.

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе, не гладьте одежду, надевая на тело.
- Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
- Использовать и оставлять утюг следует на ровной и устойчивой поверхности.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Прежде чем убирать утюг на хранение, дайте ему полностью остыть после использования.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе устройства немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.


## Технические характеристики

- Модель: DIB-BE2800.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Мощность: 2800 Вт.
- Объем резервуара для воды: 450 мл.
- Подача пара: 25 г/мин.
- Материал подошвы: керамика.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Длина шнура питания: 1,9 м.
- Габариты (Ш × Г × В): 170 × 133 × 327 мм.
- Вес нетто: 1,3 кг.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Утюг.
- Мерный стаканчик.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

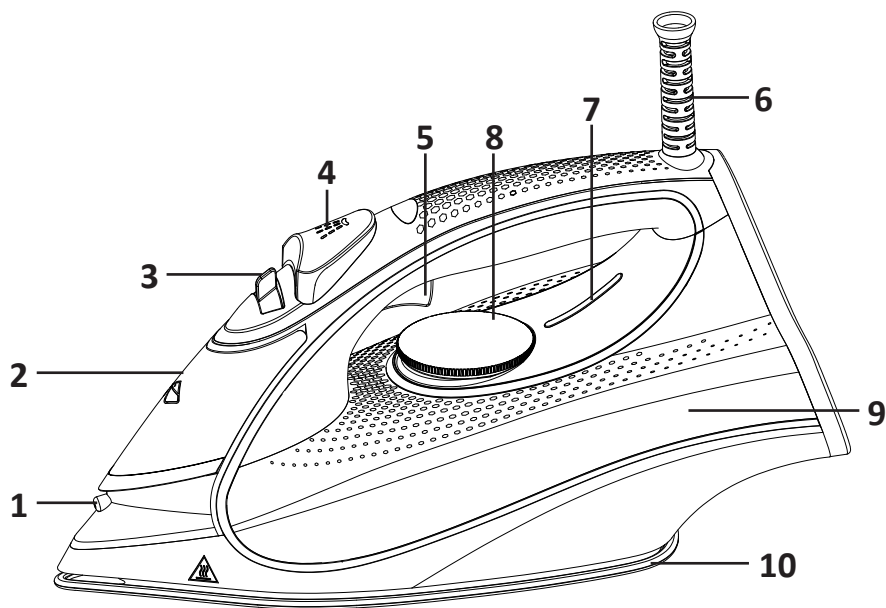

1. Распылитель воды.
2. Крышка резервуара для воды.
3. Регулятор подачи пара.
4. Кнопка подачи воды.
5. Кнопка парового удара.
6. Шнур питания.
7. Световой индикатор.
8. Регулятор температуры.
9. Резервуар для воды.
10. Подошва.

## Перед первым использованием

- При первом использовании утюга Вы можете почувствовать характерный запах — это оставшаяся смазка на внутренних деталях утюга. Это нормальное явление, через некоторое время запах исчезнет.
- Протрите утюг мягкой тканью.

## Эксплуатация

Перед тем как приступить к глаженью обратите внимание на маркировку, указанную на ярлыке изделия, всегда следуйте инструкциям на этикетке.

1. Подключите утюг к электросети, загорится индикатор на устройстве.
2. Установите регулятор температуры в положение соответствующее температуре глаженья на ярлыке изделия.
3. Когда световой индикатор потухнет, можно приступить к глажению.
4. При уменьшении температуры глажения световой индикатор снова загорится. Когда индикатор погаснет, можно приступить к глажению.

## Уровни нагрева в зависимости от типа ткани

### Внимание!

Символ  на ярлыке изделия означает, что его нельзя гладить.

| Обозначение температуры на утюге | Тип ткани                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| •                                | Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, район |
| ••                               | Шерсть, шелк                               |
| •••                              | Хлопок                                     |
| MAX                              | Лен                                        |

## Наполнение водой

### Внимание!

Отключайте утюг от сети электропитания перед наполнением резервуара водой.

1. Удерживая утюг в горизонтальном положении, откройте крышку резервуара и медленно наполните его водой из мерного стаканчика.
2. Не превышайте отметку максимального уровня воды на резервуаре во избежание перелива.
3. Утюг рассчитан на использование водопроводной воды, однако, если в вашем регионе вода жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду.
4. Резервуар для воды следует опустошать после каждого использования.
5. Если Вы опустошили резервуар для воды после использования, установите утюг в вертикальное положение, подключите к сети питания и, установив регулятор температуры в максимальное положение, нагревайте в течение 2 минут. Затем отключите утюг от сети.

## Сухое глажение

Утюг можно использовать в режиме сухого глажения как с водой в резервуаре, так и без нее. Рекомендуем не заполнять резервуар водой полностью в данном режиме.

1. Установите регулятор подачи пара в положение «».
2. Выберите подходящую для ткани температуру.

### Внимание!

Если утюг использовался в течение длительного времени, дайте ему остыть перед тем, как наливать воду в резервуар.

## Функция «Распыление воды»

1. Наполните резервуар водой.
2. Нажмите на кнопку подачи воды.

### Примечания

- Функция распыления доступна в режиме сухого глажения и в режиме парового глажения.
- Нажмите кнопку распыления несколько раз, чтобы активировать насос во время глажки.

## Паровое глажение

1. Налейте воду в резервуар.
2. Расположите утюг вертикально и подключите его к сети питания.
3. Установите регулятор температуры в положение «» или «МАХ».
4. Установите регулятор подачи пара в положение «» — первый режим подачи пара (обычный) или «» — второй режим подачи пара (усиленный).

### Внимание!

Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром.

## Функция «Паровой удар»

Используется во время парового глажения. При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые плохо поддаются глажению.

1. Установите регулятор температуры в положение «» или «МАХ».
2. Установите регулятор подачи пара в положение «».
3. Нажмите кнопку подачи пара несколько раз, делая паузу между нажатиями не менее 5 секунд.

### Внимание!

Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром.

## Система «Антинакипь»

Данный утюг имеет специальный фильтр, который смягчает воду, снижая вероятность образования накипи. Фильтр не требует замены.

**Примечание:** не добавляйте в воду химические вещества, аромамасла и т.п., а также не используйте средства для удаления накипи: это может повредить устройство и лишить Вас гарантии.

## **Система «Капля-стоп»**

Данный утюг оснащен механизмом защиты от случайного подтекания воды из подошвы во время глажения, в случае если температура снижается настолько, что парообразование становится невозможным.

Таким образом Вы можете гладить деликатные ткани, требующие низкой температуры глажения, без риска их испортить.

## **Функция «Автоотключение»**

Утюг оснащен функцией автоотключения в случае бездействия более 30 секунд в горизонтальном положении и более 8 минут в вертикальном положении. При автоотключении раздастся звуковой сигнал. Поднимите утюг, чтобы вновь его активировать.

## **Завершение работы**

1. Отключите утюг от электросети.
2. Опустошите резервуар для воды (делайте это после каждого использования) и дайте утюгу полностью остыть.
3. Намотайте шнур на нижнюю часть корпуса.
4. Разместите утюг на хранение, поставив его в вертикальное положение.

## **Обслуживание и уход**

- Перед чисткой отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
- Во избежание повреждений подошвы утюга не используйте концентрированные кислоты и щелочи и абразивные чистящие средства.
- Протрите подошву утюга влажной тканью, используя жидкое чистящее средство.
- Вытрите подошву насухо.

## **Функция самоочистки**

1. Наполните резервуар для воды до отметки «MAX».
2. Подключите утюг к электросети.
3. Установите регулятор температуры в положение «MAX».
4. Когда утюг нагреется и индикатор потухнет, отключите утюг от электросети.
5. Наклоните утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в положение «» и удерживайте его в этом положении примерно 1 минуту — кипящая вода, пар и скопившаяся накипь выйдут из отверстий подошвы.
6. По окончании самоочистки снова подключите утюг к электросети, установите регулятор подачи пара в положение «» — дайте утюгу остыть и высохнуть до того момента, пока индикатор не потухнет.
7. Затем переведите регулятор температуры в положение «OFF» и отключите утюг от сети электропитания. Переверните вверх дном и дайте воде стечь.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цыси Бинэтоун Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.  
№8, д. Луцяо, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd.  
No.8, Luqiao Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





