

# Руководство по эксплуатации

---

УТЮГ  
DIB-BL2900

**DEXP**

# Содержание

Назначение устройства .....	3
Меры предосторожности .....	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация .....	4
Схема устройства .....	5
Перед первым использованием .....	6
Эксплуатация устройства.....	6
Наполнение резервуара для воды .....	6
Сухая глажка .....	7
Распыление воды .....	7
Паровая глажка.....	7
Система «Антинакипь» .....	7
Система «Капля-стоп» .....	8
Функция автоотключения .....	8
После окончания использования .....	8
Уход и очистка .....	8
Самоочистка .....	8
Дополнительная информация .....	9

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Утюг предназначен для разглаживания складок и заминов на одежде.

## Меры предосторожности

- Используйте утюг только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Подключайте устройство только к розеткам с заземлением; шнур питания и вилка должны быть сухими.
- Полностью размотайте шнур питания перед использованием.
- Не оставляйте утюг включенным в розетку без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
- Не ставьте утюг рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание возникновения пожара.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе устройства немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе, не гладьте одежду, надетую на тело.
- Отключайте утюг от сети питания перед тем, как заполнить его водой или слить оставшуюся воду.
- Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.
- Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими энергоемкими устройствами.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устанавливайте утюг только на ровной и устойчивой поверхности.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
- Дайте утюгу полностью остыть после использования.
- Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


## Технические характеристики

- Модель: DIB-BL2900.
- Торговая марка: DEXR.
- Мощность: 2900 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Подача пара: 35 г/мин.
- Объем резервуара для воды: 360 мл.
- Длина шнура питания: 3 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Габариты: 300 × 150 × 128 мм.
- Вес нетто: 1,3 кг.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Мерный стакан.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

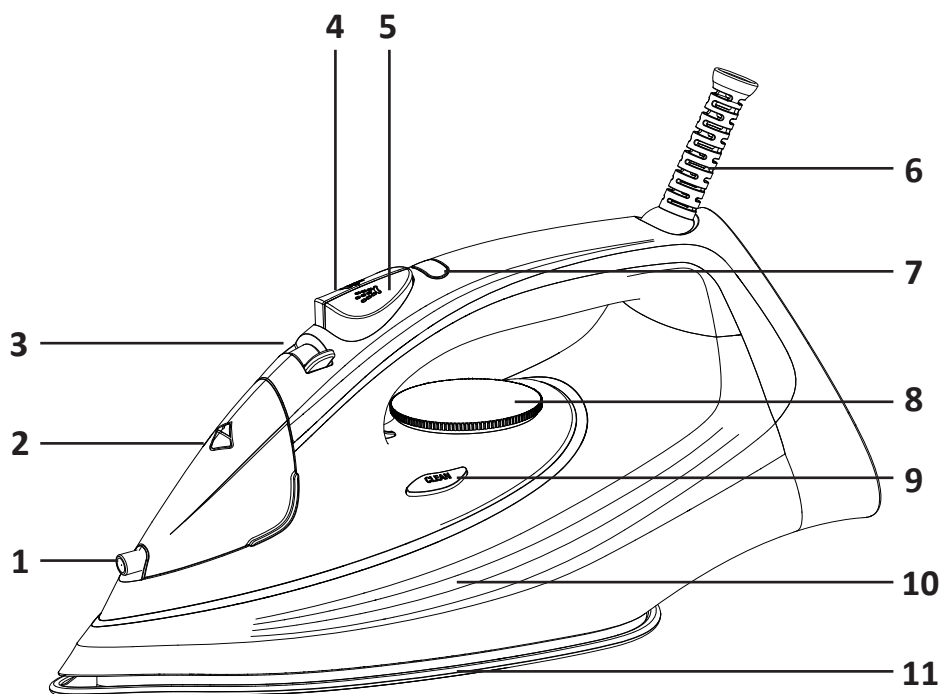

1. Распылительная насадка.
2. Крышка резервуара для воды.
3. Регулятор пара.
4. Кнопка парового удара.
5. Кнопка распыления воды.
6. Шнур питания.
7. Световой индикатор.
8. Регулятор температуры
9. Кнопка самоочистки.
10. Резервуар для воды.
11. Подошва утюга.


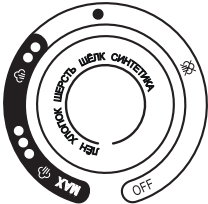



## Перед первым использованием

- Перед первым использованием удалите все наклейки и защитную пленку с подошвы утюга. Протрите подошву мягкой тканью.
- При первом использовании утюга Вы можете почувствовать странный запах — это оставшаяся смазка, через некоторое время запах исчезнет.
- Следите за чистой подошвой; избегайте грубого контакта с металлическими предметами (например, вешалки, кнопки и застежки-молнии).
- Натуральные шерстяные ткани (100% шерсть) могут лосниться после глажения. Рекомендуется установить регулятор подачи пара в максимальное положение и гладить через сухую ткань.

## Эксплуатация устройства

**Примечание:** перед глажкой проверяйте этикетку, прикрепленную к изделию, которая содержит рекомендации по глажке. Во избежание порчи изделия всегда следуйте этим рекомендациям.

1. Подключите устройство к сети с помощью шнура питания. На корпусе устройства загорится световой индикатор.
2. Поверните регулятор, чтобы установить необходимую температуру нагрева. Сверяйтесь с рекомендациями на этикетке изделия.
3. Когда световой индикатор погаснет, можно начинать гладить.
4. Если после глажки установить регулятор температуры на более низкое значение, не рекомендуется начинать глажку до тех пор, пока световой индикатор снова не погаснет.

Символ  на этикетке обозначает, что изделие нельзя гладить.		
<b>Символ</b>	<b>Тип ткани</b>	
	Шелк, синтетика	
	Шерсть	
	Хлопок	
<b>MAX</b>	Лен	

## Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем как наполнять резервуар, отключите утюг от сети.
2. Держите утюг в горизонтальном положении.
3. Медленно залейте воду через водозаборное отверстие.
4. Не наполняйте резервуар для воды выше отметки, чтобы избежать переливания воды.

### Внимание!

- Утюг рассчитан на использование водопроводной воды, однако, если в вашем регионе вода очень жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную или очищенную воду. Из резервуара для воды следует сливать воду после каждого использования.

- Если Вы слили воду из резервуара после использования, установите утюг в вертикальное положение, включите его в сеть и установите регулятор температуры в максимальное положение, нагревайте в течение 2 минут, чтобы выпарить остатки воды. Отключите паровой утюг от электросети.

## Сухая гладка

Утюг можно использовать в режиме сухой гладки как с водой в резервуаре, так и без нее. Не рекомендуется заполнять резервуар для воды время сухой гладки.

1. Переведите регулятор подачи пара в положение
2. Выберите наиболее подходящую температуру для ткани, которую собираетесь гладить.

**Внимание!** Не наливайте в горячий утюг воду, пока он не остынет.

## Распыление воды

Пока в резервуаре есть вода, Вы можете использовать кнопку распыления при любой температуре во время паровой или сухой гладки. Нажмите кнопку распыления несколько раз, чтобы активировать насос во время гладки.

## Паровая гладка

1. Налейте воду в резервуар.
2. Расположите утюг вертикально и подключите его к сети питания.
3. Установите регулятор температуры в положение «••••» или «MAX».
4. Установите регулятор подачи пара в положение «» — первый режим подачи пара (обычный) или «» — второй режим подачи пара (усиленный).

**Внимание!** Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром.

## Функция парового удара

Функция парового удара обеспечивает дополнительную подачу пара для разглаживания стойких складок.

1. Установите регулятор температуры в нужное положение.
2. Поверните регулятор подачи пара в положение
3. Чтобы воспользоваться функцией, нажимайте на кнопку парового удара во время гладки.

**Внимание!**

Чтобы предотвратить утечку воды из подошвы утюга, не удерживайте кнопку мощной подачи пара более 5 секунд.

## Система «Антинакипь»

Данный утюг имеет специальный фильтр, который смягчает воду, снижая вероятность образования накипи. Фильтр не требует замены.

**Примечание:** не добавляйте в воду химические вещества, аромамасла и т.п., а также не используйте средства для удаления накипи: это может повредить устройство и лишить Вас гарантии.

## Система «Капля-стоп»

Данный утюг оснащен механизмом защиты от случайного подтекания воды из подошвы во время глажения, в случае если температура снижается настолько, что парообразование становится невозможным.

Таким образом Вы можете гладить деликатные ткани, требующие низкой температуры глажения, без риска их испортить.

## Функция автоотключения

Утюг оснащен функцией автоотключения в случае бездействия более 30 секунд в горизонтальном положении и более 8 минут в вертикальном положении. При автоотключении раздастся звуковой сигнал. Поднимите утюг, чтобы вновь его активировать.


## После окончания использования

1. Установите регулятор температуры в положение OFF (выключено).
2. Отключите устройство от сети.
3. Слейте воду из резервуара для воды (делайте это после каждого использования) и дайте утюгу полностью остыть.
4. Оберните шнур вокруг основания утюга.
5. Во избежание износа подошвы, храните утюг вертикально.

## Уход и очистка

- Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

## Самоочистка

1. Наполните резервуар для воды до максимального уровня.
2. Установите регулятор температуры в максимальное положение.
3. Подключите утюг к сети.
4. Дайте устройству нагреться, пока не погаснет индикатор.
5. Отключите утюг от сети.
6. Удерживая утюг горизонтально над раковиной, поверните регулятор подачи пара в положение .
7. Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки примерно 1 минуту, из отверстий подошвы выйдет кипящая вода и пар, удаляя загрязнения. Используйте эту функцию раз в две недели.
8. После завершения самоочистки снова включите утюг в сеть и прогрейте до тех пор, пока не погаснет индикатор.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цыси Бинэтоун Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.  
№8, д. Луцяо, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd.  
No.8, Luqiao Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



