

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр плитасы

E25-1B

E25-1W

E25-1G

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	7
ОРНАТУ	8
Орнату алаңына қойылатын талаптар	8
Электр желісіне қосылу және электр қауіпсіздігі	9
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ	10
Бірінші қолданар алдында	10
Басқару панелі	10
Оттықтарды пайдалану	11
Тұмшапеш шкафын пайдалану	13
Тұмшапешті пайдалану бойынша ұсыныстар.....	14
Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер.....	16
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	17
Шыны керамикалық беті.....	17
Тұмшапеш шкафы	17
Тұмшапеш шамын ауыстыру.....	18
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	19
ЖИНАҚТАЛЫМ	19
ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	19
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	20
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ	
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	21
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	22

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Электр плитасы дайын өнімдер мен тағамдарды пісіруге және жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен немесе құрғақ аяқ киімсіз ұстамаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса немесе кәбіл немесе аша зақымдалған болса, оны қоспаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ.
- Құрылғыны орнатуды және жерге қосуды тек осы нұсқаулықта сипатталған процедураларға сәйкес білікті техник орындауы керек. Дұрыс емес орнату және/немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Қажет болса, оны тез ажырату үшін құрылғының электр қосылымы оңай қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Өнімді электр розеткасынан ажыратқанда, әрқашан сымнан емес, ашасынан тартыңыз. Шанышқыны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Қуат сымын абайлап ұстаңыз. Орнатқан кезде кабельдің есіктерге ілініп кетпеуіне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ кәбілдің ыстық беттерге тиіп тұрмайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосу немесе ажырату кезінде өшіру керек.
- Құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғының жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
- Бұл құрылғы барлық электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, кардиостимуляторды немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин сорғы, т.б.) пайдалансаңыз, дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

- Жұмыс кезінде құрылғының кейбір бөліктері қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланған кезде киіміңіздің, шашыңыздың немесе ашық дене бөліктерінің ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қосуды қараусыз қалдырмаңыз. Тамақты шамадан тыс қыздыру түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін. Өрт болған жағдайда сөндіру үшін ешқашан су қолданбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты қалың шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғыны бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз.
- Пісіруді аяқтаған кезде әрқашан құрылғыны өшіріңіз. Құрылғыны қосуды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін электр құрылғыларын (бу тазалағыштарды, т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сым щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе тастамаңыз.
- Құрылғының плитаның жұмыс немесе сақтау орны ретінде пайдаланбаңыз.
- Ыдыстарды плитаның үстіне жылжитпаңыз. Бұл сызаттар тудыруы және құрылғының өнімділігін төмендетуі мүмкін.
- Шыны керамика бетінің жарылуын болдырмау үшін температурасы 20 °C төмен судың жұмыс істеп тұрған электр оттықтары аймағына түсуіне жол бермеңіз.
- Фольгаға немесе пластик ыдыстарға оралған тағамды ешқашан электр қыздырғыштарының ыстық аймағына қоймаңыз.
- Құрамында алкоголь мөлшері жоғары сусындар бар ыдыстарды пеште пісіру ұсынылмайды. Пісіру камерасындағы алкоголь буы тұтануы мүмкін. Ыдыс-аяққа алкоголь мөлшері жоғары сусындарды аз мөлшерде ғана қосып, есікті абайлап ашыңыз.
- Пергамент қағазын пайдалансаңыз, табаны пешке қоймас бұрын оны табаға бекітіңіз. Есік ашылған кезде құрылғыға ауа ағынының әсерінен пергамент қағазы көтеріліп, қыздыру элементіне тиіп, жанып кетуі мүмкін. Дұрыс өлшемдегі пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ол ыдыстың шетінен шығып кетпеуі керек.
- Қыздырылған жұмыс камерасына су құймаңыз - бұл ыстық будың пайдалануына әкелуі мүмкін. Температураның өзгеруі нәтижесінде пісіру камерасының жабыны зақымдалуы мүмкін.
- Пештен ыдыстарды алу үшін пеш қолғаптарын пайдаланыңыз. Күйіп қалмау үшін абай болыңыз.
- Ылғалды жеміс пирогтарын пісіргенде, табаны толығымен толтырмаңыз. Жемістерден алынған шырын пісіру парағынан ағып, кетіру мүмкін болмайтын дақтарды қалдыруы мүмкін. Мүмкіндігінше тереңірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.

- Ашық пеш есігінде отырмаңыз немесе тұрмаңыз. Пештің есігіне ыдыс-аяқты немесе ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны есік ашық күйде салқындату үшін қалдырмаңыз. Есік жай ғана ашық болса да, уақыт өте келе бұл көрші жиһаздың қасбеттерінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Құрылғыны есік тұтқасынан ұстамаңыз. Тұтқа пештің салмағын көтеруге арналмаған және сынуы мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл жабдық тұрмыста қолдануға арналған.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе соған ұқсас біліктілігі бар қызметкерлер ауыстыруы керек.
- Салмағы 10 кг асатын ыдыстарды пештің ашық есігіне қоймаңыз.
- Салмағы 20 кг асатын ыдыстарды плитаға қоймаңыз.
- Ыдыстарды шыны керамикалық плитаға қоймастан және/немесе бөлмені жылыту үшін пешті пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Плитаны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін, күйіп қалмас үшін балаларды алыс ұстаңыз;
- Шыны керамика бетінің жарылуын болдырмау үшін температурасы +20 °C төмен судың жұмыс істеп тұрған оттықтар аймағына түсуіне жол бермеңіз.
- Шыны керамика беті жарылған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін пешті дереу өшіріңіз.

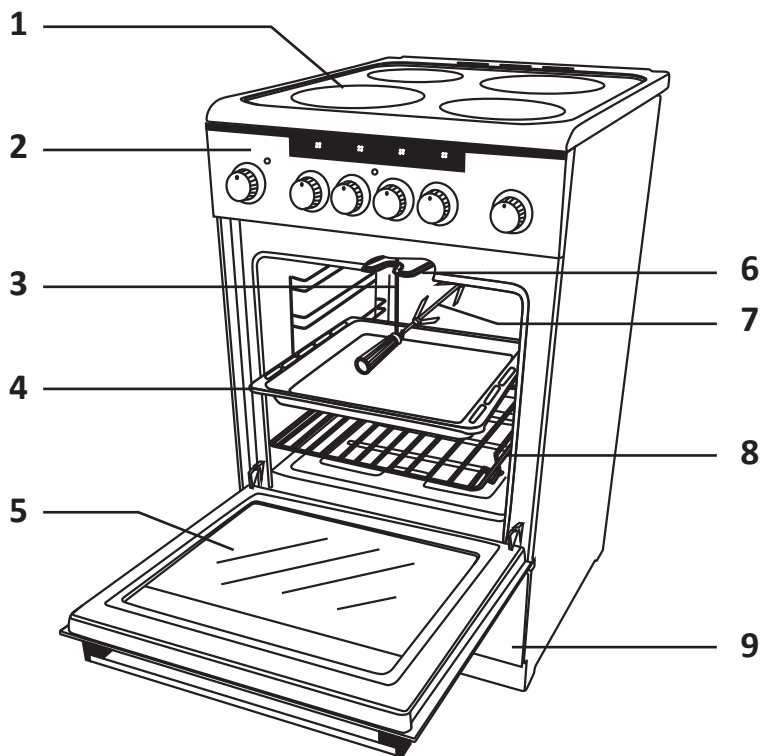

1. Шыны керамикалық плита.
2. Басқару панелі.
3. Істікті қолдау.
4. Пісіру науасы.
5. Тұшпапеш шкафының есігі.
6. Гриль қыздырғыш элементі.
7. Істік.
8. Тор.
9. Экономика бөлімі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Барлық кескіндер мен схемалар ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ОРНАТУ

Орнатуды бастамас бұрын құрылғының ішіндегі және сыртындағы барлық орауыш материалдарын алыңыз. Электр плитасын тегіс бетке қойып, тасымалдау кезінде ешқандай зақым жоқ екеніне көз жеткізу үшін оны мұқият тексеріңіз. Ешбір жағдайда көзге көрінетін зақымдары бар құрылғыны пайдаланбаңыз - сатып алу орнына немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнату орнына қойылатын талаптар

- Электр плитасы ас үй, асхана немесе қонақ бөлме сияқты құрғақ және жақсы желдетілетін жерлерде орнатуға арналған. Плитаны душқа немесе ваннаға орнатуға болмайды.
- Плитаны орнатуды, сондай-ақ оны қуат көзіне қосуды тек сіздің аймағыңыздағы электр плиталарын орнатуға және қызмет көрсетуге рұқсаты бар мамандандырылған ұйымдардың білікті мамандары жүзеге асыруы керек.
- Электр плитасы тікелей еденге орнатылуы керек. Оны тірекке орнатуға болмайды. Монтаждау қажет емес.
- Электр плитасын бөлек немесе ас үй бөлігінің бөліктері арасында орнатуға болады. Жиынтықта орнатылған кезде пештің екі жағындағы бос орын техникалық қызмет көрсету үшін оны алып тастау үшін жеткілікті болуы керек.
- Плитаның жанында орналасқан ас үй жиһазының элементтері олардың деформациясын және түсінің өзгеруін болдырмау үшін ыстыққа төзімді материалдардан (100 °C-қа дейінгі температураға төзімді) жасалуы керек.
- Плитаны есікке жақын орнатпаңыз.
- Ас үйге арналған сорғыш онымен бірге жеткізілетін нұсқаулықта көрсетілген талаптарға сәйкес орнатылуы керек, бірақ кез келген жағдайда пештің жоғарғы жиегінен кемінде 65 см биіктікте орнатылуы керек.
- Плитаны мұржаға қосуға болмайды. Бөлменің желдетілуіне назар аударыңыз.
- Плита мен тік беттер арасындағы ең аз рұқсат етілген көлденең қашықтық кемінде 2 см болуы керек.
- Плитаның үстінде орналасқан көлденең беттерге ең аз рұқсат етілген тік қашықтық кемінде 65 см болуы керек.

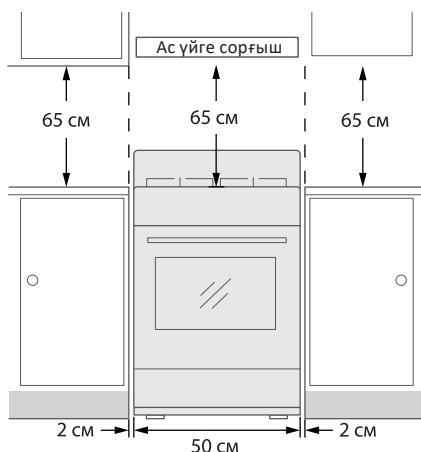

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны желілік қуат көзіне тек білікті техник осы нұсқаулықтағы нұсқауларға және қолданыстағы жергілікті ережелерге сәйкес қосуы керек.
- Дұрыс қосылмағандықтан, пеш зақымдалуы мүмкін — бұл жағдайда са-тып алушы кепілдік қызмет көрсету құқығын жоғалтады.
- Плитада номиналды көлденең қимасы $4,0 \text{ мм}^2$ болатын штепсельсіз қуат сымы бар .
- Байланыс сымдардың полярлығы мен хромын сақтай отырып жасалуы керек.



Плитаны жиілігі 50 Гц және кернеуі 220 В бір фазалы айны-малы ток электр желісіне қосу схемасы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны стационарлық сымдарға тікелей қосқан кезде, қажет болған жағдайда құрылғыны қуат желісінен ажыратуға мүмкіндік беретін соңғы кіріктірілген ажыратқыштың бар екеніне көз жеткізіңіз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Бірінші қолданар алдында


1. Құрылғыдан барлық жарнамалық белгілерді алып тастаңыз. Егер олар оңай кетпесе, әрқайсысын аздап ыстық сумен сулаңыз және біраз күтіңіз, содан кейін оларды губкамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жапсырмаларды алу үшін абразивтерді немесе металл қырғыштарды қолданбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін. Сондай-ақ, жапсырмаларды алып тастау үшін ацетонды қолдануға болмайды, себебі ол құрылғының бетінде күңгірт із қалдыруы мүмкін.

2. Сабынды суға малынған жұмсақ шүберекті пайдаланып құрылғының ішін және сыртын, сондай-ақ барлық алынбалы керек-жарақтарды мұқият тазалаңыз.
3. Пешті бірінші рет қолданар алдында пештің негізгі оттығын максималды қуатта 30 минут алдын ала қыздыру керек. «Жаңа құрылғының» иісі мен жанып тұрған қыздырғыш элементтерден түтіннің қысқа мерзімді көрінісі болуы мүмкін. Бұл тасымалдау немесе сақтау кезінде жиналған ылғалды буландырады.
4. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз және одан әрі пайдалану алдында оны суытыңыз.

Басқару панелі

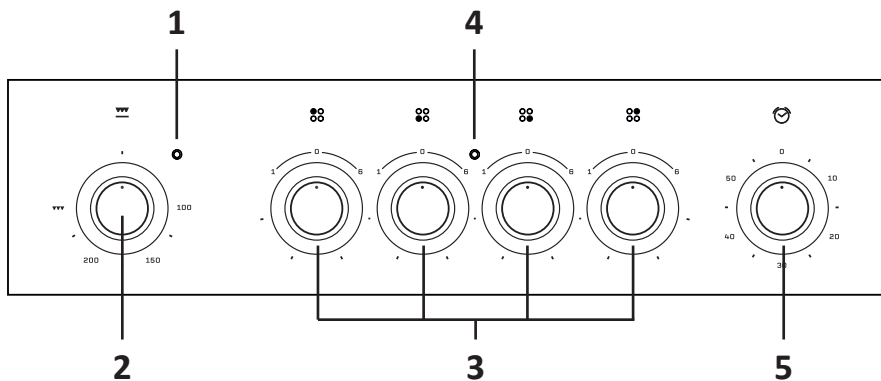

1. Термостат жұмысының индикаторы (белгіленген температураға жеткенде өшеді).
2. Плитаны басқару тұтқасы.
3. Оттықты басқару тұтқалары.
4. Қыздыру элементінің жұмыс индикаторы (кез келген оттық немесе пеш қосулы кезде жанады).
5. Таймер уақытын орнату тұтқасы.


Электр плитасының пісіру беті шыны керамикалық еден болып табылады, оның астында электр қыздырғыштары орналасқан. Шыны керамиканың бірегей ерекшелігі - жылуды жұмыс жылыту аймағына біркелкі және жылдам беру және электр қыздырғыштарының контурынан тыс жылуды таратпау. Жылыту аймақтары контурмен көрсетілген.

Ыдыстарды таңдау


- Түбі дөңгелек немесе деформацияланған ыдыстарды пайдаланбаңыз.



- Пайдаланылатын ыдыстың түбі тегіс, таңдалған оттық өлшеміне сай және плитаға біркелкі орналасатынына көз жеткізіңіз. Ыдыстарды әрқашан оттық ортасына қойыңыз.

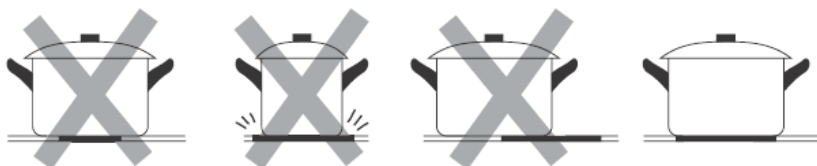

- Ыдысты құрылғының бетіне абайлап қойыңыз, сызаттар болмас үшін ыдысты плитаның үстінде жылжитпаңыз.

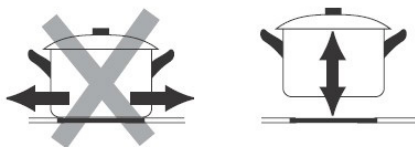

Қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден қорғау

Бұл пештің қыздырғыштарында кіріктірілген қызып кетуден қорғаныс бар.

Ыдыс түбі мен шыны керамика беті арасында жылу байланысы жеткіліксіз болса немесе электр оттығының ұзақ үздіксіз жұмысы кезінде оның ішінде орналасқан қызып кету сенсоры іске қосылады - бір спиральді электр оттығы немесе оның бір бөлігі уақытша өшіріледі. Үш спиральді электр оттығында спиральдар пайда болады. Оттық салқындағаннан кейін қайтадан толық қосылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қуат көзінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін пеш қосылған кезде бір оттық (сол жақта) автоматты түрде өшеді. Төрт оттық пен пеш бір уақытта жұмыс істей алмайды.

Пісіру процесі

1. Тағамды қолайлы ыдысқа салып, қыздырғыштардың бірінің ортасына қойыңыз. Бұл әрекетті орындамас бұрын, табаның түбі мен пісіру беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, себебі кір жылу алмасуына кедергі келтіруі мүмкін.
2. Оттықты қосу үшін басқару панеліндегі сәйкес тұтқаны «1» ден «6» позициясына қойыңыз (мән неғұрлым жоғары болса, қыздыру соғұрлым жоғары болады). Анықтама үшін төмендегі кестеге жүгінуге болады:

Тұтқаның орналасуы	Қолдану бойынша ұсыныстар:
0	Оттық өшірілген.
1	<ul style="list-style-type: none">• Тілдік.• Көкөніс пен балықты пісіру.
2	<ul style="list-style-type: none">• Аз мөлшерде тамақ пен сұйықтықты жылыту.• Буға пісірілген картопты, сорпаларды пісіру.
3	<ul style="list-style-type: none">• Көп мөлшердегі тағамды жылыту.• Соустар мен тұздықтар жасау.• Қайнатыңыз.
4	<ul style="list-style-type: none">• Қуырудың кез келген түрі.• Котлеттерді, қуырылған және бұқтырылған картопты пісіру.
5	<ul style="list-style-type: none">• Қызарған ет, қуырылған картоп, қуырылған балық, омлет.• Үлкен көлемдегі суды қайнату.
6	<ul style="list-style-type: none">• Жылдам қуыру, қытырлақ болғанша қуыру (ет, балық).• Қайнау.


3. Оттық қосылған кезде басқару панеліндегі қыздыру элементінің жұмыс индикаторы жанады.
4. Оттықтың максималды қуатымен пісіруді бастау ұсынылады. Қайнағаннан кейін немесе сәл ертерек, пайдаланылатын ыдыстың көлеміне байланысты электр оттығын минималды немесе орташа қуатқа ауыстырыңыз.
5. Пісірудің соңында тұтқаны «0» күйіне бұру арқылы оттықты өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шыны керамикалық бетінде қалдық қызу индикаторы бар: оттық температурасы 50 °C-тан асқанда, ол автоматты түрде жанады және бетіндегі температура адам үшін қауіпсіз деңгейге жеткенше жанып тұрады.

Тұмшاپеш басқару панеліндегі сәйкес тетік арқылы басқарылады.

- Тұтқаны белгіленген температура мәндерінің біріне (100 °C-тан 200 °C-қа дейін) бұрған кезде термостаттың және басқару панеліндегі қыздырғыш элементтердің жұмыс индикаторлары жанады, ал үстіңгі және төменгі қыздыру элементтері жұмыс істей бастайды. қыздыру.
- Термостат іске қосылғанда (тұмшاپеште орнатылған температураға жеткенде) оның индикаторы сөнеді. Температура таңдалған температурадан төмен түссе, ол қайтадан жанады.
- Тұмшاپеште пісіру парағын және сөрени қажетті деңгейде орналастыруға арналған төрт жұп бағыттағыштар бар.
- Шкафтың есігі пеш корпусына оны үш позицияда бекітуге мүмкіндік беретін арнайы топсалар арқылы бекітіледі: жабық, ашық, аралық.

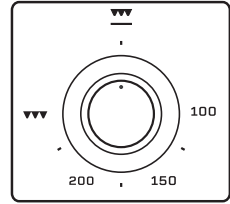

Гриль режимі

Тұтқаны ▼▼ күйіне бұрған кезде, электр қозғалтқышымен бірге гриль қыздырғыш элементі қосылады. Тұмшاپештің басқа қыздырғыш элементтері өшірілген. «Гриль» режимінде жұмыс істегенде, шкафтың есігі жабық болуы керек, бұл пешті басқару тұтқаларын қызып кетуден қорғайды.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұтқаны сағат тілімен одан әрі айналдыруға тыйым салынады. Пешті өшіру үшін тұтқаны сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Істікті қолдану

Тамақ пісіру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Тұмшاپешке істік тірегіні орнатыңыз.
2. Қуыруға дайындалған өнімді істікке салыңыз.

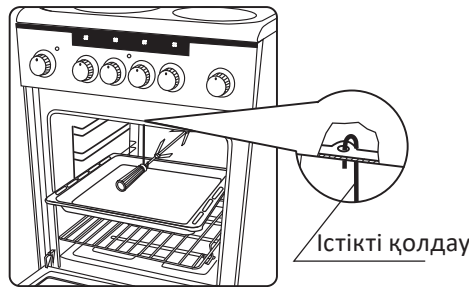

3. Өнімді түйреуіштің ортасына қойып, оны екі жағынан алынбалы бекіткіштермен бекітіңіз. Бекіткіштерді бұрандалармен бекітіңіз.
4. Істікті қозғалтқыш мүфтасына салу арқылы пешке салыңыз.
5. Істік тұтқасын алыңыз.

6. Пісіру парағын пештің ең төменгі деңгейіне қойыңыз.

Тұшпашеш шкафын жарықтандыру

Жұмыс камерасындағы шам «Өшірулі» күйінен басқа тұтқаның барлық позицияларында автоматты түрде қосылады. Бұл кез келген жұмыс режимінде есікті ашпай-ақ тағамның дайындалуын бақылауға мүмкіндік береді.

Таймер


Таймер электр плитасының басқа функцияларына тәуелсіз жұмыс істейді. Таймерді іске қосу үшін тұтқаны сағат тілімен бір айналымға бұраңыз, содан кейін оны кері бағытта бұрап, қажетті уақыт белгісіне қойыңыз. Қолжетімді диапазон: 5–60 мин.

Орнатылған уақыт өткенде дыбыстық сигнал естіледі.

Шаруашылық бөлімшесі

Плитаның төменгі жағында ас үй ыдыстары мен басқа керек-жарақтарды сақтауға арналған қосалқы бөлім бар.

Жиналмалы панельді ашу үшін оны жоғары көтеріп, өзіңізге қарай еңкейту керек.

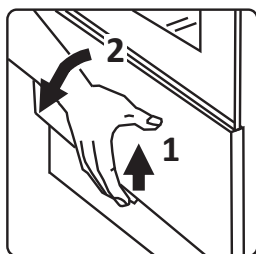

Тұшпашеш шкафын пайдалану бойынша ұсыныстар

- Осы бөлімдегі барлық ұсыныстар тек анықтама үшін берілген. Оңтайлы пісіру уақыты мен температурасы көбіне пештің өзіне емес, дайындалатын өнімдердің санына (салмағы), түрлері мен қасиеттеріне, сондай-ақ сіздің жеке қалауларыңызға байланысты.
- Егер сіз осы электр плитасын бірінші рет пайдаланып жатсаңыз, төменірек температураны орнатып, қажетінше жоғарылату ұсынылады.

Пирогтарды пісіргенде

- Пісіруді бастамас бұрын бос пешті тұтқаны «200» белгісіне қойып, 20–25 минут алдын ала қыздыру керек.
- Пирогтар 200–220 °C температурада 20–25 минут пісіріледі.
- Тортпен пісіру науасын жоғарыдан екінші деңгейлі бағыттағыштарға қою ұсынылады. Пісіру пештің есігі жабық күйде орындалады.
- Әрбір келесі пісіру парағын орнатпас бұрын, тұтқаны «200» белгісіне қойып, бос пешті 8–10 минут бойы алдын ала қыздыру керек.

- Пісіру кезінде есікті ашпауға тырысыңыз. Көру терезесі арқылы пісіру процесін бақылаңыз.
- Жиі кездесетін мәселелер және оларды шешу жолдары:
 - **Торт тым құрғақ** — келесі жолы температураны 10 °C арттырып, пісіру уақытын азайтыңыз.
 - **Пирогтың беті тым қараңғы** — пирогпен пісіру науасын төменгі деңгейге қойыңыз, температураны азайтыңыз, пісіру уақытын көбейтіңіз.
 - **Пирогтың сырты жақсы пісірілген, бірақ ішкі жағы шикі** — қамырды илеу кезінде сұйықтық мөлшерін азайтыңыз, температураны азайтыңыз және пісіру уақытын көбейтіңіз.
 - **Торт пісіру парағында күйіп кетеді** — пісіру парағын жақсылап майлап, оны ұнға себіңіз.

Ет пен балықты пісіргенде

- Кеуіп қалмас үшін, етті кем дегенде 1 кг бөліктерде пісіруге тырысыңыз. Ақ етті, құс етін және балықты пісірген кезде төменірек температураны (150–175°C) пайдаланыңыз.
- Ішінде жақсы піскен және шырынды болуы керек қызыл етті пісірген кезде, температураны 200–225 °C дейін қысқа уақытқа арттырыңыз, содан кейін бұрынғы мәнге оралыңыз.
- Жалпы ереже: порция неғұрлым үлкен болса, соғұрлым температура төмен және пісіру уақыты ұзағырақ болады. Кесекті астына пісіру парағы бар грильдің ортасына тікелей қою ұсынылады. Дәмді қыртысты алу үшін тағамның үстіне еріген шошқа майын құйып алуға болады.
- Балықты пісіру кезінде сіз келесі ережелерді басшылыққа алуыңыз керек: балық неғұрлым аз болса, пештегі температура соғұрлым жоғары болады. Керісінше, үлкен балықты қалыпты температурада пісіру керек.

Грильдеу кезінде

- Қалаған нәтижеге байланысты гриль жасау үшін жоғарыдан бірінші немесе екінші деңгейлі бағыттағыштарға орнатылған торды немесе түкіргішті пайдалануға болады. Сөрені пайдалансаңыз, қыздыру элементі ашық қызыл түске айналғанша грильді пісірер алдында 2–3 минутқа қосыңыз.
- Гриль эффектісі — бұл мангалдағы көмір сияқты әрекет ететін қыздыру элементінің инфрақызыл сәулеленуі. Бұл радиация еттің бетін тікелей қыздырады (ауа арқылы емес). Етте алтын қоңыр қыртыс пайда болады, бірақ оның ішінде шырынды және жұмсақ болып қалады.
- Кесілген қызыл ет пен туралған балықты өте тез және отқа мүмкіндігінше жақын грильдеу керек.
- Бөлшек неғұрлым үлкен болса, соғұрлым температура төмен және пісіру уақыты ұзағырақ болады.
- Ақ ет немесе шошқа етін пісіргенде, ыдыс пен қыздырғыш элемент арасында біраз қашықтықты қалдырыңыз. Тағамды дайындауға ұзағырақ уақыт кетеді, бірақ ол дәмді болып шығады.
- Грильді дәстүрлі түрде дайындалған тағамдарда алтын қыртыс жасау немесе дайын пирогтарды қызарту үшін де пайдалануға болады.
- Істікте пісіру кезінде алдын ала қыздыру қажет емес.

- Құс етін істікте пісірген кезде ұшаға аяқтары мен қанаттарын басып, күйіп қалмас үшін және қатты піспейтіндей етіп қалың жіппен байлау ұсынылады.
- Грильде немесе етті істікте, артық майды ұстау үшін астына қуыруға арналған табаны қойыңыз. Содан кейін бұл май біркелкі қызару үшін етдің үстіне құйылуы керек.

Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

- Тұмшашпештің есігі бүкіл пісіру процесінде жабық болуы керек. Тұмшашпештің есігін жиі ашпаңыз, себебі бұл жылу жоғалуына әкеледі.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Диаметрі электр оттығының қыздыру аймағының диаметріне тең болатын жазық, тегіс және қалың түбі бар табаларды пайдалану энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді.
- Ыдыс-аяқтың қақпағын пайдалануды есте сақтау керек — әйтпесе қуат тұтыну артады.
- Электр оттықтары оларға ыдыс орнатылмай жұмыс істемеуі керек.
- Пісіру кезінде электр оттығының қуат деңгейін дереу төмендетіңіз.
- Қыздыру элементтерінің қалдық қызуын пайдаланыңыз: пісіру аяқталуына 5–10 минут қалғанда қыздырғыштар мен пешті өшіріңіз, тағамды жылы ұстау үшін әлі суымаған электр оттығын пайдаланыңыз.
- Плитаны тоңазытқыштар мен мұздатқыштардың жанына қоймаңыз.
- Электр шкафындағы лас резеңке тығыздағыш жылуды жоғалтуға әкеледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны тазалау немесе қызмет көрсету алдында оны розеткадан ажыратып, барлық тұтқаларды өшірулі күйге бұраңыз.

Шыны керамикалық бет

Құрылғы плитасының шыны керамикалық беті ұзақ уақыт бойы өзінің бастапқы көрінісін сақтау үшін оған күтім жасау кезінде келесі ережелерді сақтау керек:



- Панельді пайдаланғаннан кейін бірден, ол әлі жылы (бірақ ыстық емес!) кезінде тазалаңыз.
- Химиялық немесе абразивті тазартқыштарды немесе қатты металл губкаларды пайдаланбаңыз, себебі олар шыны керамика бетін зақымдауы және сызаттар қалдыруы мүмкін.
- Кішкентай дақтарды таза дымқыл шүберекпен сүрту керек.
- Қатты ластануды шыны керамикалық беттерді күтуге арналған арнайы өнімдерді қолдану арқылы жою керек.
- Қатты және күйіп қалған дақтарды арнайы қырғыштың көмегімен де кетіруге болады (жеткізуге кірмейді). Қырғыштың пластикалық тұтқасы ыстық бетке тиіп тұрмайтынына көз жеткізіңіз. Жарақат алмас үшін қырғышпен жұмыс істегенде де сақ болыңыз.
- Құрамында қант бар сұйықтықтар шыны керамика бетінің көрінісін өзгертуі мүмкін, сондықтан шыны керамика беті әлі жылы болған кезде төгілген жерлерді алып тастаңыз.
- Күтім ережелерін сақтамау салдарынан болған шыны керамикалық бетінің түсінің өзгеруі пештің жұмысына әсер етпейді және кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды.

Тұмшапеш шкафы

- Тұмшапеш есігінің әйнегіне абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз, себебі олар бетін сызып тастауы мүмкін.
- Тұрақты кірдің пайда болуына жол бермеу үшін құрылғының жұмыс камерасы әрқашан таза болуын қамтамасыз етіңіз. Кез келген ластануды дереу алып тастаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін бу ағыны тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Эмальданған және шыны беттерді жылы сумен және жуғыш затпен жуып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүрту керек.
- Тұмшапешті пайдаланған сайын оны жылы сумен және жуғыш затпен суланған губкамен сүрту керек, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен құрғатып сүрту керек.
- Майды кетіру үшін арнайы аэрозоль өнімдерін қолдануға болады.

Шыны әйнектер арасындағы ішкі кеңістікті тазалау үшін тұмшәпештің есігін алып тастау керек. Осыған:


1. Есікті толығымен ашыңыз.
2. Оң және сол топсалардағы екі құлыптау тұтқасын олар тоқтағанша бұраңыз.
3. Есікті сәл жабыңыз, содан кейін оны екі қолыңызбен ұстаңыз.
4. Топсалар пеш корпусынан шығатындай етіп есікті өзіңізге және жоғары көтеріңіз.
5. Есік панелінен әйнекті босату үшін есіктің төменгі жағында орналасқан үш бұранданы бұрап алыңыз.
6. Есік панелін есіктің сыртқы әйнегінен жоғары көтеріп, алға қарай сырғыту арқылы ажыратыңыз.

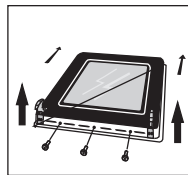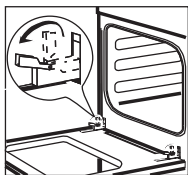

7. Сыртқы әйнекті және есік панелінің шынысының ішкі жағын сүртіңіз.
8. Жоғарыда сипатталған барлық әрекеттерді кері ретпен орындау арқылы есікті қайта орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ

Тұмшәпештің ішін жүған кезде саңылаулардан металл кронштейндерді алып тастау арқылы есіктің резеңке тығыздағышын алып тастаған дұрыс.

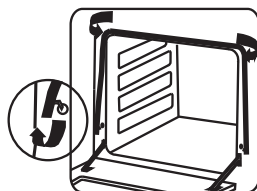


Тұмшәпеш шкафы шамын ауыстыру


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шамды ауыстырар алдында электр тогының соғуын болдырмау үшін пештің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

1. Қуат сымын ажырату немесе автоматты ажыратқышты өшіру арқылы пешті электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Шыны көлеңкесін бұрап алыңыз. Сәтсіз шамды алып тастап, оны бірдей түрдегі жаңасымен ауыстырыңыз. Жоғары температурада (300 °C) жұмыс істеуге арналған 15–25 Вт, 220 В сипаттамалары бар шамдарды пайдаланыңыз.
3. Барлығын кері ретпен жинап, пешті электр желісіне қосыңыз.

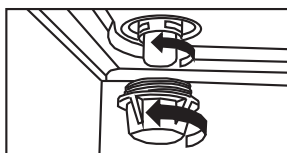

Е14 негізі бар шам

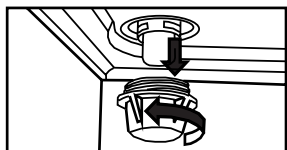

G9 ұясы бар шам

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: E25-1B, E25-1W, E25-1G.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–230 В ~ 50 Гц.
- Тұтынылатын қуат: 6100 Вт.
 - Оттықтар: 1200 Вт, 1700 Вт, 1200 Вт, 1700 Вт.
 - Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері: 800 Вт, 1200 Вт.
 - Гриль: 1800 Вт.
- Пештің сыйымдылығы: 60 л.
- Оттықтар саны: 4.
- Өлшемдері (Ұ × Е × Б): 500 × 600 × 870 мм.
- Таймер функциясы.
- Электр тоғынан қорғану класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Таза салмақ: 35 кг.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Электр плитасы.
- Пісіру науасы.
- Тұмшاپеш торы.
- Істік.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Плитаны жылыту және салқындату кезінде дыбыстар.	Температура өзгерген кезде өнімнің металл бөліктері дыбыс шығаруы мүмкін.	Бұл ақаулық емес және плитаның жұмысына әсер етпейді.
Құрылғы қосылмайды, индикаторлар жанбайды.	Құрылғы қуат көзіне қосылмаған немесе желіде кернеу жоқ.	Құрылғының қуат көзіне дұрыс қосылғанын және розетканың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Пеш шамы жұмыс істемейді.	Шам зақымдалған.	Шамды ауыстырыңыз.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК

RU

KZ

DEXP

E25-1G
E25-1W / E25-1B



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



60 л



0,82 кВт·ч/цикл*

ГОСТ 33870-2016

* кВт·сағ/цикл

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, құрылғыдан алып тастаңыз және оларды бөлек орап алыңыз;
 - құрылғының өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен жабдықты маңызды жерлерде пластикалық немесе гофрленген картон төсеніштері бар көпіршікті орамамен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - қаптаманы тиеу және түсіру кезінде өте сақтықпен өңделгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: «СВАР» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ.
440039, ПЕНЗА ОБЛЫСЫ, ПЕНЗА Қ., ГАГАРИН КӨШ., 13 ҮЙ, ЛИТЕР Д, 120 КАБИНЕТІ.

Ресейде жасалған.

Юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



