

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр
пісіру беті
EH-CSS2DCS30

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	4
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	5
ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	6
Құрылғы схемасы.....	6
Орнату кезіндегі сақтық шаралары	7
Орнату.....	8
ПАЙДАЛАНУ	9
Басқару тақтасы	9
Сенсорлық батыралар	9
Жұмысты бастау.....	10
Жұмысты аяқтау.....	10
Жылыту аймағының өзгеруі	10
Басқару тақтасын құлыптау.....	10
Қызып кетуден қорғау	10
Өшіру таймері	11
Пісіру бойынша ұсыныстар	12
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ	13
ҚАТЕ КОДТАРЫ	13
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ	14
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	15
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Пісіру беті дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны орнатпас бұрын және қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны одан әрі пайдалану үшін сақтаңыз.
- Осы нұсқаулықта берілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыға жанғыш материалдарды қоймаңыз.
- Сақ болыңыз: пісіру плитаның өткір жиектері бар, абайсыз өңдеу жарақаттар мен кесулерге әкелуі мүмкін.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында қуат көзінен ажыратыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ


- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз. Оны заттар мен ыдыстарды сақтау үшін бет немесе жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз. Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны пайдаланатын бөлмеде балаларды қарасыз қалдырмаңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға, пісіру панелінің үстінде отыруға және тұруға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.

- Балаларға қызығушылық тудыратын заттарды құрылғының үстіндегі шкафтарға қоймаңыз. Балалар пісіру панельге көтерілуге тырысқанда ауыр жарاقات алуы мүмкін.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерге тигізбеңіз және қолайлы ыдыс-аяқ пен құрылғыдан басқа заттардың салқындағанша жанасуына жол бермеңіз.
- Кәстрөлдердің тұтқалары да қызуы мүмкін. Кәстрөлдердің тұтқалары пісіру панелінің басқа оттықтарынан жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Балалардың кәстрөлдердің тұтқаларын ұстауына жол бермеңіз.
- Қосылған панельді қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның шетінен қайнату және/немесе асыра құю түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Май немесе сұйық май қосылған тағамдарды дайындау кезінде өте сақ болыңыз.
- Өрт болған жағдайда жалынды сумен сөндіруге тырыспаңыз. Құрылғыны өшіріңіз, содан кейін жалынды, мысалы, қақпақпен немесе өрт сөндіргіш жамылғымен жабыңыз.
- Ауыр заттарды пісіру панеліне қоймаңыз немесе тастамаңыз.
- Сынған немесе жарылған пісіру панелінде пісірмеңіз. Егер пісіру панелінің беті сынса немесе жарылып кетсе, құрылғыны дереу өшіріп, білікті маманға хабарласыңыз.
- Құрылғыны аспаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жиіктері біркелкі емес ыдыстарды пайдаланбаңыз. Ыдыс-аяқты пісіру панелінің үстінен жылжитпаңыз. Бұл бетті сызып тастауы мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.
- Пісіру панелді тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Пісіру панелді тазалау үшін тазалау құралдары мен абразивті материалдарды пайдаланбаңыз, себебі олар керамикалық әйнекті сызып тастауы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: EH-CSS2DCS30.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Таза салмағы: 4,4 кг.
- Өлшемдері (Е × Б × Т): 30 × 5,2 × 52 см.
- Қосылу қуаты: 3200 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Басқару: тегіс.
- Панельдің негізгі материалы: шыны керамика.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, бекіту пластиналар жинағы — 4 дана, тығыздағыш таспа, пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

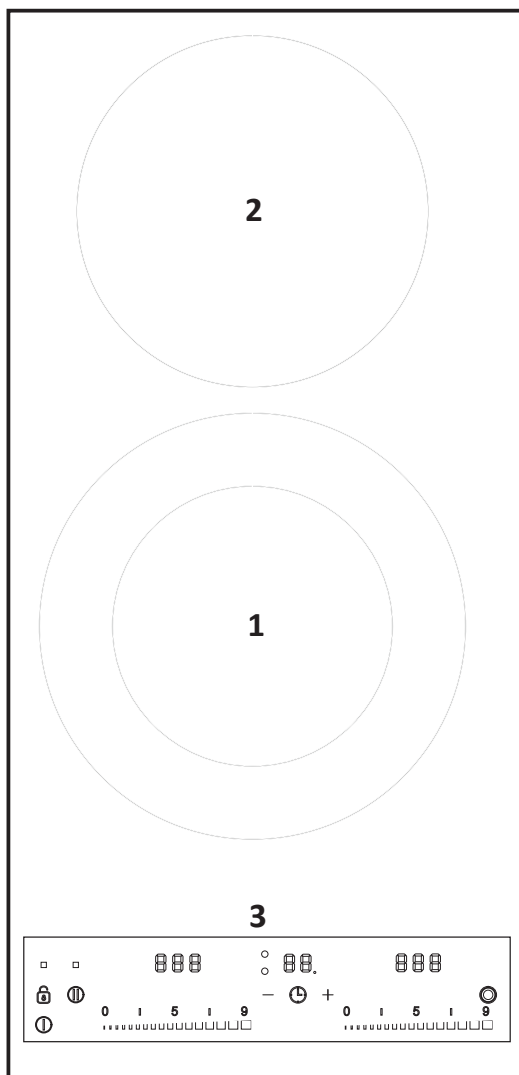

1. Оттық 1 (макс. қуат: 2000 Вт).
2. Оттық 2 (макс. қуат: 1200 Вт).
3. Басқару тақтасы.

Назар аударыңыз!

- Орнатуды білікті қызметкерлер жүзеге асыруы керек. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін орнатуды өзіңіз жасамаңыз.
- Орнатпас бұрын құрылғының бетінен қорғаныш пленканы алыңыз.
- Пісіру бетін тоңазытқышқа, ыдыс жуғыш машиналарға және барабан кептіргіштерге орнатуға болмайды, өйткені жоғары ылғалдылық электрониканы зақымдауы мүмкін.
- Пісіру панелін жылудың оңтайлы таралуын қамтамасыз ететін етіп орнату керек.
- Жұмыс бетінің үстіндегі қабырға мен жылу аймағы 150 °С-тан жоғары температураға төтеп беруі керек
- Кез-келген зақымдануды болдырмау үшін құрылғы, желім және басқа материалдар бекітілген бет 150 °С-тан жоғары температураға төтеп беруі керек.

Орнатуды бастамас бұрын мынаны тексеріңіз:

- жұмыс беті тікбұрышты және тегіс;
- жұмыс беті ыстыққа төзімді және оқшауланған материалдан жасалған;
- егер пісіру беті тұмшашештің үстіне орнатылса, тұмшашеште кіріктірілген салқындату желдеткіші бар;
- орнату барлық талаптарға, қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді;
- желілік қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін қолайлы оқшаулағыш қосқыш тұрақты сымдарға салынған, орнатылған және жергілікті ережелері мен электр сымдарды пайдалану ережелеріне сәйкес орналастырылған;
- оқшаулағыш ажыратқыш мақұлданған типте болуы керек және барлық полюстерде (немесе барлық белсенді (фазалық) өткізгіштерде, егер жергілікті сым ережелері талаптардың осындай өзгеруіне жол берсе) 3 мм ауа саңылауымен байланыстың бөлінуін қамтамасыз етуі керек;
- оқшаулағыш қосқыш қол жетімді болуы керек;
- Пештің айналасындағы қабырға беттері үшін ыстыққа төзімді және оңай тазаланатын жабындарды (мысалы, керамикалық плитка) пайдаланасыз.

Пісіру панелін орнатқаннан кейін мынаны тексеріңіз:

- қуат сымы бүлінбеуі үшін шкафтың есіктері немесе жәшіктері арқылы қол жетімді емес;
- шкафтың сыртынан пісіру панелінің негізіне жеткілікті таза ауа ағыны қамтамасыз етілген;
- егер пісіру беті жәшіктің немесе шкафтың үстіне орнатылса, жылудан қорғайтын тосқауыл пісіру бетінің түбінен төмен орнатылады;
- оқшаулағыш қосқышқа қол жетімділік қамтамасыз етілген.


ОРНАТУ

Пісіру бетінің астындағы тесікті төмендегі сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес кесіңіз.

- Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 50 мм шегініс қажет (X).
- Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз.
- Оттықтан жылу шығарудан туындаған деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді материалдан жасалған жұмыс бетін таңдаңыз.

Ескерту: барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетілген.


L	W	H	D	A	B	X
---	---	---	---	---	---	---

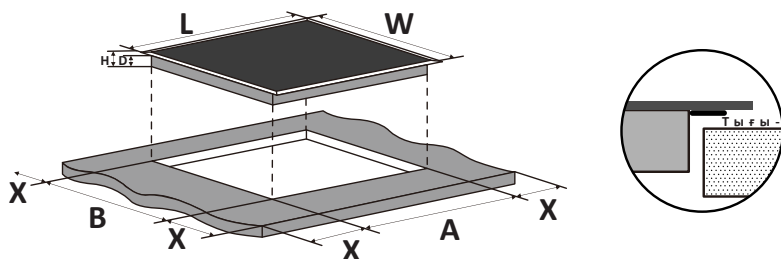

300	520	62	52	285	495	50
-----	-----	----	----	-----	-----	----


- Пісіру панелінің жақсы желдетілгеніне және ауа саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Пісіру беті мен оның үстіндегі шкаф арасындағы қауіпсіз қашықтық кемінде 760 мм болуы керек.
- Панель мен тұмшاپеш арасындағы қашықтық кемінде 50 мм болуы керек.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

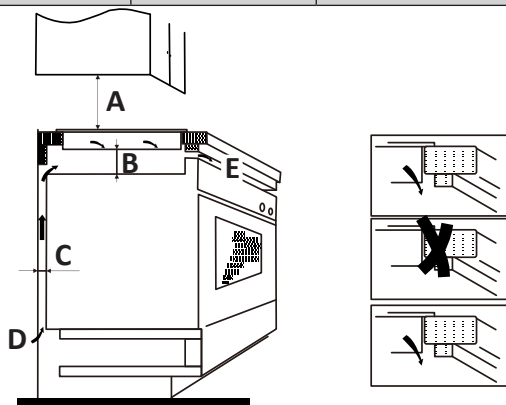

760	50	30	Желдеткіш саңылау	Шығыс саңылау: 10
-----	----	----	-------------------	----------------------


БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

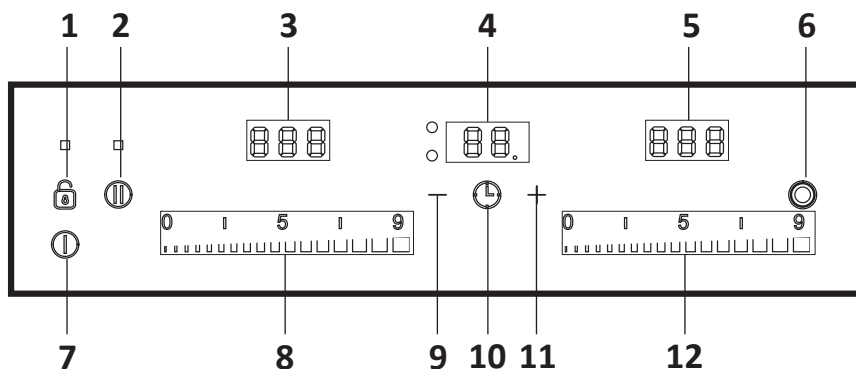

1. Құлыптау батырмасы.
2. «Кідірту» батырмасы.
3. 2 оттықтың дисплейі.
4. Таймер дисплейі.
5. 1 оттықтың дисплейі.
6. Қосымша қыздыру тізбегін қосу батырмасы.
7. Қуат батырмасы.
8. 2 оттықтың қуатын реттеуге арналған жүгірткі.
9. «-» батырмасы.
10. Таймер батырмасы.
11. «+» батырмасы.
12. 1 оттықтың қуатын реттеуге арналған жүгірткі.


СЕНСОРЛЫҚ БАТЫРМАЛАР

- Құрылғы сенсорлық батырмалармен жабдықталған, олар түртуге жауап береді. Басу үшін күш қолданудың қажеті жоқ.
- Батырмаларды саусақтарыңызбен басыңыз.
- Дұрыс басқан кезде дыбыстық сигнал шығады.
- Қолданар алдында басқару тақтасының ластанбағанына, су тамшылары мен бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Тіпті өте жұқа су қабаты батырмалардың тиімді реакциясына әсер етуі мүмкін.

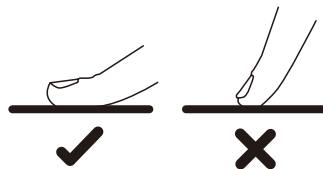

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

1. «**⓪**» батырмасын басыңыз — екі оттықтың дисплейлерінде «0» көрсетіледі.
2. Пісіру бетінде және ыдыста ластаушы заттар мен су тамшылары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Тиісті ыдыстарды оттықтардың біріне қойыңыз.
4. Жүгірткіні пайдаланып қуат деңгейін орнатыңыз.

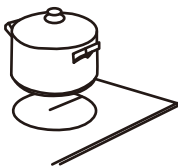

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

1. Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін қуатты «0» күйіне қою арқылы оттықты өшіріңіз: ол үшін жүгірткідегі сол жақтағы қалыпты басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.
2. Пісіру бетін толығымен өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.

Назар аударыңыз!

Ыстық бетке абай болыңыз. «H» индикаторы оттықтардың қайсысының беті ыстық екенін көрсетеді. Пісіру алаңы қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде индикатор сөнеді.

Сондай-ақ, функцияны қуатты үнемдеу режимі ретінде пайдалануға болады: сіз әлі де ыстық оттықты пайдаланып тағамдарды жылытуға болады.

ЖЫЛЫТУ АЙМАҒЫН ӨЗГЕРТУ

- Егер сіз үлкен өлшемді ыдыстарды қолдансаңыз, қосымша қыздыру контурын қосу керек.
- Бұл функция тек 1 оттық үшін қол жетімді.
- «**⊙**» батырмасын түртіңіз — оның жанында функцияның іске қосылғанын көрсететін қызыл нүкте жанады.
- Құрылғы немесе оттық өшірілген кезде функция өшеді.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ

Бұл құрылғыда абайсызда пайдаланудан қорғау функциясы бар — басқару тақтасын құлыптау. Бұл режимде қажет болған жағдайда құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасы ғана белсенді болып қалады.

- Басқару тақтасын құлыптау үшін құлыптау батырмасын басыңыз.
- Панелдің құлпын ашу үшін құлыптау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ

Құрылғы қызып кетуден қорғаумен жабдықталған, егер оның ішіндегі температура нормадан асып кетсе, пісіру панелін автоматты түрде өшіреді.

Өшіру таймерінің көмегімен оттықтардың жұмыс уақытын орнатуға болады, содан кейін олар автоматты түрде өшеді. Таймердің максималды уақыты — 99 минут.

Өшіру таймерін орнату

1. Оның сырғытпасын түрту арқылы оттықтардың бірін таңдаңыз.
2. Таймер батырмасын басыңыз, таймер дисплейінде «30» мәні пайда болады.
3. Уақытты 1 минутқа көбейту/азайту үшін «+»/«-» батырмасын басыңыз.
4. «+»/«-» батырмасын басып тұрыңыз, уақыт 10 минутқа артады/азаяды.
5. Уақытты орнатқаннан кейін кері санақ басталады, қалған уақыт дисплейде көрсетіледі.

Ескерту: оттықтың қуат индикаторының жанындағы қызыл нүкте берілген оттық үшін автоматты өшіру таймері орнатылғанын білдіреді.

Таймерді бірнеше оттыққа орнату

1. Таймер батырмасын басыңыз.
2. Таймер дисплейіндегі уақыт жыпылықтаған кезде, 1 оттық жүгірткісін түртіңіз, содан кейін таймер уақытын «+» және «-» батырмаларымен орнатыңыз.
3. Таймер батырмасын тағы бір рет басыңыз, 2 оттық сырғытпасын түртіңіз, содан кейін таймер уақытын «+» және «-» батырмаларымен орнатыңыз.
4. Таймер дисплейі оттықтардың біреуін өшірудің жақын уақытын көрсетеді (мысалы, егер орнату: 1 оттық — 3 минуттан кейін өшіру, 2 оттық — 6 минуттан кейін өшіру, дисплейде «3» көрсетіледі).

Таймерді қалпына келтіру/өңдеу

- Таймерді орнатудан бас тарту үшін оның жүгірткісін түрту арқылы қажетті оттықты таңдаңыз, содан кейін таймер батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз — қалған уақыт көрсетілмейді, таймер қалпына келтіріледі.
- Егер сіз таймерді орнатқаннан кейін белгіленген өшіру уақытын өзгерткіңіз келсе, орнатудан бас тартып, «Өшіру таймерін орнату» бөліміндегі әрекеттерді қайта орындауыңыз керек.

ПІСІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Төмендегі кестедегі ақпарат анықтама үшін берілген. Нақты баптаулар әртүрлі факторларға, соның ішінде ыдыс-аяқтың түріне және тағамның санына байланысты болады.

Жылыту қуаты	Қолдану
1–2	<ul style="list-style-type: none">• Азық-түліктің аз мөлшерін жылыту.• Шоколадты, сары майды және т. б. еріту• Баяу отта қайнату.
3–4	<ul style="list-style-type: none">• Тағамдарды жылыту.• Баяу қайнату.
5–6	<ul style="list-style-type: none">• Құймақ дайындау.
7–8	<ul style="list-style-type: none">• Сотейникте пісіру.• Макарон өнімдерін дайындау.
9–b	<ul style="list-style-type: none">• Қуыру.• Қуырып алу• Сорпаларды дайындау.• Суды қайнату.

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескерту
Күнделікті күтім (саусақ іздері, іздер, тамақ қалдықтары немесе әйнекте қантсыз қайнау іздері)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Жуғыш затты жылы бетке жағыңыз (бірақ ыстық емес!). 3. Ылғал шүберекпен шайыңыз, содан кейін құрылғының бетін құрғатыңыз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Пісіру беті электр желісінен ажыратылған кезде, оттықтың әлі де ыстық болғанына қарамастан, беті ыстық екенін ескертетін басқару тақтасында индикатор жанбайды. • Абразивті заттар мен өнімдерді пайдаланбаңыз, жуғыш заттардың жапсырмаларын мұқият оқып шығыңыз. • Жуғыш затты панельдің бетінде ұзақ қалдырмаңыз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
Бетті май мен жабысқақ дақтардан тазарту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Керамикалық беттерге сәйкес келетін қалақпен немесе қырғышпен кірді кетіріңіз. Құралды 30° бұрышта ұстаңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ шүберекпен немесе сүлгімен құрғатыңыз. 4. «Күнделікті күтім» бөлімінен 2–4 қадамдарды орындаңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жабысқақ дақтар мен төгілулерді дереу алып тастаңыз, оларды құрғатпаңыз. Әйтпесе, оларды құрылғының бетінен алып тастау қиын болады. • Қырғышпен жұмыс жасағанда абай болыңыз және оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Басқару тақтасын ластанудан тазарту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Басқару тақтасын жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. 3. Бетін қағаз сүлгімен құрғатыңыз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Басқару тақтасына ыстық сұйықтықтар тиген кезде, құрылғы өздігінен өшіп қалуы мүмкін, ал батырмалар оларда сұйықтық қабаты қалғанша жауап бермейді.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Құрылғы істен шыққан жағдайда, оттықтардың дисплейлерінде қате коды көрсетіледі.

Қате коды	Ықтимал себеп	Шешім
E1	Тым төмен кернеу (130 В-тан аз)	Үй желісіндегі кернеуді тексеріңіз
E2	Тым жоғары кернеу (265 В-тан жоғары)	
E3	Температура бергіші/қысқа тұйықталу іске қосылды	Пісіру қуатын азайтыңыз немесе құрылғыны өшіріңіз
Et	Толып кетуден қорғау жұмыс істеді	Төгілген сұйықтықты алып тастаңыз және құрылғыны қайта қосыңыз

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Электрмен жабдықтаудағы үзіліс	Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіп, қуат батырмасын басыңыз. Сіздің үйіңізде электр қуатының үзілуін тексеріңіз. Егер жоғарыда аталған әрекеттер мәселені шешпесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Сенсорлық батырмалар тұртуге жауап бермейді	Басқару тақтасы бұғатталған	Батырмалардың құлпын ашыңыз («Басқару тақтасын құлыптау» бөлімін қараңыз)
Сенсорлық батырмалар тұртуге жақсы жауап бермейді	Басқару тақтасында судың жұқа қабаты бар немесе сіз панельге саусағыңыздың ұшымен тигізесіз	Басқару тақтасының беті толығымен кептірілгеніне және кірден тазартылғанына көз жеткізіңіз. Батырмаларды саусақтарыңызбен басыңыз
Пісіру бетіндегі сызаттар	Жиектері біркелкі емес ыдыстарды және/немесе абразивті тазалағыш заттар мен заттарды пайдалану	Жаппай және тегіс түбі бар ыдыстарды қолданыңыз. «Тазалау және күтім» бөліміне сәйкес құрылғыны тазалаңыз
Кейбір ыдыс аяқтар сықырлаған немесе шертетін дыбыстар шығарады	Бұл дыбыстар ыдыс-аяқтың құрылымынан туындауы мүмкін (әр түрлі металдардың қабаттары әр түрлі дірілдейді)	Бұл қалыпты жағдай
Құрылғы қатты қызған кезде зуылдақ дыбыстар шығарады	Бұл пісіру технологиясына байланысты	Бұл қалыпты жағдай, бірақ температура төмендеген сайын шу азаюы немесе жоғалуы керек
Пісіру беті немесе оттық аяқ астынан сөніп қалды, дыбыстық сигнал естілді, дисплейде қате коды бар хабарлама (әдетте пісіру таймерінің дисплейіндегі ауыспалы сандар) пайда болды	Техникалық қате	Қате кодының әріптері мен сандарын жазыңыз. Құрылғыны желіден ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулықтың «Орнату нұсқаулығы» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Чжуншань Сүкио Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
2-ші және 4-ші қаб., №1, Цзяньань тас жолы, Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



