

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шэйнек
ЕК-05GKWS

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды баста-мас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар ауда-рыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретін-де пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылдытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен майыспауын немесе ыстық беттерге немесе өткір заттарға тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз. Артық сымды платформадағы ар-найы сақтау аймағына ораңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылдықтар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ пли-талары) жақын қоймаңыз.
- Шәйнекті сусыз немесе жеткіліксіз сүмен қоспаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қа-білеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны, сымды, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Бұдан күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кездे абай болыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қо-лыңызben ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті тек тұпнұсқа платформасымен пайдаланыңыз.
- Шәйнекті балалардың айналасында қолданғанда абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжытқанда абай болыңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша және тек тұрмыстық мақсаттарда пайдала-нуға болады, ол өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Жарақат алмау немесе құрылғыны зақымдамау үшін өндіруші ұсынбаған ке-рек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында қуат көзінен ажы-ратыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырмашыз.
- Шәйнекке көбірек су құймаңыз, қайнаган кезде су төгілуі мүмкін. Су деңгейі ең жоғары деңгейден аспайтынына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзініз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Шәйнекті балалардың айналасында қолданғанда абай болыңыз және мүқият болыңыз.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.
- Құралдың тұтынылатын қуатына есептелген және жерге тұйықталған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Құрылғының саңылаулеріне ешбір затты салмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқанда, ашаны қолыңызben ұстаңыз және қуат сымынан тартпаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанына қоймаңыз.

Техникалық сипаттамалары


- Улгісі: ЕК-05GKWS.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Көлемі: 1,7 л.
- Корпус материалы: шыны, тот баспайтын болат, пластик.
- Термостат: бар.
- Сұзгі: бар.
- Артқы жарық температураға байланысты түсін өзгертеді.
- Температура диапазоны: 50/70/80/90/100.
- Максималды температуралы ұстau уақыты: 30 мин.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Үлғалдан қорғау дәрежесі: IPX.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Электр шәйнек.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

1. Қақпақ.
2. Шыны корпус.
3. Артқы жарық.
4. Платформа.
5. Басқару панелі.
6. Тұтқа.
7. Қақпақты ашу түймесі.

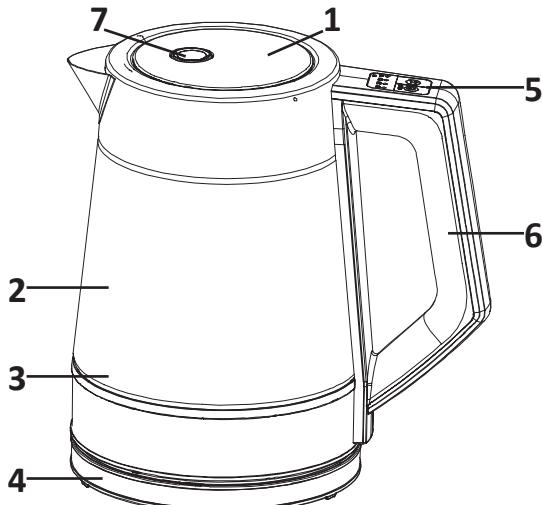

Пайдаланұшы нұсқаулығы

Алғашқы пайдалану алдында құрылғыны бастапқы тазалауды орындаңыз. Шәйнекке суды максималды деңгейге дейін толтырып, қайнатыңыз. Суды ағызып, осы қадамды қайталаңыз.

1. Шәйнекті сумен толтыру үшін оны платформадан алыңыз, түймені (7) басу арқылы қақпақты (1) ашыңыз. Қажетті мөлшерде су құйыңыз.

ЕСКЕРТУ:

- Әрқашан суды ең аз (0,5 л) және ең жоғары (1,7 л) белгілерінің арасына қосыңыз. Судың тым аз болуы шәйнектің су қайнамай тұрып өшіп қалуына себеп болуы мүмкін.
- Қайнаған кезде су төгілмеуі үшін максималды белгіден асырмаңыз.
- 2. Қақпақты жабыңыз. Шәйнекті платформаға қойыңыз. Шәйнектің платформада тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: қосар алдында қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Қуат түймесін басыңыз. Шәйнек сөнгенше күтіңіз.
4. Шәйнекті платформадан көтеріп, су құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: су құйған кезде абай болыңыз, себебі қайнаған су теріге тиіп кетсе, күйіп қалуы мүмкін. Шәйнек ыстық кезде қақпақты ашпаңыз.

5. Қолданғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Басқару панелі

⌚ 100 °C — көп функциялы түйме: 100 °C / қуат түймесі / жылды ұстау түймесі.

⊖/⊕ — температуралы таңдау түймесі: 50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C.

Қайнату

Шәйнекті платформаға қойыңыз,  100 °C түймесін басыңыз, шайнек қыза бастайды және суды 100 °C дейін қайнатады. Бұл кезде басқару панеліндегі индикаторлар жанбайды, ал шәйнектің артқы жарығы қызыл болып жанады. Судың температурасы 100 °C-қа жеткенде, артқы жарық өшеді және 2 сигнал естіледі.

Жылтыу

Шәйнекті платформаға қойып, қажетті қыздыру температурасын (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C) таңдау үшін / түймелерін басыңыз. Қажетті температуралы орнатқаннан кейін басқару панеліндегі сәйкес индикатор жанады. Содан кейін  100 °C түймесін басыңыз, шайнек суды таңдалған температураға дейін қыздыра бастайды, содан кейін артқы жарық пен индикаторлар өшеді және 2 дыбыстық сигнал естіледі.

Температуралы сақтау

Шәйнекті платформаға қойыңыз, қажетті температуралы (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C) таңдау үшін / түймелерін басыңыз. Қажетті температуралы орнатқаннан кейін басқару панеліндегі сәйкес индикатор жанады. Содан кейін  100 °C түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, шайнек суды таңдалған температураға дейін қыздырғаннан кейін температуралы сақтау режиміне ауысады. Қыздыру кезінде таңдалған температура индикаторы секунд сайын жыпылықтайды. Шәйнек таңдалған температураға жеткенде, екі дыбыстық сигнал естіледі және шәйнек температуралы сақтау режиміне өтеді. 30 минуттан кейін шәйнек автоматты түрде өшеді және барлық индикаторлар сөнеді.

Су жоқ кезде автоматты өшіру функциясы

Құрылғыны сүмен толтырмай қоссаңыз, құрылғы қайнау процесін автоматты түрде тоқтатады. Қайта пайдалану үшін оны сұық сүмен толтырмас бұрын құрылғыны сұтыңыз.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыны тазаламас бұрын әрқашан желіден ажыратыңыз.
2. Ешқашан құрылғыны, қуат сымын немесе суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
3. Құрылғы корпусын бейтарап тазартқышы бар жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін ешқашан химиялық заттарды, абразивтерді, болатты немесе ағашты пайдаланбаңыз.
4. Сүзгіні жұмсақ, дымқыл шүберекпен жүйелі түрде тазалаңыз. Сүзгіні тазалауды жеңілдету үшін оны құрылғыдан алыңыз.
5. Құрылғыны құрғақ, қараңғы жерде сақтаңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде қуат сымын шәйнек платформасында сақтаңыз.

Қақтан тазалау

Кран сүйнідағы қоспалардың көп мөлшері шәйнектің металл бөліктерінде қақтардың пайда болуына ықпал етеді. Масштабтан құтылу үшін:

- Шәйнекке 3 кесе ақ сірке сүйн құйыныз, шәйнектің түбі алынған ерітіндімен толығымен жабылатын етіп су қосыныз. Шәйнекте ерітіндіні түні бойы қалдырыңыз. Ерітіндіні төгіп, шәйнекке таза су құйып, қайнатыңыз. Сірке сүйнің ісі кеткене осы қадамды қайталаңыз. Жұмсақ, дымқыл шүберекпен шүмеліндегі қалған шөгінділерді алып тастаңыз.
- Арнайы тазалау құралдарын пайдаланыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы және Лунчжоу тас жолы, Ләлю, Шуньдэ ауд., Фошань
қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды
тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның
сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертулуда мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бүйімның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық реґламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club