

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр шәйнек
ЕК-06GPS

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды баста-мас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар ауда-рыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретін-де пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылдытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен майыспауын немесе ыстық беттерге немесе өткір заттарға тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз. Артық сымды платформадағы ар-найы сақтау аймағына ораңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылдықтар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ пли-талары) жақын қоймаңыз.
- Шәйнекті сусыз немесе жеткіліксіз сүмен қоспаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қа-білеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны, сымды, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Бұдан күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қо-лыңызben ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті тек тұпнұсқа платформасымен пайдаланыңыз.
- Шәйнекті балалардың айналасында пайдаланған кезде абай және мұқият болыңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжытқанда абай болыңыз.
- Құрылғыны тек өз мақсатына және тек тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға бо-лады, ол өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Жарақат алмау немесе құрылғыны зақымдамау үшін өндіруші ұсынбаған ке-рек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында қуат көзінен ажы-ратыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырмашыз.
- Шәйнекке көбірек су құймаңыз, қайнаган кезде су төгілігі мүмкін. Су деңгейі ең жоғары деңгейден аспайтынына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзінің жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Шәйнекті балалардың айналасында пайдаланған кезде абай және мұқият болыңыз.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.
- Құралдың тұтынылатын қуатына есептелген және жерге тұйықталған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Құрылғының саңылаулеріне ешбір затты салмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқанда, ашаны қолыңызben ұстаңыз және қуат сымынан тартпаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанына қоймаңыз.

Техникалық сипаттамалары


- Улгісі: ЕК-06GPS.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Көлемі: 1,7 л.
- Корпус материалы: шыны, болат, пластик.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Үлғалдан қорғау дәрежесі: IPX.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Электр шәйнек.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

1. Қақпақ.
2. Мұрын.
3. Жарық.
4. Платформа.
5. Қақпақты ашу батырмасы.
6. Тұтқа.
7. Ауыстырығыш.

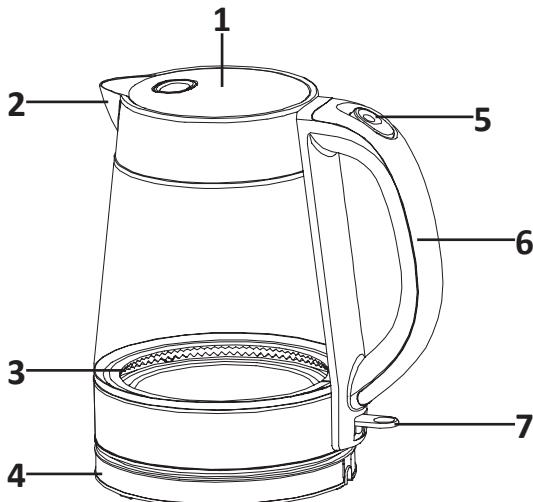

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Алғашқы пайдалану алдында құрылғыны бастапқы тазалауды орындаңыз. Шәйнекке суды максималды деңгейге дейін толтырып, қайнатыңыз. Суды ағызып, осы қадамды қайталаңыз.

1. Шәйнекті сумен толтыру үшін оны платформадан алыңыз, батырманы (5) басу арқылы қақпақты (1) ашыңыз. Қажетті мөлшерде су құйыңыз.

ЕСКЕРТЕПЕЛЕР:

- Әрқашан суды ең аз (0,5 л) және ең жоғары (1,7 л) белгілерінің арасына қосыңыз. Судың тым аз болуы шәйнектің су қайнамай тұрып өшіп қалуына себеп болуы мүмкін.
- Қайнаған кезде су төгілмеуі үшін максималды белгіден асырмаңыз.
- 2. Қақпақты жабыңыз. Шәйнекті платформаға қойыңыз. Шәйнектің платформада тұрақты екенине көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: қосылу алдында қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Қуат батырмасын басыңыз. Шәйнек сөнгенше күтіңіз.
4. Шәйнекті платформадан көтеріп, су құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: су құйған кезде абай болыңыз, себебі қайнаған су теріге тиіп кетсе, құйіп қалуы мүмкін. Шәйнек ыстық кезде қақпақты ашпаңыз.

5. Қолданғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Су жоқ кезде автоматты өшіру функциясы

Құрылғыны сумен толтырмай қоссаңыз, құрылғы қайнау процесін автоматты түрде тоқтатады. Қайта пайдалану үшін оны сұық сумен толтырмас бұрын құрылғыны сұытыңыз.

Тазалау және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын әрқашан желіден ажыратыңыз.

- Ешқашан құрылғыны, қуат сымын немесе суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғы корпусын бейтарап тазартқышы бар жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін ешқашан химиялық заттарды, абразивтерді, болатты немесе ағашты пайдаланбаңыз.

Қақтан тазалау

Кран сүйндеғи қоспалардың көп мөлшері шәйнектің металл бөліктерінде қақтардың пайда болуына ықпал етеді. Масштабтан құтылу үшін:

- Шәйнекке 1:2 қатынасында сірке сүү мен судың ерітіндісін құйыңыз. Шәйнекте ерітіндіні тұні бойы қалдырыңыз. Ерітіндіні төгіп, шәйнекке таза су құйып, қайнатыңыз. Сірке сүйнің иісі кеткенше осы қадамды қайталаңыз. Жұмсақ, дымқыл шүберекпен шүмегіндегі қалған шөгінділерді алып тастаңыз.
- Жылына кемінде екі рет масштабты алып тастаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттің қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ГУДФРЕНДЗ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
№1338, Таньцзялин батыс тас жолы, Сюодун өнеркәсіп аймағы, Ланьцзян көш.,
Юйяо, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертулуда мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бүйімның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуинен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club