

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Электр шәйнек  
ЕК-11MDWM

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Электр шайнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен майыспауын немесе ыстық беттерге немесе өткір заттарға тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз. Артық сымды платформадағы арнайы сақтау аймағына ораңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Шәйнекті сусыз немесе жеткіліксіз сумен қоспаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны, сымды, суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Бұдан күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
- Шәйнекті тек түпнұсқа платформасымен пайдаланыңыз.
- Шәйнекті балалардың айналасында пайдаланған кезде абай және мұқият болыңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжитқанда абай болыңыз.
- Құрылғыны тек өз мақсатына және тек тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға болады, ол өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.
- Жарақат алмау немесе құрылғыны зақымдамау үшін өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырмаңыз.

- Шәйнекке көбірек су құймаңыз, қайнаған кезде су төгілуі мүмкін. Су деңгейі ең жоғары деңгейден аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.
- Құралдың тұтынылатын қуатына есептелген және жерге тұйықталған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Құрылғының саңылауларына ешбір затты салмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқанда, ашаны қолыңызбен ұстаңыз және қуат сымынан тартпаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанына қоймаңыз.

## Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: EK-11MDWM.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 1500 Вт.
- Көлемі: 1,5 л.
- Корпус материалы: болат, пластик.
- Қос қабырғалар.
- Алынбалы қақпақ.
- Сүзгі: иә.
- Су деңгейі шкаласы: иә.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Электр тоғынан қорғану класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Электр шәйнек.
- Қақпақ.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

1. Мұрын.
2. Қақпақ.
3. Тұтқа.
4. Құрылғы корпусы.
5. Тұғыр.
6. Қуат батырмасы.

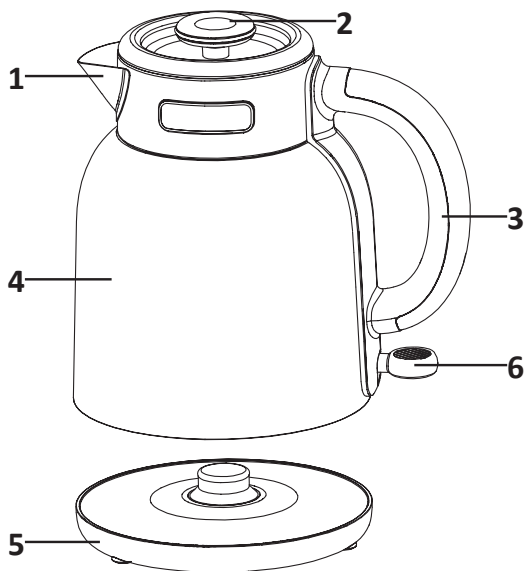

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

### Бірінші қолданар алдында

1. Тұғырды тегіс және тұрақты бетке қойып, қуат көзіне қосыңыз.
2. Қақпақты ашыңыз, шәйнекке «MAX» сызығына дейін су құйыңыз және қақпақты жабыңыз. Оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Шәйнекті тұғырға қойыңыз. Оның мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қыздыруды бастау үшін қуат батырмасын басыңыз.
5. Қайнау температурасына жеткенде қуат батырмасы автоматты түрде бастапқы орнына оралады және шәйнек өшеді.
6. Шәйнекті тұғырдан алып, суды төгіңіз.
7. Жоғарыдағы қадамдарды тағы 1–2 рет қайталаңыз.

### Ескертпелер:

- Қайнаған кезде су төгілмеуі үшін максималды белгіден асырмаңыз.
- Қуат батырмасы ештеңемен бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе шәйнек өшпейді, бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін шәйнектен су құйғанда абай болыңыз.
- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Күйіп қалмас үшін шәйнекті және қақпақты бу қолыңызға қарай бағыттайтындай қоймаңыз.

## Құрылғыны пайдалану

1. Тұғырды тегіс және тұрақты бетке қойып, қуат көзіне қосыңыз.
2. Қақпақты ашыңыз, шәйнекке қажетті мөлшерде су құйыңыз және қақпақты жабыңыз. Оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Шәйнекті тұғырға қойыңыз. Оның мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қыздыруды бастау үшін қуат батырмасын басыңыз.
5. Қайнау температурасына жеткенде қуат батырмасы автоматты түрде бастапқы орнына оралады және шәйнек өшеді. Сонымен қатар, қуат батырмасын басу арқылы қыздыру процесін тоқтатуға болады.
6. Шәйнекті тұғырдан алып, қажетті ыдысқа су құйыңыз.

## Су жоқ кезде автоматты өшіру функциясы

Құрылғыны сумен толтырмай қоссаңыз, құрылғы қайнау процесін автоматты түрде тоқтатады. Бұл жағдайда шәйнекті розеткадан ажыратыңыз. Қайта пайдалану үшін оны суық сумен толтырмас бұрын құрылғыны суытыңыз.

## Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан құрылғыны, тұғырды, қуат сымын немесе суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Алғаш рет пайдаланған кезде шәйнекті алдымен ыдыс жуатын сұйықтықпен тазалап, содан кейін шәйнекке бірнеше тілім лимон салып, судың максималды көлемімен 1–2 рет қайнатып, содан кейін оны төгіп тастаған жөн. Осыдан кейін құрылғының бетін таза жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғы корпусын бейтарап тазартқышы бар жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін ешқашан химиялық заттарды, спиртті немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Жақсы жұмыс істеу үшін сүзгі торы мен саңылауларын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, егер кедір-бұдыр дақтар болса, оларды сумен немесе жұмсақ щеткамен шайып көріңіз.
- Шәйнекті тазалау үшін ыдыс жуғыш немесе ыдыс кептіргішті пайдаланбаңыз, әйтпесе деформация немесе жарылыс қаупі бар.
- Масштабты жүйелі түрде алып тастаңыз.
- Өнім ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны тазалап, кептіріңіз, орау қорабына салып, құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз.

## Қақтан тазалау

Кран суындағы қоспалардың көп мөлшері шәйнектің металл бөліктерінде қақтардың пайда болуына ықпал етеді. Масштабтан құтылу үшін:

- Шәйнекке су құйып, лимон қышқылын қосыңыз (шамамен 2 ас қасық). Шәйнекті қайнатыңыз. Су қайнаған кезде ол автоматты түрде өшеді. 30 минуттан кейін шәйнекті бірнеше рет таза сумен шайыңыз.
- Қажет болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ФОШАНЬ ГРИЛТ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Иньхэ өнеркәсіптік аймағы, Даньцзао, Наньхай ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

**Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.**

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабiлдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





