

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Блендер
DEXP Mix Station
GL-0700

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғының сұлбасы	5
Алдын ала тексеру	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Тазалау және күтім жасау	7
Техникалық сипаттамалар	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды баста-
мас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді
дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар ауда-
рыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретін-
де пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты


Блендер шамалы мөлшерде өнімдерді, соның ішінде пияз, көкөністі, жаңғақтарды
ұсақтауға, картоп пюресі мен тұздықтарды араластыруға арналған, сонымен қатар
тартылған етті шамалы мөлшерде дайындауға болады.

Сақтық шаралары

1. Құрылғын қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техника-
лық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
2. Құаттау сымы, ашасы немесе басқа да бөлшектері зақымданған жағдайда
аспапты пайдалануға болмайды. Кабель немесе штепсельдік ашасы ысып
тұрған бетке тимеуін қадағалаңыз.
3. Қорінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар
анықталған кезде дереу өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Аспаптағы қозғалмалы бөлшектерін ұстамаңыз.
5. Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
6. Тазалау, жинау және бөлшектеу алдында құрылғыны әрдайым желіден
ажырату керек.
7. Құрылғы қызып бара жатса, өздігімен автоматты тұрдे сөнеді. Оны желіден
ажыратыңыз.
8. Үдисқа аса ыстық өнімдерді салуға болмайды (температурасы 60 °C астам).
9. Үдисқа өнімдерді асыра салуға болмайды.
10. Аспап тек қана тұрмыста пайдалану үшін арналған.
11. Аспапты электр желісіне қоспас бұрын, оның тиісті тәртіппен дұрыс жи-
налғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдаланар алдында оның барлық
бөліктерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
12. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Сулы қолдарыңызбен электр ашасын немесе құаттау сымын ұстамаңыз.
14. Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз.
Кез-келген басқа жиынтықтамаларды пайдалану өмірге және денсаулықта
қауіп төндіріү мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан
айыруы мүмкін.
15. Блендерді қуатты тұрмыстық құрылғылар қосылған ұзартқышқа қоспаңыз.

16. Аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты-1 минуттан кем, одан кейін аспапты 1 минут бойы (1 жұмыс циклі) сұйту қажет болады. Жұмыстың 5 циклынан кейін қозғалтқышты салқындау үшін құрылғыны 30 минут салқындау керек.
17. Ешбір жағдайда блендердің ыдысына салып өнімдерді АЖЖ-пештің ішінде қыздыруға болмайды. Өнім бұлай пайдалануға арналып жасалмаған.
18. Мотор блогына су тимеүін қадағалаңыз және оны суға батырманыз.
19. Қолдарыңызды, шашыңызды, кімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй ыдыстары мен басқа да ыдыстарды жұмыс істейтін желек пен пышақ пышақтарынан алыс ұстаңыз. Аспаптың жұмыс істеп түрған бөліктерін ұстаңыз.
20. Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
21. Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе әқыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрылғының сұлбасы

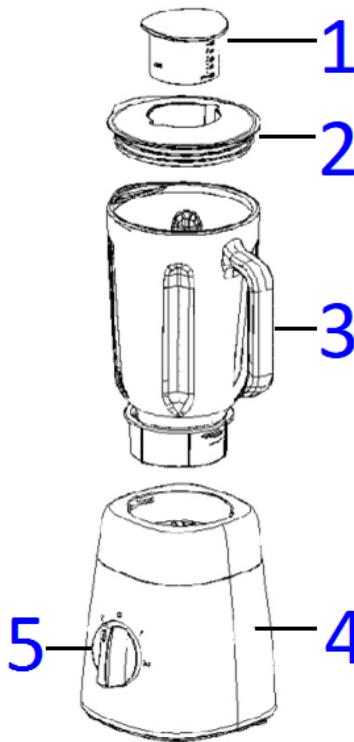


1. Шкаласы бар өлшемдік стакан.
2. Қақпак.
3. Шыны құмыра.
4. Мотор блогы.
5. Жылдамдықтарды ауыстырыш.

Алдын ала тексеру

Құрылғының қаптамасын толықтай ашыңыз да, барлық детальдары орында екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Көзге байқалып түрған ақаулықтары болса, тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Құмырасын мотор блогына салыңыз да оны бекіндіру үшін мықтап бұраңыз.

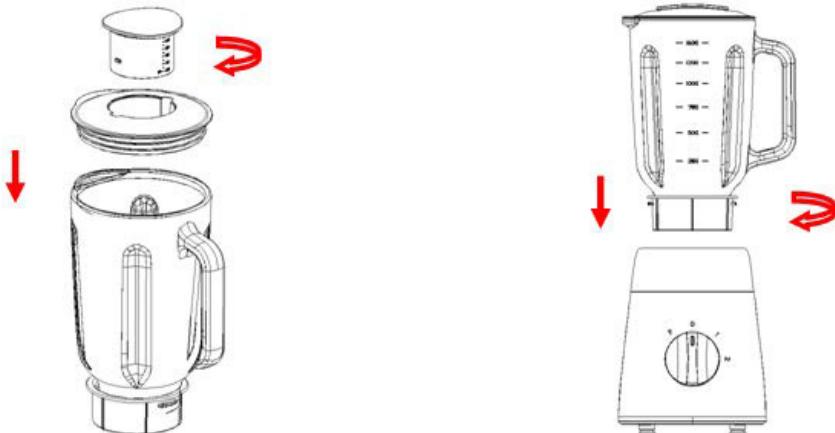

2. Аспапты желіге қосыңыз.
3. Құмыраға тағамды салыңыз да оған шамалы сұйықтық қосыңыз. Сұйықтық максималды деңгейден жоғары көтерілмеуін қадағалаңыз. Толып кетпес үшін ыдысын 2/3 астам толтырылмау керек. Жұмыс барысында ингредиенттерді қосу үшін өлшегіш стақанды шығарыңыз.
4. Қақпағын жабыңыз да өлшегіш стақанды бекітіңіз.
5. Реттеуішті қажетті деңгейге дейін бұраңыз.
6. Жылдам немесе үқыптылықты қажет ететін жұмыс үшін жылдамдық тұтқасын «Pulse» күйіне бұраңыз және оны бірнеше секунд үстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз, сонда тұтқа автоматты түрде «0» күйіне өтеді. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны бірнеше рет қосыңыз. Жұмыс барысында ингредиенттерді қосу үшін өлшегіш стақанды шығарыңыз.
7. Кофе дәндері, мұз, қант, жарма, шоколад және т.б. сияқты қатты тағамдарды ұнтақтау үшін блендерді пайдаланбаңыз.
8. Құмыраны мотор блогынан ажыратпас бұрын, құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
9. Пышақ жүздері өте өткір, жарақат алмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.

Тазалау және күтім жасау

1. Блендерді тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
2. Жеңіл тазалау үшін, өнімді құрғатпай, қолданғаннан кейін дереу жуып отырыңыз.
3. Үйдисқа жылы сабынды су құйып, тұтқаны «Pulse» қүйіне бірнеше секундқа бұраңыз. Тостағанды босатыңыз.
4. Шешілмелі детальдарының барлығын шығарыңыз. Блокты тұғырдан сағат тілімен бұрап, пышақтарды ыдыстап ажыратыңыз, сақинаны және пышақтардың негізін алыңыз.
5. Өлшеуіш ыдысты, қақпақты, сақинаны және пышақтарды қолмен немесе ыдыс жуғышта шайыңыз, содан кейін оларды құрғатыңыз. Оларды ыдыс жуғышта 70 °C аспайтын температурада жууға болады.
6. Пышақтардың негізін сабынды сумен тазалаңыз, содан кейін ағынды сумен жақсылап шайыңыз. Шабатын жүздерін өте абайлап қолданыңыз. Жүздерінің негізін суға батырмаңыз. Оларды аударып, балалардың қолы жетпейтін жерде құрғатыңыз.
7. Негіздің бетін дымқыл шуберекпен сүртіп, жақсылап құрғатыңыз. Тұрақты дақтарды қырнағыш емес тазартатын құралмен кетіріңіз. Егер сүйіктық мотор блогына тиғен болса, оны дереу желіден ажыратыңыз, құрғақ шуберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тазалау кезінде абай болыңыз, өйткені пышақтар өте өткір және қол тигізген жағдайда кесіп кетуі мүмкін болады.

Техникалық сипаттамалар

- Улгісі: GL-0700.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Құаты: 700 Вт.
- Құмыраның көлемі: 1,5 л.
- Желі кернеуі: 220–240 В, 50 Гц.
- Жылдамдықтар саны: 2 + «PULSE» режимі*.
- Корпусының материалы: пластик.
- Құмыраның материалы: шыны.
- Жүздің материалы: tot баспайтын болат.
- Сырғымайтын аяқтар.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қантамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Турғын-жайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғак ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүкіят күтім жасауды қажет етеді, оны шаңын, ластын, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғының кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ланъбао Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.

№899, Каифа шығыс тас жолы, Чжоусян, Цыси қ., Нинбо, Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттауши / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы тұр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарлан-
бай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұлғалар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық, желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасызы (зақынданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club