

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электронды кітап
H1 Horizon

DEXP

Мазмұны

Құрметті сатып алушы!.....	3
Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы сұлбасы	7
Техникалық сипаттамалар.....	8
Пайдалану	9
Қосу және өшіру	9
Ұйқы режимі	9
Құрылғыны зарядтау және файлдарды тасымалдау	9
Қолданбаларды басқару	10
Белгіше өлшемін реттеу	11
Артқы жарықты баптау.....	12
Жоғарғы баптаулар мәзірі.....	12
Кітаптар	13
Кітаптарды Wi-Fi арқылы беру.....	23
Сілтеуіш	24
Баптаулар	25
Оқу мәзірі	26
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	27
Қосымша ақпарат	28

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электрондық кітап электронды түрде берілген мәтіндік ақпаратты көрсетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей түсуіне, өте жоғары немесе өте төмен температураға ұшыратпаңыз. Құрылғының жұмыс температурасы 0 C-тан 40 C-қа дейін.
- Құрылғыға сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны жоғары ылғалдылықта сақтамаңыз. Құрылғыға ылғалдың түсуі өнімнің электронды бөліктері мен батареясының қысқа тұйықталуына әкелуі мүмкін. Сұйықтық түскен жағдайда құрылғыны дереу өшіріп, қызмет көрсету орталығына жеткізіңіз.
- Құрылғыны тегіс емес немесе тұрақсыз бетке қоймаңыз, бұл құрылғының құлап кетуіне әкелуі мүмкін. Құрылғы зақымдалған жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Экранның бетін баспаңыз. Экранды сызып тастауы немесе зақымдауы мүмкін заттардан сақтаңыз.
- Құрылғыны шаңды немесе лас ортаға қоймаңыз.
- Құрылғыны күшті магнит немесе электр өрістеріне ұшыратпаңыз.
- Экранды және корпусы тазалау үшін бензол сияқты әртүрлі химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Құрылғының бетіндегі шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Зақымдалған батарея жинағын, зақымдалған зарядтағышты немесе зақымдалған жад картасын пайдаланбаңыз.
- Егер батарея зақымдалған болса, оны дереу ауыстыру керек. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жад картасын ақырын салыңыз және шығарыңыз.
- Батырмаларды қатты баспаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.


- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

Батареяның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде батарея (бұдан әрі мәтін бойынша — «Батарея») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батареяның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80% - на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. Батарея сыйымдылығы 400 заряд-разряд циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі ақау болып табылмайтын батареяның табиғи тозуы болып табылады.

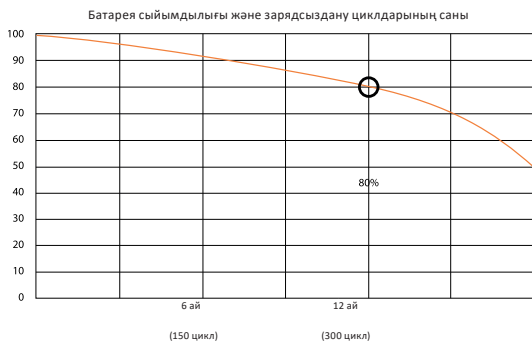

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өзін-өзі босату айына шамамен 5% құрайды. Батареяның құрылымы қысқа мерзімді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау

тұрғысынан), ол әдетте 40% - ға тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, онда зарядты 40—50% деңгейінде ұстаудың мағынасы бар.

Егер құрылғының батареясы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны жад құрылғысына шамамен 1-2 сағатқа қосу керек.

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз

Батарея жинағының зарядсыздану қабілеті оған орнатылған контроллермен басқарылады. Бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштарда «жылдам зарядтаудың» мәжбүрлі режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Батареяда «жад эффектісі» жоқ. Батареяны зарядсыздандыруды/зарядтауды кез-келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд-разряд шегі бар — контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90% - дан асады. Сондай-ақ, ол батареяларды толығымен зарядсыздандыруға мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареяларды +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °C-тан жоғары) және өте төмен (-30 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.

Зақымдану белгілері бар батареяны бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, пайдаланбаңыз!


Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз.

Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу принципін нақтылаңыз).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Батареяның жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (батареяға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). Батареяның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты.

Құрылғы сұлбасы

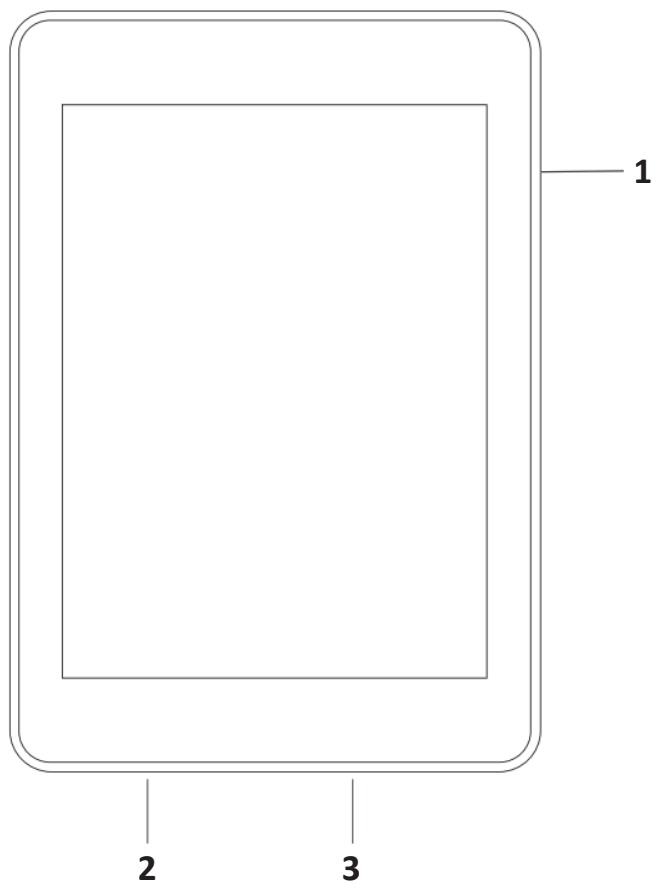

1. Қуат батырмасы.
2. Жад карта ұясы.
3. Файлдарды зарядтауға және көшіруге арналған USB Type-C қосқышы.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	H1
Сауда белгісі	DEXP
Ішкі жады	16 ГБ + microSD жад картасының қосқышы (32 ГБ-қа дейін)
Жедел жад	DDR3, 1 ГБ
Экран	6" E-ink Carta KC1 300 PPI, 1448×1072
Операциялық жүйе	Android 8.1
Қолдау көрсетілетін мәтіндік файлдар	PDF, EPUB, MOBI, TXT, FB2, DOCX
Қолдау көрсетілетін кескін форматтары	JPG, BMP, PNG
Батарея	Li-Pol, 1900 мА·сағ, 3,8 В (кіріс: 5 В, 2 А)
Тілдер	Орыс, ағылшын, жеңілдетілген қытайша
Жұмыс температурасы	0 °С до 40 °С
Кәбіл	USB Type – + C (100 см)
Wi-Fi стандарты	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi жиілік диапазоны	2400–2483,5 МГц
Wi-Fi таратқышының қуаты	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b / 11 Мбит/сек: 16 дБм ± 1,5 дБ @ EVM ≤ -9 дБ • 802.11g / 54 Мбит/сек: 15 дБм ± 1,5 дБ @ EVM ≤ -25 дБ • 802.11n / 65 Мбит/сек: 14 дБм ± 1,5 дБ @ EVM ≤ -28 дБ
Bluetooth нұсқасы	4.2
Bluetooth стандарты	IEEE 802.15.1
Bluetooth жиілік диапазоны	2402–2480 МГц
Bluetooth таратқышының қуаты	<10 дБм
Өлшемдер	163×116×9,38 мм
Салмақ	148 г
Жинақталым	Электрондық кітап, USB кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық

Пайдалану

Қосу және өшіру

Кітапты қосу / өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.

Құрылғының жүктелуіне біраз уақыт кетеді.

Қосылғаннан кейін мәзір белгішелері бар басты бет ашылады.


Ұйқы режимі

30 секунд әрекетсіздіктен кейін кітап автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Ұйқы режимінен шығу үшін қуат батырмасын басыңыз.

Құрылғыны зарядтау және файлдарды тасымалдау

Файлдарды тасымалдау үшін кәбілдің бір ұшын кітапқа, екіншісін компьютерге қосыңыз.


Кітапты зарядтау үшін кәбілдің бір ұшын құрылғыға, ал екіншісін қуат көзіне қосыңыз.

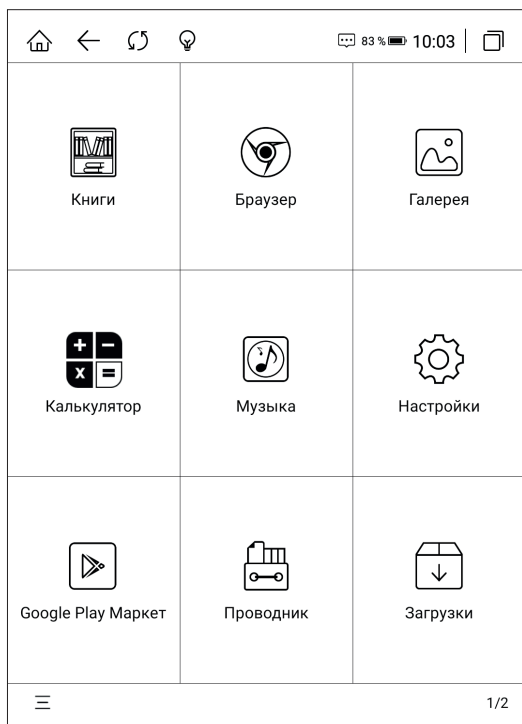

Қолданбаларды басқару

Төменгі сол жақ бұрыштағы белгішені түртіп, «Қолданбаларды басқару» тармағын таңдаңыз.

Мұнда сіз қолданбалардың жұмысын реттей аласыз. Егер сіз «Қолданбаның фондық белсенділігін» таңдасаңыз, онда барлық қолданбалар белсенді күйде болады, бірақ кітап әлі де көп қуат алады.

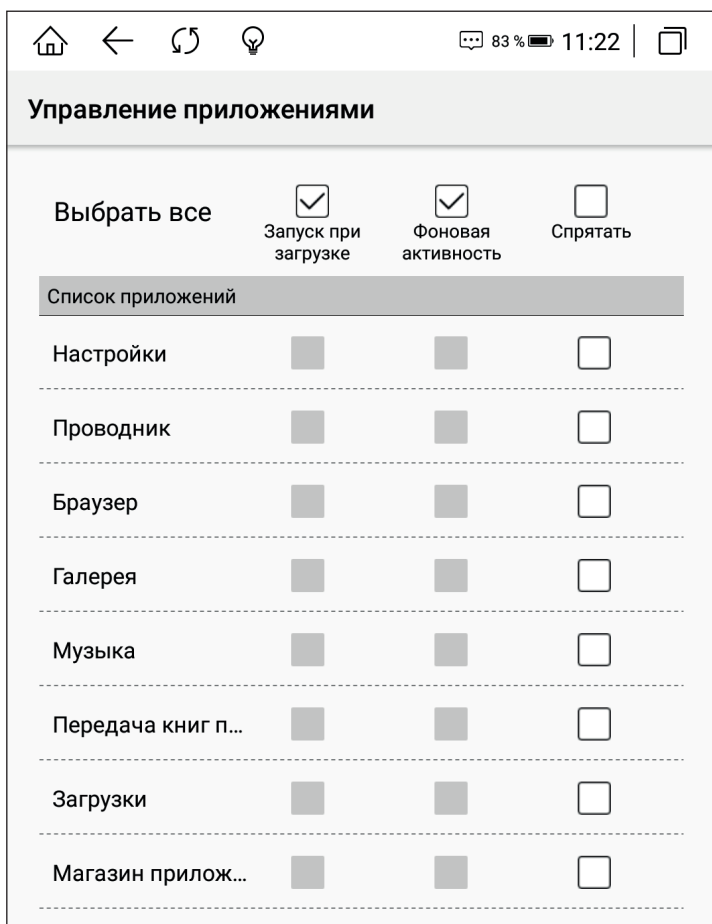


Белгіше өлшемін реттеу

Мәзір белгішелерінің өлшемін үлкейту немесе кішірейту үшін төменгі сол жақ бұрыш батырмасын басыңыз және 2x4, 3x4, 4x5, 3x3 таңдаңыз.




Артқы жарықты баптау

Артқы жарықты баптау үшін жоғарғы жағындағы  жолақты басып, қажетті жарықтылықты реттеңіз.

Жоғарғы баптаулар мәзірі


Жоғарғы мәзірге кіру үшін экранды төмен қарай сырғытыңыз.



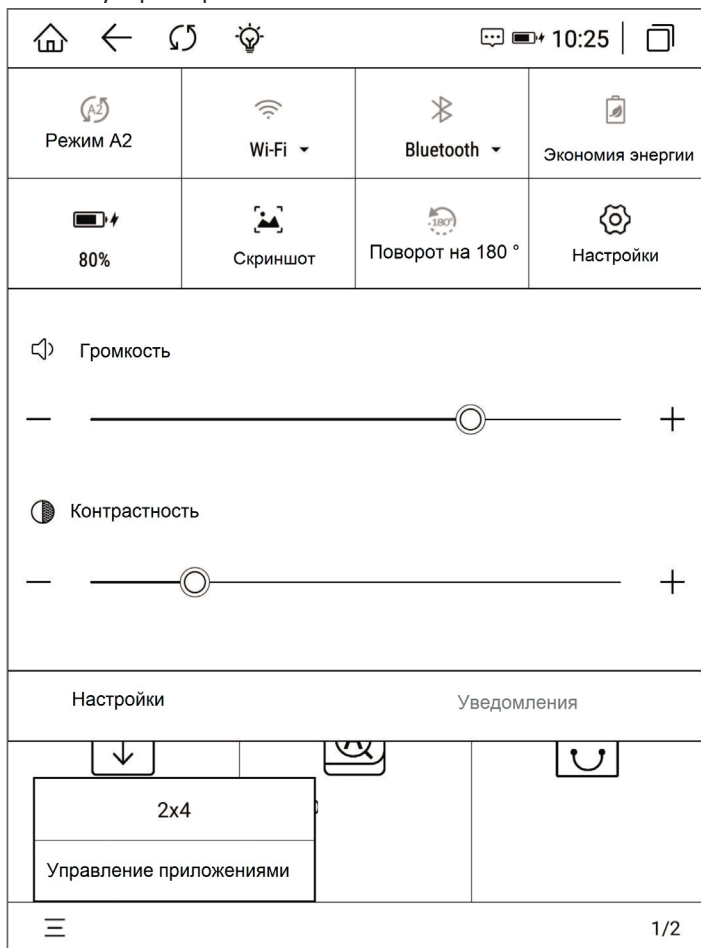



Онда сіз Wi-Fi, Bluetooth байланысын орната аласыз, қуатты үнемдеу режимін қосып, скриншот түсіре аласыз, экранды айналдыра аласыз, хабарландыруларды оқи аласыз, дыбыс деңгейі мен контрастты реттей аласыз, қосымша баптауларға кіре аласыз.








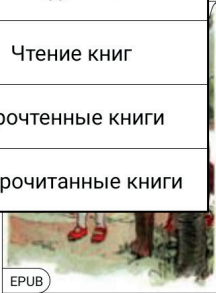
Кітаптар

Бұл бөлімде сіз жақында оқыған кітаптарды көре аласыз, кітаптарды басқара аласыз, жазбалар жасай аласыз.

Жақында қаралған, ағымдағы, оқылған немесе оқылмаған кітаптарды таңдау үшін «Соңғы» астындағы  белгішені басыңыз.

... 82%  11:29 | 

Недавние Книги Заметки   




 <p data-bbox="347 452 370 471">0%</p> <p data-bbox="174 729 215 748">EPUB</p>	 <p data-bbox="412 729 453 748">EPUB</p>	 <p data-bbox="650 729 692 748">EPUB</p>
<p data-bbox="166 768 385 816">Young Folks' Library, Volume XI (of 20) by Ed...</p>	<p data-bbox="405 768 623 816">Favourite Fables in Prose and Verse by Harrison W...</p>	<p data-bbox="643 768 861 816">Children's Hour with Red Riding Hood and Other S...</p>


Недавние







Чтение книг




Прочтенные книги

Непрочитанные книги


 <p data-bbox="339 910 381 928">New</p> <p data-bbox="174 1186 215 1205">EPUB</p>	 <p data-bbox="578 910 619 928">New</p> <p data-bbox="412 1186 453 1205">EPUB</p>	 <p data-bbox="816 910 857 928">New</p> <p data-bbox="650 1186 692 1205">EPUB</p>
<p data-bbox="166 1225 385 1262">Tales of Wonder Every Всего книг:9</p>	<p data-bbox="405 1225 623 1262">Stories from the Ballads</p>	<p data-bbox="643 1225 861 1262">Childhood's Favorites and 1/2</p>

Кітаптар тізімінің көрінісін өзгерту үшін  басыңыз және нобай немесе тізім (1 немесе 2 бағанда) кітаптарды көрсету режимдерін таңдаңыз.

    ... 82%  11:31 | 

Недавние Книги Заметки   

Личное



Всего книг:0

Favourite Fables in Prose and Verse by Harrison Weir.epub 29% прочитано

Имя автора по умолчанию 1.2MB

Young Folks' Library, Volume XI (of 20) by Edward S. Holden.10% прочитано

Имя автора по умолчанию 4.9MB

Children's Hour with Red Riding Hood and Other Stories by ps... • NEW

Имя автора по умолчанию 1.4MB

Tales of Wonder Every Child Should Know by Smith and Wiggi... • NEW

Имя автора по умолчанию 0.5MB

Stories from the Ballads, Told to the Children by Mary Esther Mi.. • NEW

Mary Esther Miller MacGregor 0.7MB

Childhood's Favorites and Fairy Stories by Forbush, Hale, and... • NEW

Имя автора по умолчанию 1.6MB

Good Cheer Stories Every Child Should Know by Asa Don Dick... • NEW

Имя автора по умолчанию 0.5MB

Общее число элементов 10 1/2

Кітаптарды іздеу, сұрыптау, сканерлеу, топтарды басқару, кітап сөресін орнату немесе тарихты көру үшін ≡ басыңыз.


Home navigation icons: Home, Back, Refresh, Lightbulb. Status bar: 82% battery, 11:30, Copy icon.

Navigation tabs: **Недавние** | Книги | Заметки. Action icons: Add, Grid, Menu.


 Личное	 Epub Favourite Fables and Verse by Harrison W... Volume XI (of 20) by Ed...	Поиск книг
		Сортировка книг
		Управление группами
		Сканировать книги
		Настройки книжной полки
		История

 Epub Children's Hour with Red Riding Hood Общее число элементов 10	 Epub Tales of Wonder Every	 Epub Stories from the Ballads 1/2
--	---	---


Интернеттен қажетті кітапты табу үшін «Кітап іздеу» батырмасын басып, кітап пен автордың тақырыбын енгізіңіз.

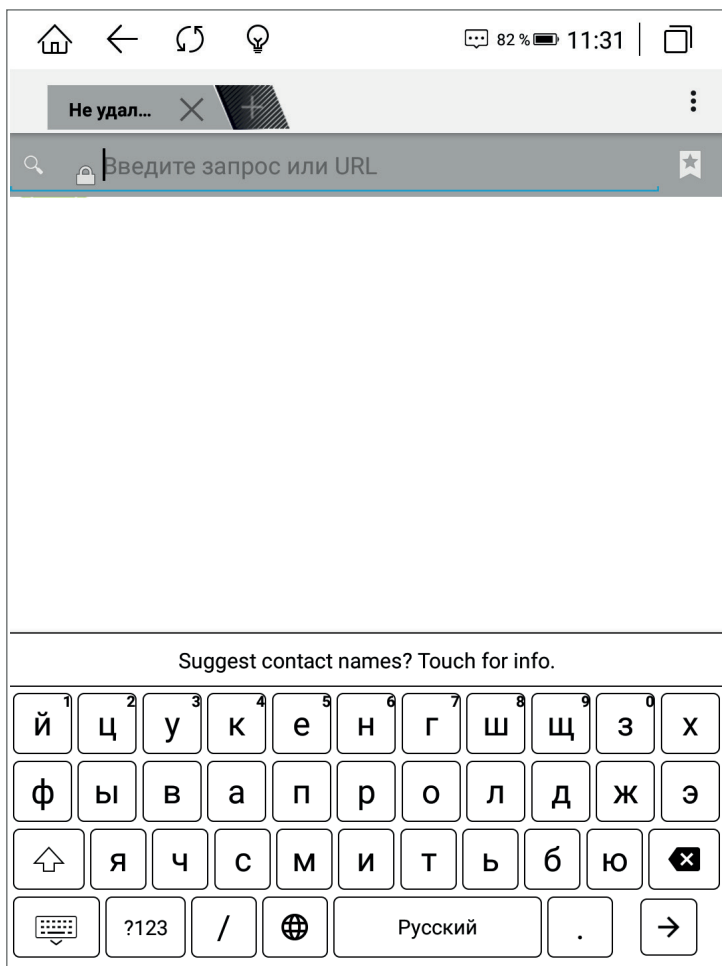

Кітаптарды сұрыптау үшін «Кітаптарды сұрыптау» батырмасын басып, қажетті баптауларды таңдаңыз.

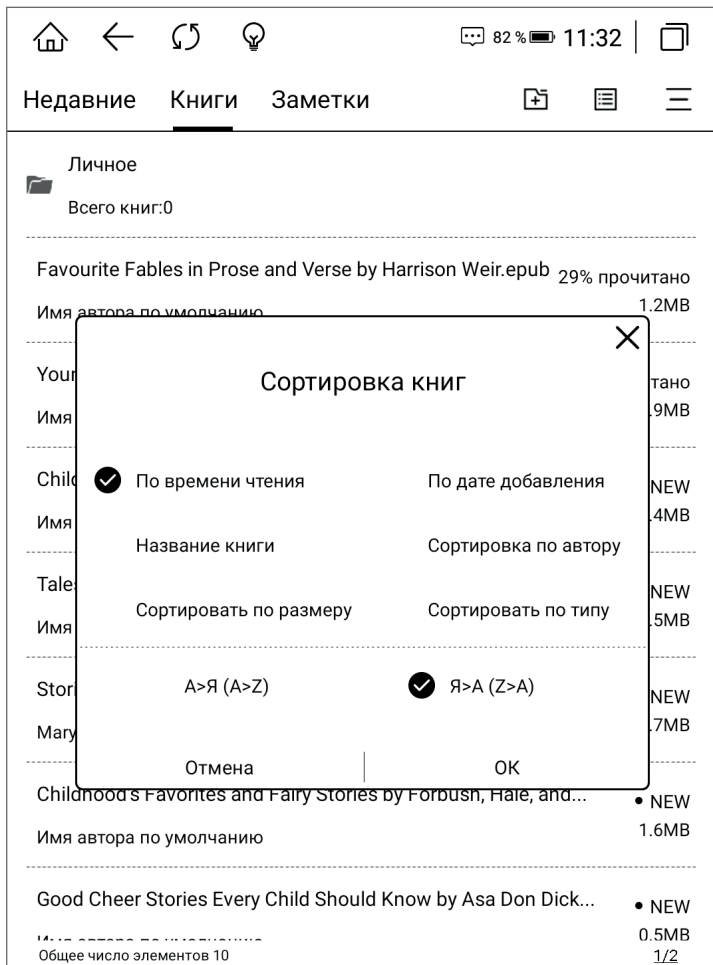


«Жазбалар» бөлімінде сіз кітаптарда жасаған жазбаларды көре аласыз. Сондай-ақ жазбаларды сыртқы тасымалдағышқа немесе бұлттық жүйелерге экспорттауға болады.

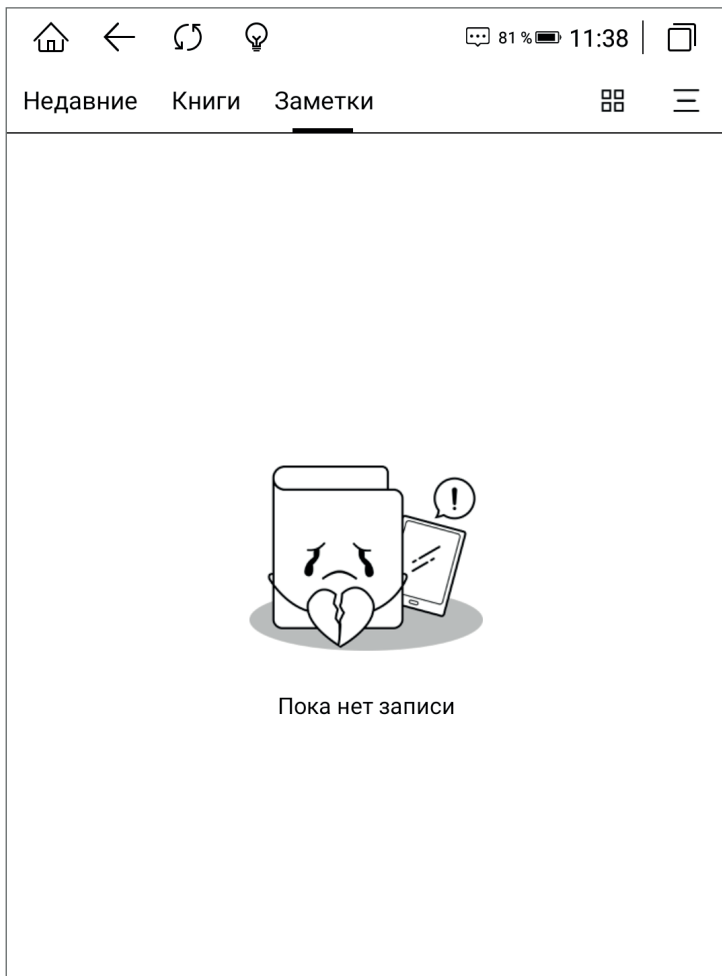

«Тарих» бөлімінде сіз оқылған / оқылмаған кітаптар саны, оқу жиілігі және т. б. туралы мәліметтерді көре аласыз.



«Кітап сөресінің баптаулары» бөлімінде мұқабаларды жасыруға, алыстатылған кітаптардың көрсетілуін реттеуге және кітаптардың файл атауынан гөрі олардың атауы бойынша көрсетілуін реттеуге болады.

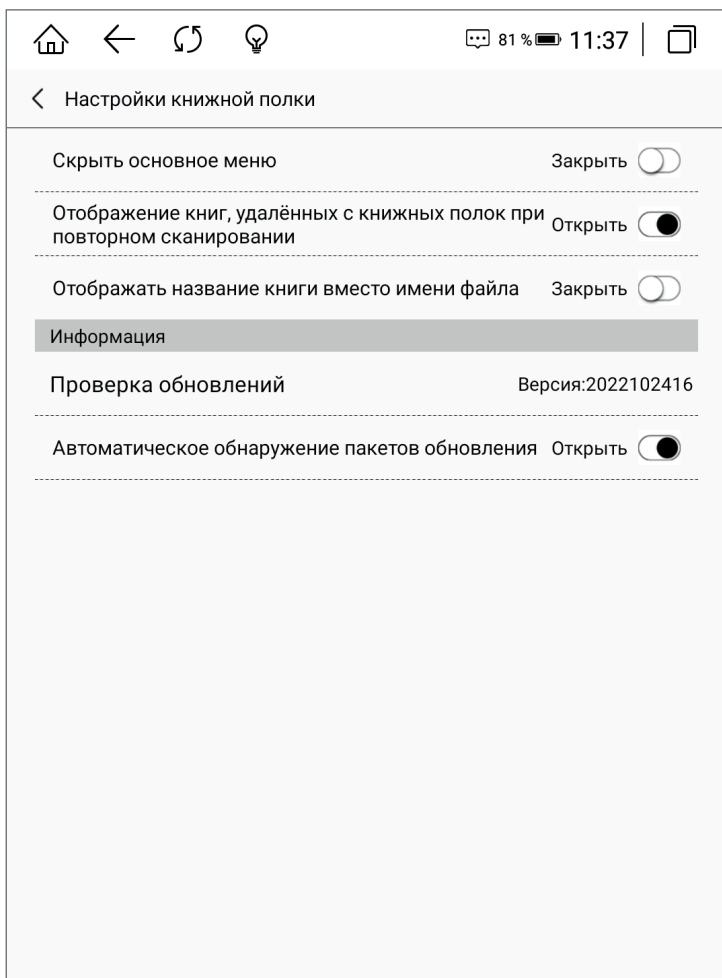

Кітапты оқылған / оқылмаған деп белгілеу немесе кітапты / кітаптарды көшіру, қию, жою үшін «Топтарды басқару» бөлімін пайдаланыңыз.


🏠 ⬅️ ↻ 💡 81% 🔋 11:36 | 📄

Выбрать страни... **Выбрано 2 книг** Отмена

Личное 📁 Всего книг:0	Favourite Fables in Pro... 29% прочитано
Young Folks' Library, V... 0% прочитано	Children's Hour with Re... • NEW
Tales of Wonder Every... • NEW	Stories from the Ballads... • NEW
Childhood's Favorites ... • NEW	Good Cheer Stories Eve... • NEW
Folk Tales Every Child ... • NEW	A Book of Natural Histo... • NEW

Общее число элементов 10 1/1

▶️ ▶️ + ✂️ 🗑️
Непрочитано Прочитано Копировать Вырезать Удалить

Кітаптарға жаңа мұқабә жасау үшін «Кітаптар» бөліміндегі  басыңыз.



Кітаптарды Wi-Fi арқылы беру

Кітапты компьютерден құрылғыға тасымалдау үшін:

- Екі құрылғының да бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютерде Интернет-іздеу жүйесін ашып, іздеу жолағына кітап экранында көрінетін URL мекенжайын енгізіңіз. Сілтемеден өткеннен кейін кітапты жүктеуді бастауға болады.
- Сәтті жүктеуден кейін кітап жүктелген файлдарды кітап сөресіне автоматты түрде қосады.

🏠 ← ↻ 💡 🔔 📶 🔋 10:27 | 📄

Перенос книг по Wi-Fi

Введите ссылку в строку поиска или отсканируйте QR-код:

<http://192.168.50.12:8080>



Примечания:
не закрывайте вкладку во время передачи файлов;
убедитесь, что оба устройства подключены к одной сети;
передача файлов с мобильного телефона доступна только для устройств с ОС Android.

Сеть Wifi:"ASUS"

Быстрый просмотр




Сілтеуіш

Құрылғыда сақталған кез-келген файлды ашу үшін *Сілтеуіш* - *Ішкі жинақтағыш*-қа басыңыз. Мұнда сіз қол жетімді файлдарды басқара аласыз.

Егер сіз жай ғана «Сілтеуіш» белгішесін бассаңыз, сізге қолдау көрсетілетін форматтары бар қойынды ашылады.




Оң жақтағы мәзірдің көмегімен « : » сіз жаңа мұқаба жасай аласыз, белгішелердің көрінісін реттей аласыз және файлдарды басқара аласыз.

Қажетті файлды табу үшін **Q** басыңыз және файл атауын енгізіңіз.

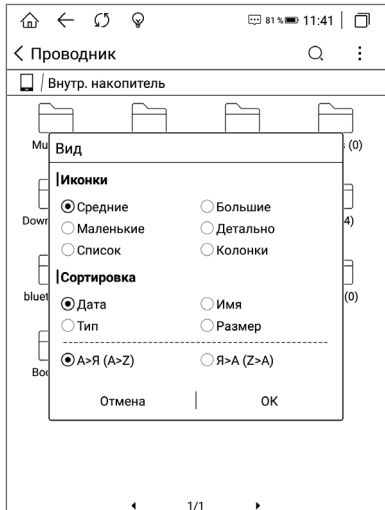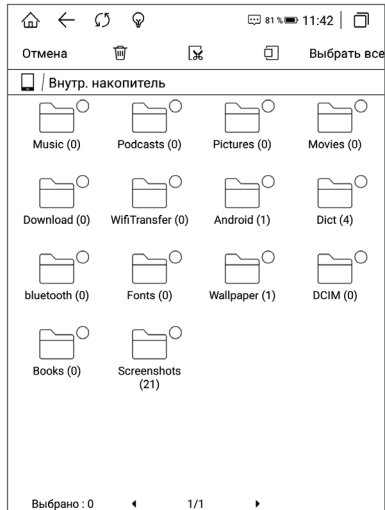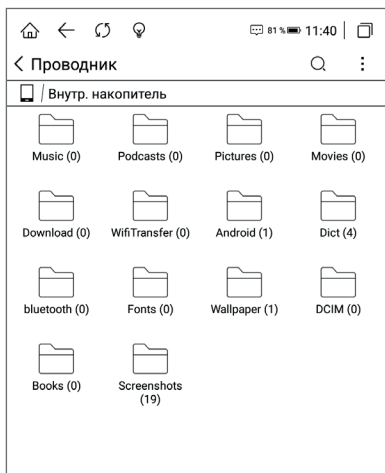

Баптаулар

Мұнда сіз құрылғы туралы ақпаратты біле аласыз, есептік жазбаларды, сымсыз желіні орната аласыз, пайдаланушы баптауларын, бет басын және т. б. өзгерте аласыз.

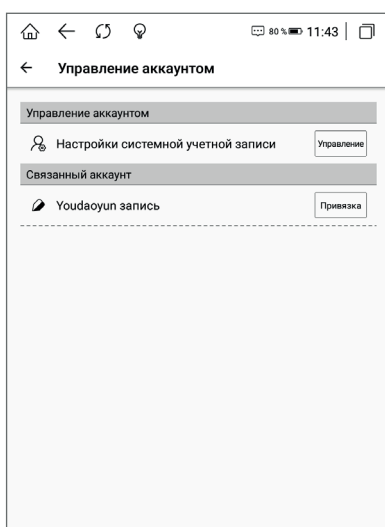
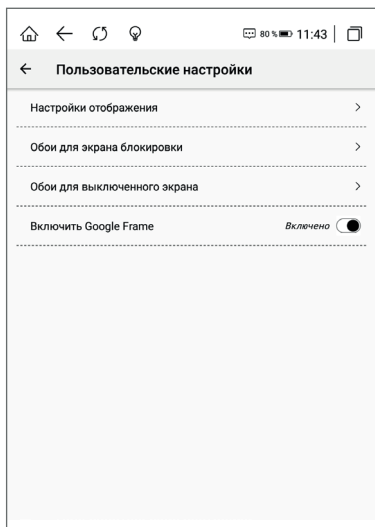
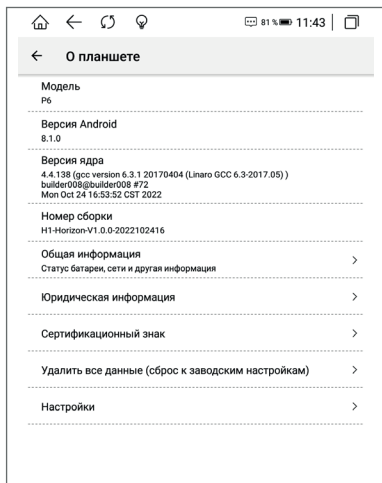


Оқу мәзірі

Оқу мәзірін шығару үшін таңдалған кітаптың ашық бетін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.

Оқу мәзірінде сіз:

- жеке сөздерді / жолдарды бөлектеу;
- сөздердің мағынасын немесе аудармасын табу;
- қажетті бетті таңдау;
- беттерді автоматты түрде айналдыруды теңшелеу;
- бетті көрсету стилі;
- қаріпті теңшелей аласыз.

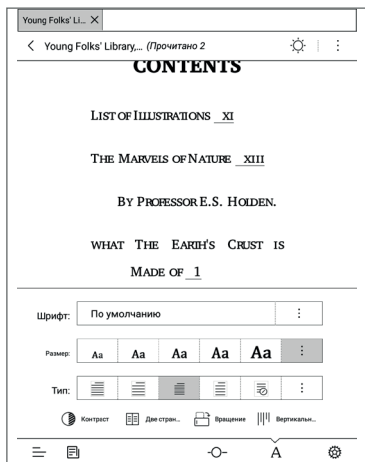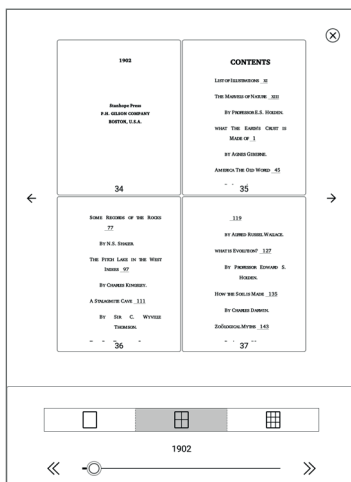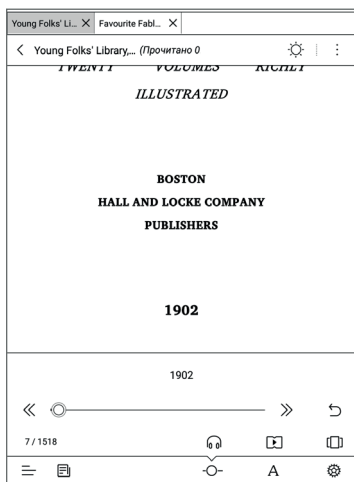

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЛЯНЬЯНЬ ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Қаб. 1-3, №256-9, Синьтянь тас жолы, Синьтянь комьюнити, Фухай көш., Баоань р-ны, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырығыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсыну бауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сап сыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



