

Руководство по эксплуатации

Фен-щетка
НВ-845

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Фен-щетка предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед первым включением убедитесь, что электрические параметры устройства соответствуют параметрам Вашей электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Не используйте устройство рядом с источниками горючих газов, легковоспламеняющимися веществами и объектами.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не берите устройство мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Не используйте удлинители с устройством.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не размещайте устройство и шнур вблизи горячих поверхностей во избежание повреждения устройства.
- Убедитесь, что сетевой шнур не натянут, не касается предметов с острыми краями, не сжат и не обжат какими-либо предметами и не запутался.
- Не перегибайте шнур и не обматывайте его вокруг устройства.
- Не распыляйте аэрозоли во время работы фена.
- Не используйте какие-либо насадки, кроме входящих в комплект поставки.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте отверстия воздухозаборника.

- Не пытайтесь ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником.
- Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Устройство имеет встроенную защиту от перегрева в случае засорения воздухозаборника, при которой устройство автоматически выключается. Отключите устройство от сети, дайте ему остыть в течение нескольких минут и удалите засор, затем включите устройство.
- Не допускайте длительного воздействия высоких температур или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.
- Во время работы устройства его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям.
- При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

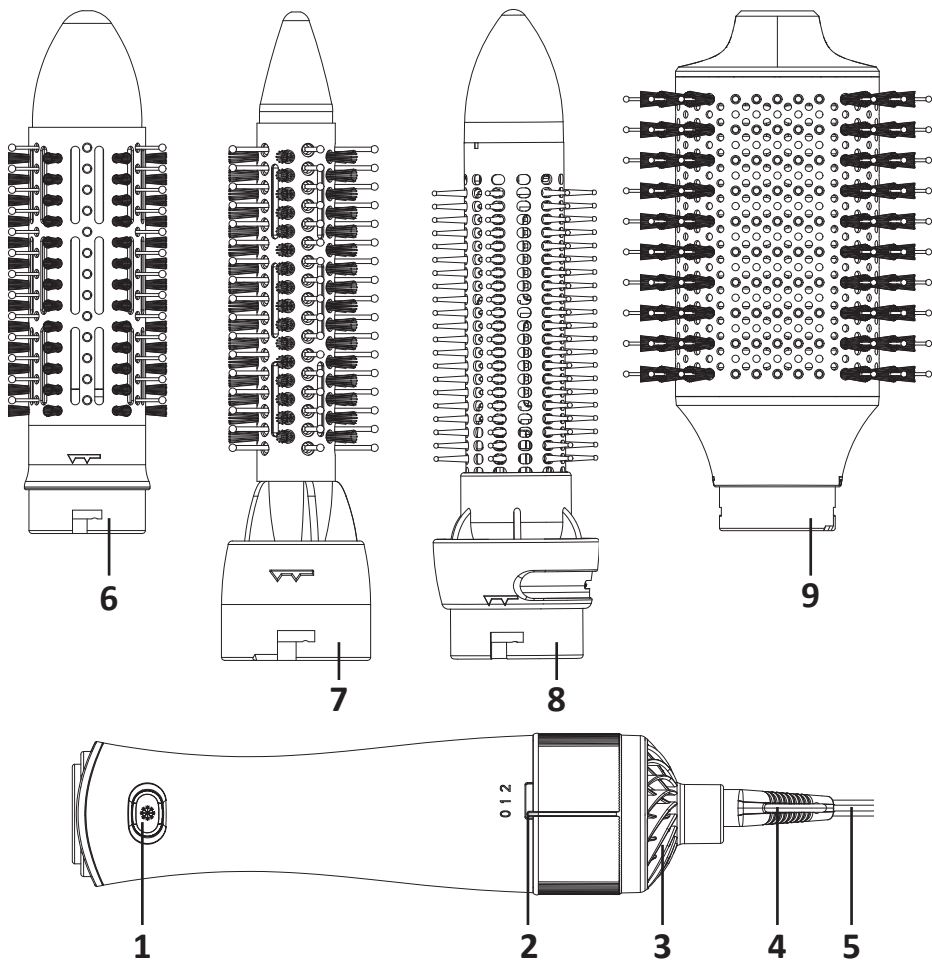

1. Кнопка подачи холодного воздуха.
2. Переключатель питания / режимов работы.
3. Воздухозаборные отверстия.
4. Петля для подвешивания.
5. Вращающийся шнур питания.
6. Насадка (\varnothing 40 мм).
7. Насадка (\varnothing 21 мм).
8. Насадка (\varnothing 30 мм).
9. Насадка (\varnothing 70 мм).

Описание насадок

Насадка (Ø 21 мм)

Перед завивкой тщательно расчешите волосы от корней до кончиков. Затем накрутите пряди волос, формируя локон. Теперь включите устройство и дайте горячему воздуху воздействовать на завитые волосы, пока они не высохнут.

Насадка (Ø 30 мм)

У данной насадки есть втягивающиеся внутрь зубцы, поэтому после завивки снятие насадки с волос не составляет труда.

Насадка (Ø 40 мм)

Насадка с шариковыми кончиками, которая подходит для всех видов укладок — выпрямление, создание объема, локонов и т.п.


Насадка (Ø 70 мм)

Большая насадка с шариковыми кончиками, которая легко поднимает корни волос, делая их более объемными.

Инструкция по эксплуатации

Установка и снятие насадок.

- Нажмите на кнопку фиксации и слегка поверните насадку против часовой стрелки, чтобы снять ее.
- Расположите насадку так, чтобы указанный ниже паз находился напротив кнопки фиксации и указателя, после чего вставьте насадку в устройство и слегка поверните ее по часовой стрелке, вы услышите характерный щелчок, означающий, что насадка зафиксировалась.

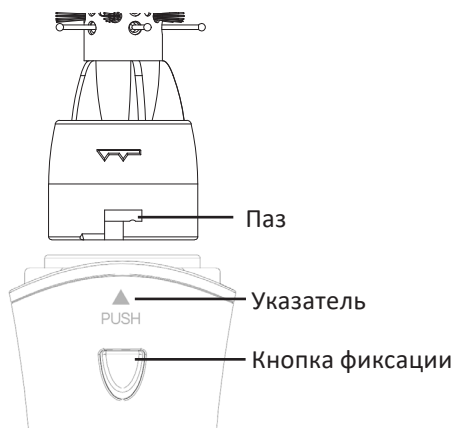

Включение/выключение устройства

Подключите устройство к сети и выберите нужный режим:

- 0 — выкл.
- (*) — средняя скорость / холодный воздух.
- 1 — средняя скорость / теплый воздух.
- 2 — высокая скорость / горячий воздух.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Держите воздухозаборные отверстия в чистоте, удаляйте пыль и запутавшиеся волосы.
- Удалите волосы с щетки.
- Используйте мягкую влажную ткань для очистки корпуса устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте грубые моющие средства и абразивные вещества.

Технические характеристики

- Модель: НВ-845.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Количество режимов: 2.
- Функция ионизации.
- Длина сетевого шнура: 1,8 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Насадка — 4 шт.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.

Вост. шоссе Кайфа №999, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.999 Kaifa East Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Адрес в интернете: www.dexp.club

Внешний вид изделия и его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



