

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Шаш қию машинкасы  
НС-0112RB

**DEXP**



## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты


Шашты қиюға арналған машинка — шашты кесуге және түзетуге арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйдегі электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батыруға немесе су ағынының астында жууға тыйым салынады. Тек қию блогын су ағынының астында жууға рұқсат етіледі.
- Жеткізілу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны пайдалану, оны зарядтау және сақтау +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек.

- Үздіксіз жұмыстың максималды циклі — 230 минут. Қызып кетпес үшін құрылғыны жұмыс циклдары арасында суытыңыз.
- Зақымдалған немесе тозған қиғыш блогы немесе триммер саптамасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы саудалық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны жасанды шаш пен жануарлардың шаштарын қию үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сығылған ауаны, металл ысқыштарды, абразивті тазартқыштарды немесе қатты сұйықтықтарды (май немесе ацетонды) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шашқа қолданбаңыз.

## Құрылғы сұлбасы

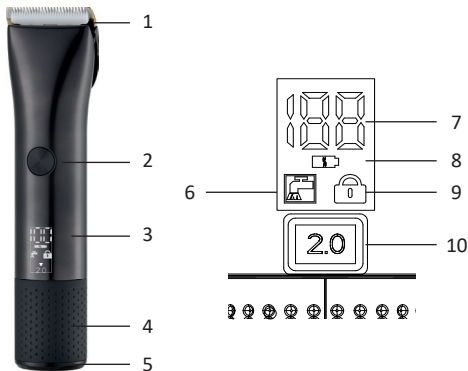

1. Қию блогы.
2. Қосу/өшіру батырмасы.
3. LED дисплейі.
4. Қию ұзындығын реттегіш.
5. Қуат қосқышы.
6. Тазалау туралы ескерту:
7. 30 минут қолданғаннан кейін дисплейдегі аймақ жыпылықтай бастайды.
8. Батарея пайызы.
9. Төмен батарея туралы ескерту:
10. Төмен зарядта дисплейдегі бұл аймақ жыпылықтай бастайды.
11. Тасымалдау үшін құлыптау:
12. Қосу/өшіру батырмасын басып, құрылғыны құлыптау/құлпын ашу үшін оны 3 секунд басып тұрыңыз.
13. Қию ұзындығының индикаторы.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: HC-0112RB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 5 Вт.
- Қуат көзі: Li-ion аккумуляторы, 1 x 2000 мА·сағ, 3,7 В.
- Автономды жұмыстың уақыты: 180 мин.
- Толық зарядтау уақыты: 150 мин.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Саптамасыз қиюдың минималды ұзындығы: 0,8 мм.
- Саптамамен қиюдың минималды ұзындығы: 3 мм.
- Қиюдың максималды ұзындығы: 12 мм.
- USB кәбілінің ұзындығы: 80 см.
- Қозғалтқыш жылдамдығы: 6500 айн/мин.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Шаш қию машинкасы.
- Тарақ кішкентай — 4 дана (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).
- Тазалау щеткасы.
- Май.
- USB кәбілі.
- Қайшы.
- Тарақ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Құрылғыны зарядтау

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. USB кәбілін қуат ұясына қосыңыз.
3. Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

**Назар аударыңыз!** Құрылғы таусылған кезде оны зарядтау кезінде пайдалануға болады. Құрылғының батареясы шамамен 2,5 сағат ішінде толығымен зарядталады. Толық заряд 3 сағат жұмыс істеуге жеткілікті.

## Қию ұзындығын реттеу

- Қажетті ұзындықты таңдау үшін қию ұзындығын реттегішті бұраңыз (0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм).
- Үлкен қию ұзындығы үшін тарақты таңдаңыз (3мм, 6мм, 9мм, 12мм).

## Пайдалану

**Назар аударыңыз!** Қиюды бастамас бұрын шаштың құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны дымқыл шашқа қолданбаңыз. Шашты қию үшін тарақты қолданыңыз.

1. Шашты қиюды бастамас бұрын, шаштың өсу бағытына қарай мұқият тараңыз.
2. Тиісті тарақты орнатыңыз және тарақтың құрылғыға тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.
3. Кесуді бастау үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
4. Тарақты құрылғыны бас терісіне апарыңыз және оны шаш бойымен баяу қозғалыстармен жүргізіңіз.

## Ескертпелер

- Қиюды тарақтың максималды ұзындығынан бастаңыз және ұзындығын біртіндеп азайтыңыз.
- Келесі шаш қию кезінде оған сілтеме жасау үшін қандай тарақты қолданғаныңызды жазыңыз.

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы жүргізіңіз.
- Шаш әртүрлі бағытта өсетіндіктен, құрылғыны әртүрлі бағытта (жоғары/төмен немесе қиғаш) жылжыту керек.
- Бұйра, жұқа немесе ұзын шашта жақсы нәтиже алу үшін шашыңызды тарақпен құрылғыға қарай тараңыз.

## Тазалау және күтім

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Қиғыш блоктың шетіне қысым жасаңыз, оны құрылғыдан итеріңіз және оны алыңыз. Қиғыш блогының су астында шайыңыз, құрғатыңыз және маймен сүртіңіз.
3. Шаш саңылауларын щеткамен тазалаңыз.
4. Құрылғының ішін щеткамен тазалаңыз.
5. Құрылғыны майлау қажет емес.
6. Қиғыш блокты құрылғыға қайта қосыңыз.
7. Қиғыш блогтың төменгі жағы құрылғының ойығында екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қию блогын басқанша басыңыз.



## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

№26 Жүху батыс тас жолы, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін

**EAC**



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.7

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center>

