

# Пайдалану бойынша Нұсқаулық

---

Шаш бүйралағыш қысқыштар  
НС-222

**DEXP**

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды баста-мас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар ауда-рыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретін-де пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Электрлік шаш қысқыштары — шашты сәндеуге арналған құрылғы.

## **Сақтық шаралары**


- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қа-білеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауын-сыз пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жаңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға түсірменіз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ шашқа қолданыңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен не-месе дымқыл еденде түрғанда үстамаңыз.
- Құрылғыны тек үй ішінде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны немесе зарядтау кабелін қыздыру элементтеріне, газ оттықтары-на және т.б. жаңына қоймаңыз.
- Құрылғыны зарядтау кабелінен тартып тартпаңыз немесе тасымалдаңыз. Кабіл майыстырмайтынына немесе өткір жиектерге немесе ыстық беттер-ге тимейтініне көз жеткізіңіз. Зақымдалған зарядтау кабелін ешқашан пайда-ланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі жұмыс беті тез қызып кетеді. Ыстық бөліктердің теріге тиоін болдырмаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жаңғыш материалдармен жана спайтыны-на көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын салқындатыңыз.
- Құрылғы әлі ыстық болған кезде оны жаппаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ шашқа қолданыңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұста-маныз.
- Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайда-лануды дереу тоқтатыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, оны қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшек-теменеңіз. Жәндеу үшін үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бұйралағышты жасанды шашқа немесе үй жануарларының шаштарына қолданбаңыз.
- Бір жіптің бұйралғау үақыты 18 секундтан аспауы керек. Шашыңызды қыздыру элементінің айналасында ұзақ үақыт бойы бұралған күйде қалдырмаңыз, бұл зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## **Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар**

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағаланыңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өтө жоғары (40 °C жоғары) және өтө төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулемесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектеменіз, өртеменіз немесе пайдаланбаңыз.

## **Құрылғы схемасы**

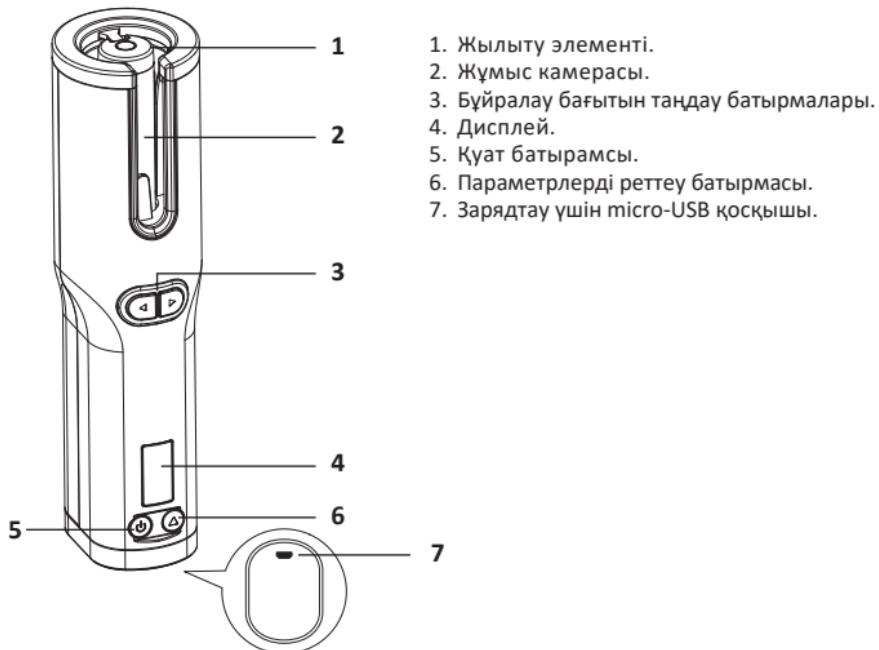

# Пайдалану

## Құрылғыны зарядтау

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын толық зарядтаңыз.
- Аккумулятор зарядталып жатқанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны раковина немесе ванна сияқты сұы бар ыдысқа түсіп кету қаупі бар жерлерде зарядтамаңыз.

1. Зарядтау кабелінің бір ұшын құрылғыдағы micro-USB портына, ал екінші ұшын электр розеткасына қосылған қуат адаптеріне салыңыз.
2. Аккумулятор зарядталып жатқанда дисплейде жыпылықтайтын батарея белгісі көрсетіледі. Толық зарядталған кезде жыпылықтау тоқтайды.
3. Зарядтау аяқталғаннан кейін адаптерді ажыратыңыз, содан кейін зарядтау ка-белін құрылғыдан ажыратыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту:

- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяның істен шығуын болдырмау үшін батареяны 2-3 ай сайын зарядтау ұсынылады.
- Құрылғының батареясы толығымен таусылған болса, ол екі рет сигнал беріп, жұмысын тоқтатады.

## Қолдану бойынша нұсқаулар

Құрылғыны қосу үшін  $\text{W}$  батырмасы басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз — дыбыстық сигнал естіледі және дисплей жанады. Бейнебетте орнатылған температура мәні үш рет жыпылықтайды және жұмыс беті қыза бастайды. Дисплейдің төмөнгі жағындағы қызу индикаторы жұмыс беті белгіленген температураға жеткенше жыпылықтайды.



## Бұйралау параметрлерін орнату


Ескерту: таңдалған бұйралау параметрлері құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін де сақталады.

1. Параметрлерді орнату режиміне өту үшін  $\text{W}$  батырмасын басыңыз.  $\text{W}$  батырмасын әр басу үш параметрді реттеу арасында бірізді ауысуға мүмкіндік береді: температура, таймер және температура бірліктері. Мән  $\Delta$  батырмасы арқылы таңдалады, ағымдағы мән дисплейде көрсетіледі.


Қолжетімді мәндер:

- Температура: 160 °C (320 °F) / 180 °C (360 °F) / 200 °C (390 °F).
- Таймер: 6 / 8 / 10 / 12 / 14.
- Температура өлшеу бірліктері: °C / °F.

2. Шашыңызға зақым келтіру қаупін болдырмау үшін ең төменгі температура да бүйралауды бастаңыз және оны қажет болған жағдайда ғана арттырыңыз. Шашыңыз неғұрлым жұқа және сезімтал болса, қыздыру элементінің температурасы соғұрлым төмен болуы керек. Сонымен қатар, ағартылған және боялған шаштар үшін төмен температуралы таңдау керек. Қалың, бүйра шашты бүйралау үшін жоғары температуралы қолдануға болады. Шаштың ұзындығы да соңғы нәтижеге әсер етеді. Сізге ең қолайлысын табу үшін әртүрлі параметрлерді қолданып көріңіз.
3. Таңдалған таймер мәні құрылғының оған орналастырылған шаш жолын қанша секундта бұрайтынын білдіреді: мысалы, мәнді «8» мәніне орнатсаңыз, онда жіп 8 секунд бойы бұралатын болады. Қажетті әсерге байланысты уақытты таңдаңыз: құшті бүйралар үшін жеңіл бүйраларды алу үшін бірнеше секунд жеткілікті, жоғары мәндерді таңдаңыз.

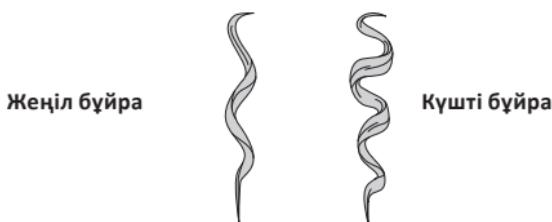

4. Бүйралау бағыты ◀ (солға бұры) және ▶ (оңға бұры) түймелері арқылы таңдалады. Қосымша мәліметтерді «Жіптерді бұрау процесі» бөлімінен қараңыз.

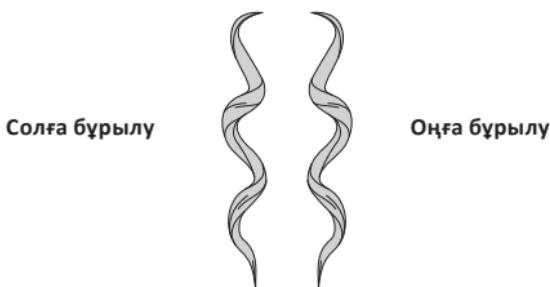

5. Параметрлерді орнату режимінен шығу үшін ⌂ батырмасын басыңыз.  
**Назар аударыңыз!** Орнату процесі кезінде пайдаланушы 4 секунд ішінде ешбір әрекетті орындалмаса, жүйеден шығу автоматтарты түрде орындалады.
6. Құрылғы орнатылған температураға дейін қызған кезде дисплейдегі индикатор жыпылықтай береді. Таңдалған температураға жеткенде, жыпылықтау тоқтап, екі рет дыбыстық сигнал естіледі.

## Бүйралау процесі

### Назар аударыңыз!

- Құрылғыны қолданар алдында шашыңызға жылудан қорғау құралын қолдану ұсынылады.
- Шаш таза және құрғақ болуы керек. Құрылғыны ешқашан дымқыл шашқа қолданбаңыз!

1. Бүйраламас бұрын, шашыңызды тараңыз, олар шашыраңқы және шиеленісті көтіреді. Шашыңызды бөлек жіптерге бөліп, әрбір жіпті шаш қыстырығышмен бекітіңіз. Әрбір жіптің ені 2 см-ден аспайтынына көз жеткізіңіз.
2. Төмендегі суретте көрсетілгендей жіпті құрылғыға салыңыз. Құрылғының тігінен ұстаңыз және тамырларға жақынырақ бүйралауды бастаңыз. Құрылғының үстіндегі жіптің бөлігі бұралмайды.



3. Шаштың қай бағытқа бұрғыңыз келетініне байланысты ◀ немесе ▶ батырмасын басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және жіп бұралып қалады. Осыдан кейін құрылғыны сол жерде ұстап тұрып, батырманы босатыңыз.



**Назар аударыңыз!** Жұмыс камерасында тым көп шаш (немесе бөгде зат) болса, бүйралау басталмайды - оның орнына сіз ұзак дыбыстық сигнал естісіз. Бұл жағдайда батырманы босатыңыз, шаштың бір жолағын алыңыз және оны кішкене бөліктеге бөлуге тырысыңыз.

4. Белгіленген уақыт өткеннен кейін екі рет дыбыстық сигнал естіледі - сигнал-дан кейін бірден бұралған жіпті құрылғыдан алыңыз, себебі қыздыру элементі ыстық күйінде қалады. Мұны істеу үшін құрылғыны баяу және мұқият тар-тыңыз. Егер жіптің оңай алып тастай алmasаңыз, қыздыру элементін кері бағытта бұру үшін ◀ немесе ▶ батырмасын басыңыз.
5. Әрбір жіп үшін сипатталған қадамдарды қайталаңыз.

**Назар аударыңыз!** Бүйралағаннан кейін шашыңыз біраз ұақыт ыстық болады, сондықтан оны ете мүқият ұстаңыз.

6. Шаш үлгісін аяқтау үшін ұстай өнімдерін пайдаланыңыз.

## Жұмысты тоқтату

- Бүйралау аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру үшін ⌂ батырмасын 2 секунд басыңыз — дыбыстық сигнал естіледі және дисплей қараңғыланады. Құрылғыны толығымен суығанша ыстыққа төзімді бетке қалдырыңыз.
- Пайдаланушы 8 минут бойы ешбір түймені баспаса, құрылғы автоматтарты түрде өшеді.

## Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғының толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
- Бүйралағаннан кейін жұмыс камерасында шаш қалмағанын тексеріңіз.
- Құрылғы корпусын сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Бетіне зақым келтірмей үшін абразивті тазартқыштарды, химиялық заттарды немесе болат жүнді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан ағынды суға қалдырмаңыз.
- Құрылғыны таза және құрғақ жерде сақтаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-222.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Құат параметрлері: 5 В = 2 А.
- Аккумулятор: литий-ионды, 3,6 В, 4000 мА·сағ.
- З температура параметрі.
- Керамикалық турмалин жабыны.
- Диаметрі: 19 мм.
- Аккумулятордың автономды жұмысы: 40 минутқа дейін.
- Аккумуляторды зарядтау ұақыты: 180 минутқа дейін.
- Автоматты бұрау.
- Үлғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тоғының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, USB зарядтау кабілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

# **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірліді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің була-ры) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. асерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жер-гілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электрондық жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюда қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян кел-тірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қо-сымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** НИНБО РИАКА ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД.

Каньси өнеркәсіп аймағы, Каньдуң көш., Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттауши / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Таяр КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өтінің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сы-ртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгеріліуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жараптарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жараЕтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің асері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жаупты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсерілмейтін күштің асерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігө тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындараса. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаниң асерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БК ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпауна келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою асерінен туындараса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмейінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйымның жeli әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындараса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



## Жазбалар үшін

દ્વા