

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш кептіргіш
HD-2218

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	7
Шаш кептіргішті басқару	7
Қызмет көрсету және күтім.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шаш кептіргіш үй жағдайында шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға қалдырмаңыз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Құрылғыны немесе қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратпас бұрын қуат қосқышын өшірулі күйге қойыңыз. Құрылғыны желіден тек оқшауланған аша арқылы ажыратыңыз, сымның өзінен тартпаңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз. Сондай-ақ, қуат сымның жиһаздың өткір жиектерінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден электр розеткасынан ажыратыңыз. Сақтау алдында құрылғы толығымен суығанша күтіңіз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз, себебі жұмыс кезінде кейбір бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, ыстық бөліктерін теріге тигізбеңіз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қосулы және жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Салқын емес құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Ешқашан бөтен заттарды ауа соратын немесе шығару саңылауларына салмаңыз және кірді кетіру үшін оларды жүйелі түрде тазаламаңыз.

- Шаштың ауа соратын тесіктерге түсуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым бар болса, қандай да бір ақаулар анықталса немесе кабель немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HD-2218.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Температура параметрлерінің саны: 3.
- Ауа ағынының жылдамдығы: 2.
- Суық ауамен қамтамасыз ету.
- Иондық генератор.
- Айнымалы ток қозғалтқышы.
- Ілуге арналған ілмек.
- Қуат сымның ұзындығы: 1,9 м.
- Қуат кәбілін бекіту түрі: Y.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Концентратордың саптамасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

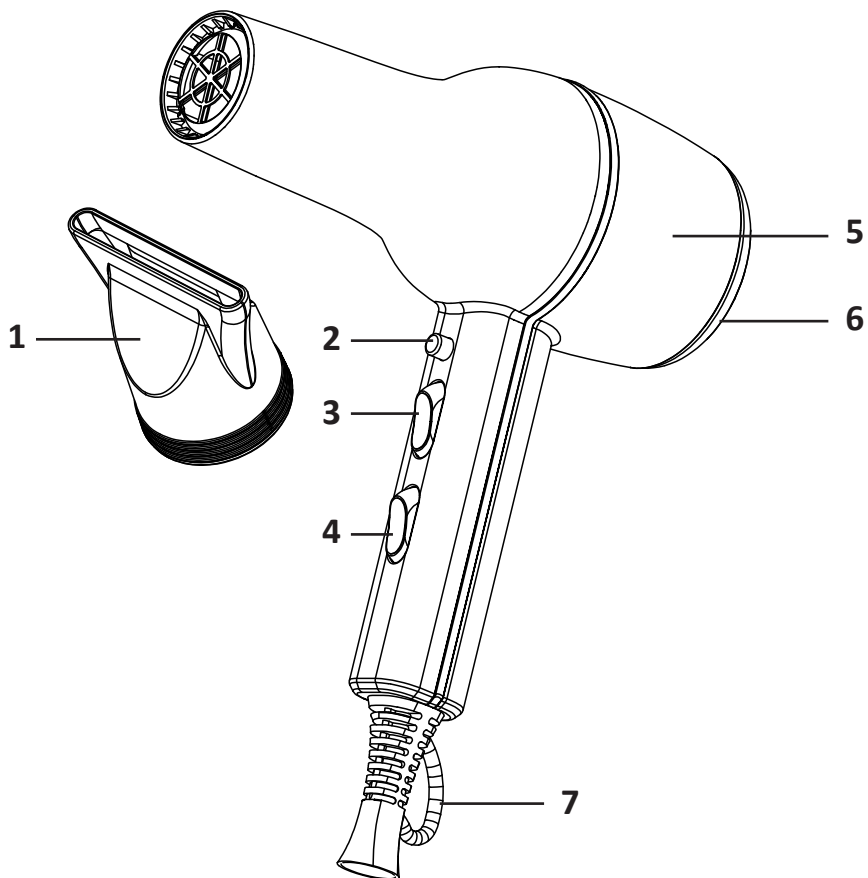







1. Концентратор саптама.
2. Суық ауа батырмасы.
3. Жылдамдық қосқышы.
4. Температура қосқышы.
5. Корпус.
6. Ауа қабылдау саңылаулары.
7. Ілуге арналған ілмек.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Концентратордың қондырмасын құрылғыға орнатыңыз.
2. Кәбілді толығымен шешіп, құрылғыны желіге қосыңыз.
3. Қажетті жылдамдық пен температураны таңдау үшін қосқыштарды пайдаланыңыз.
4. Бұрын сүлгімен кептірілген шашты фенмен кептіріңіз.
5. Кептіру аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз, содан кейін розеткадан ажыратыңыз.

Назар аударыңыз: шаш кептіргішті сақтауға қоймас бұрын оны толығымен суытып алыңыз.

Шаш кептіргішті басқару

- Жылдамдық қосқышы:
 -  — Өшіру.
 -  — Бірінші жылдамдық.
 -  — Екінші жылдамдық.
- Температура қосқышы:
 -  — Суық ауа.
 -  — Жылы ауа.
 -  — Ыстық ауа.
- **Суық ауа батырмасы:** Температура қосқышы «Жылы ауа» немесе «Ыстық ауа» күйінде болғанда, шаш кептіргіш салқын ауаны үрлей бастауы үшін осы батырманы басып тұрыңыз. Батырманы босатыңыз, сонда шаш кептіргіш таңдалған параметрге оралады.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын салқындатыңыз.
- Құрылғы корпусын тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Қосымшаны тазалау үшін сәл дымқыл жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Қосымшаны құрылғыға орнатпас бұрын оның толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тайчжоу Хуади Электрик Ко., Лтд.

(№158, Юаньдянь тас жолы) Юаньцяо өндірістік аймағы, Хуанъянь ауд-ы, Тайчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



