

Руководство по эксплуатации

Фен
HD-5927

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых, бассейнах, в непосредственной близости от воды и т.д.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении шнура питания.
- Проверьте, совпадают ли технические характеристики устройства с параметрами Вашей электросети.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником. Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте отверстия воздухозаборника.
- Всегда отсоединяйте устройство от сети, когда оно не используется и во время чистки.
- Для дополнительной защиты в цепь электропитания в ванной комнате целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не пытайтесь ремонтировать, настраивать или заменять части устройства самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

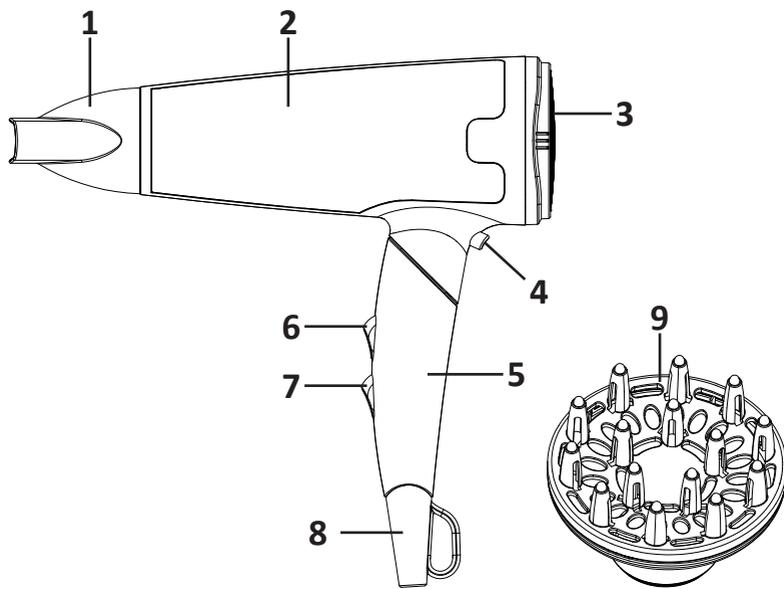

1. Насадка-концентратор.
2. Корпус.
3. Воздухозаборник.
4. Кнопка включения/выключения холодного воздуха.
5. Складная ручка.
6. Переключатель температуры потока воздуха.
7. Переключатель скорости.
8. Ограничитель шнура питания.
9. Насадка-диффузор.

Эксплуатация устройства

- Перед использованием убедитесь, что Ваши руки полностью сухие.
- Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении **0**.
- Подключите устройство к сети и установите переключатели скорости и температуры в нужное положение.
- По завершении работы устройства установите переключатель скорости в положение **0** и отключите устройство от сети.
- Переключатель температуры потока воздуха:
 - } — низкая температура.
 - }} — средняя температура для мягкой сушки и бережной укладки волос.
 - }}} — высокая температура для быстрой сушки.
- Переключатель скорости:
 - **0** — выключено.
 - * — низкая скорость потока воздуха.
 - ** — высокая скорость потока воздуха.
- Кнопка *** — подача холодного воздуха. Нажмите и удерживайте кнопку во время работы устройства для понижения температуры воздуха. Скорость потока воздуха не изменится.

Уход и обслуживание

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети.
- Никогда не погружайте устройство или его аксессуары в воду.
- Не используйте спирт для чистки устройства.
- Протирайте устройство и насадки влажной тканью.
- Снимите фильтр с воздухозаборника, чтобы очистить его от скопившихся волос и пыли.
- Тщательно высушите устройство и насадки перед использованием.

Технические характеристики

- Модель: HD-5927.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Длина кабеля питания: 1,8 м.
- 2 скорости воздушного потока.
- 3 режима нагрева.
- Насадки:
 - Концентратор.
 - Диффузор.
- Функции:
 - Турмалиновая ионизация.
 - Подача холодного воздуха.
- Съёмная крышка фильтра.
- Встроенная защита от перегрева.
- Складная ручка.
- Петелька для подвешивания.
- Область применения: бытовое.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты: IPX0.

Комплектация

- Устройство.
- Насадки — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Quanli Electrical Appliance Co., Ltd.

No. 95, Tuanquan Road, Yuncheng Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

Изготовитель: Нинбо Цюаньли Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

№95, шоссе Туаньцюань, д. Юньчэн, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



