

# Руководство по эксплуатации

---

Приставка для цифрового ТВ

HD 7734P

HD 7789P

HD 8835P

HD 8898M

**DEXP**



# Содержание

Назначение устройства .....	4
Меры предосторожности .....	4
Использование изделия по истечении срока службы .....	5
Кнопки и разъемы устройства.....	5
Пульт ДУ* для HD 7734P, HD 8835P, HD 8898M .....	6
Пульт ДУ* для HD 7789p.....	8
Подключение устройства .....	10
Начало использования .....	10
Программы .....	11
Настройка изображения.....	15
Поиск .....	15
Опции .....	16
Система .....	16
Воспроизведение файлов с USB-накопителя .....	18
YouTube .....	20
IP TV .....	21
Технические характеристики.....	22
Возможные проблемы и их решения .....	23
Комплектация .....	23
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	24
Дополнительная информация .....	24

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Приставка предназначена для приема каналов цифрового эфирного и кабельного телевидения стандартов DVB-T2 и DVB-C, а также обладает возможностями медиаплеера с поддержкой форматов JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC и др. Устройство поддерживает функцию EPG (Electronic Program Guide) — интерактивную программу передач, позволяющую посмотреть в любой удобный момент на экране телевизора расписание телепрограмм. Приставку можно использовать для просмотра ТВ-каналов, прослушивания радиостанций, просмотра YouTube, а также бесплатных каналов IPTV, подключаясь к сети Wi-Fi при помощи адаптера Wi-Fi\* и используя привычную аудиовидеотехнику:

- кинескопные, плазменные и ЖК-телевизоры;
- домашние кинотеатры.

## Меры предосторожности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением мер безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Во избежание пожара или удара током избегайте попадания в устройство воды и не эксплуатируйте устройство в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, а также перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны.
- Данное устройство может не принимать телевизионный сигнал во время движения в транспортном средстве.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений Вашей аудиосистемы.
- После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать устройство в течение 1 часа при комнатной температуре.
- Во время эксплуатации устройства убедитесь, что розетка с включенной в нее сетевой вилкой находится в доступной для Вас зоне.
- При обнаружении любых сбоев в работе устройства рекомендуется незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр.

\* Идет в комплекте только с моделью DEXP HD 8835P.

- Любое обслуживание устройства должно производиться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства. Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать установленный срок службы.
- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- Не рекомендуется продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре.

## Кнопки и разъемы устройства

### Кнопки

- **POWER:** нажмите для включения/выключения устройства.
- **MENU:** нажмите для вызова главного меню или возврата в предыдущее меню.
- **CH/V-:** нажмите для перехода к предыдущему каналу; нажмите и удерживайте для уменьшения громкости.
- **CH/V+:** нажмите для перехода к следующему каналу; нажмите и удерживайте для увеличения громкости.

### Разъемы


- **USB:** разъем USB (для подключения внешних накопителей и Wi-Fi антенны).
- **RF IN:** вход для ТВ-антенны.
- **HDMI:** HDMI-выход для подключения к ТВ (Ваш ТВ/монитор должен поддерживать подключение по HDMI).
- **VIDEO/L/R:** разъемы для подключения композитного AV-кабеля типа RCA.
- **DC 5V:** разъем для подключения питания.\*\*
- **RF LOOP:** выход для ТВ-антенны.\*\*
- **COAXIAL:** коаксиальный разъем S/PDIF\* (для вывода звука на внешний усилитель).



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.


\*\* Опционально

# Пульт ДУ\* для HD 7734P, HD 8835P, HD 8898M

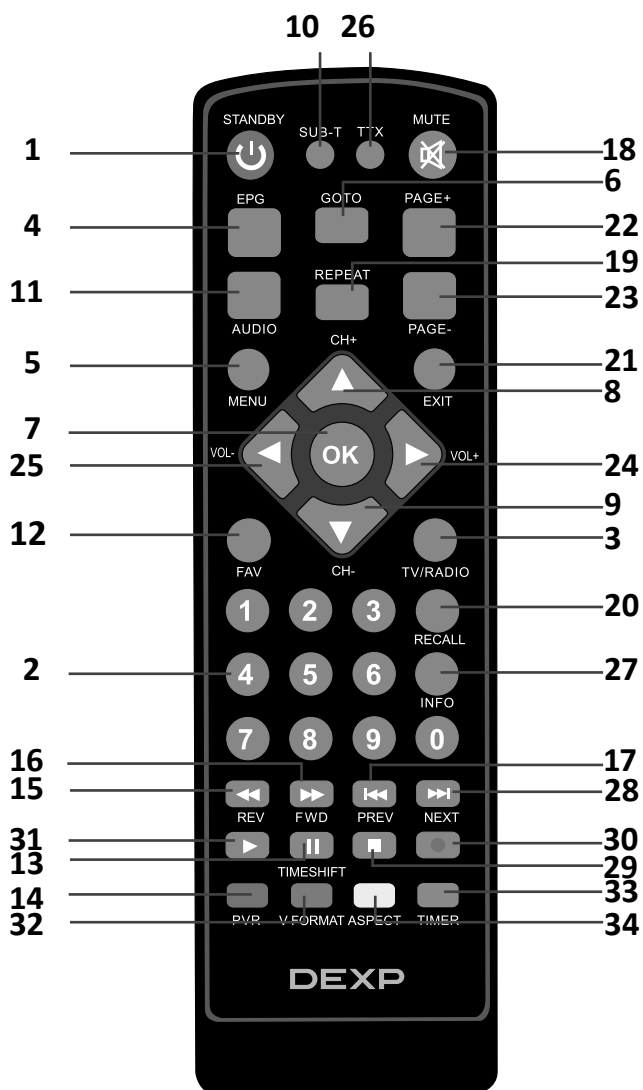

1. STANDBY: включение/выключение устройства.
2. 0...9: цифровые кнопки.
3. TV/RADIO: переключение между ТВ и радио.
4. EPG: отображение программы передач выбранного канала.
5. MENU: вызов главного меню/возврат в предыдущее меню.
6. GOTO: быстрый переход к нужному времени.
7. OK: вывод списка каналов в режиме просмотра/подтверждение выбора в меню.
8. CH+▲: переход к следующему каналу/перемещение курсора.
9. CH-▼: переход к предыдущему каналу/перемещение курсора.
10. SUB-T: включение/выключение субтитров.
11. AUDIO: выбор звуковой дорожки или аудиорежима (левый/правый динамики/стерео).
12. FAV: просмотр списка избранных телеканалов.
13. TIMESHIFT/PAUSE: функция TimeShift/пауза.
14. PVR: доступ к функции PVR.
15. REV: перемотка назад при воспроизведении файла.
16. FWD: перемотка вперёд при воспроизведении файла.
17. PREV: переход к предыдущему файлу.
18. MUTE: включение/выключение звука.
19. REPEAT: режим повторного воспроизведения.
20. RECALL: возврат к предыдущему каналу/радиостанции.
21. EXIT: возврат к предыдущему меню.
22. PAGE +: переключение каналов/передвижение курсора вверх в меню.
23. PAGE -: переключение каналов/передвижение курсора вниз в меню.
24. VOL►: увеличение громкости в режиме просмотра/изменение настроек в опциях.
25. VOL◄: уменьшение громкости в режиме просмотра/изменение настроек в опциях.
26. TXT: отображение текстовой информации.
27. INFO: информация о текущем телеканале.
28. NEXT: переход к следующему файлу.
29. STOP: остановка воспроизведения файла.
30. REC: начало записи.
31. PLAY►: начало воспроизведения.
32. V-FORMAT: переключение между различными разрешениями видео.
33. TIMER: настройки таймера.
34. ASPECT: смена соотношения сторон экрана.

# Пульт ДУ\* для HD 7789р

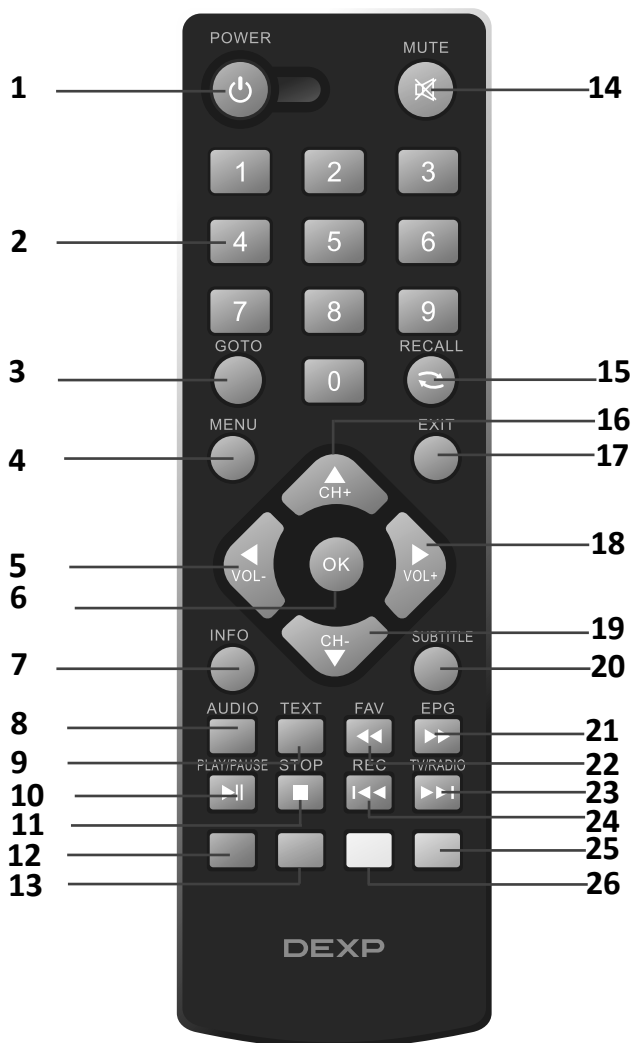

\* Пульт ДУ может отличаться от представленного в данном руководстве.



1. STANDBY: включение/выключение устройства.
2. 0...9: цифровые кнопки.
3. GOTO: быстрый переход к нужному времени.
4. MENU: вызов главного меню/возврат в предыдущее меню.
5. VOL◀: уменьшение громкости в режиме просмотра/изменение настроек в опциях.
6. OK: вывод списка каналов в режиме просмотра/подтверждение выбора в меню.
7. INFO: информация о текущем телеканале.
8. AUDIO: выбор звуковой дорожки или аудиорежима (левый/правый динамики/стерео).
9. TXT: отображение текстовой информации.
10. PLAY/PAUSE: функция Воспроизведение/пауза.
11. STOP: остановка воспроизведения файла.
12. PVR: доступ к функции PVR.
13. V-FORMAT: переключение между различными разрешениями видео.
14. MUTE: включение/выключение звука.
15. RECALL: возврат к предыдущему каналу/радиостанции.
16. CH+▲: переход к следующему каналу/перемещение курсора.
17. EXIT: возврат к предыдущему меню.
18. VOL▶: увеличение громкости в режиме просмотра/изменение настроек в опциях.
19. CH-▼: переход к предыдущему каналу/перемещение курсора.
20. SUBTITLE: включение/выключение субтитров.
21. EPG: отображение программы передач выбранного канала.
22. FAV: просмотр списка избранных телеканалов.
23. TV/RADIO: переключение между ТВ и радио.
24. REC: начало записи.
25. TIMER: настройки таймера.
26. ASPECT: смена соотношения сторон экрана.

## Подключение устройства


1. Для моделей с адаптером питания: подключите коннектор адаптера питания к разьему питания на устройстве, а сам адаптер питания к сети 100–240 В, 50/60 Гц. Для моделей без адаптера питания: подключите вилку провода питания к сети 100–240 В, 50/60 Гц.
2. Подключите коаксиальный кабель ТВ-антенны IEC 169-2 к разьему RF IN на Вашем устройстве.
  - **Подключение по HDMI:** подключите один конец HDMI-кабеля (не поставляется в комплекте) к HDMI-разьему на устройстве, а другой – к HDMI-разьему телевизора/монитора. При подключении по HDMI звук также выводится через данный интерфейс.
  - **Подключение по композитному разьему:** подключите коннекторы композитного кабеля, поставляющегося в комплекте с устройством, к композитным разьемам соответствующих цветов на устройстве и на ТВ.

При наличии внешней аудиосистемы и усилителя, Вы также можете вывести звук Dolby Digital через разьем COAXIAL (поддерживается не всеми моделями). Для этого подключите один конец коаксиального кабеля (не поставляется в комплекте) к разьему COAXIAL на устройстве, а другой – к разьему COAXIAL на Dolby Digital усилителе.

**ВНИМАНИЕ:** необходимо использовать только один, более подходящий Вам тип подключения. Не подключайте устройство при помощи HDMI-кабеля одновременно с композитным кабелем.

## Начало использования


1. Подключите антенну к антенному входу приставки.
2. Включите Ваш телевизор/монитор.
3. Включите ЦТВ-приставку.
4. Выберите на телевизоре источник, к которому подключено устройство (AV/HDMI).
5. На экране Вы увидите окно с предложением выбрать язык системы, а также выполнить автоматический поиск и сохранение доступных каналов. Нажмите ОК на пульте ДУ, чтобы начать автопоиск. Найденные каналы будут отображаться в окне поиска.

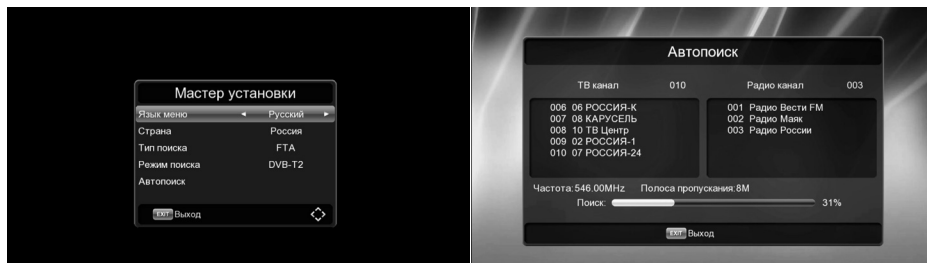

# Программы

## Выбор канала

1. Если Вы знаете номер желаемого канала, Вы можете переключать каналы при помощи номерных кнопок. Например, чтобы перейти на 9 канал, нажмите кнопку 9, а чтобы перейти на 44 канал – нажмите кнопку 4 дважды подряд. Если сразу после ввода нужного номера канала нажать ОК, Вы немедленно перейдете к нему. В противном случае до перехода на канал необходимо подождать 2 секунды.
2. Другой способ выбора каналов – использование функции списка. Нажмите ОК, чтобы отобразить список каналов. При необходимости можно переключаться между списком ТВ-каналов и списком радиостанций, нажав TV/RADIO перед нажатием ОК. После вывода списка, используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы перемещаться по списку, и после того, как найдете нужный канал, нажмите ОК для подтверждения выбора.

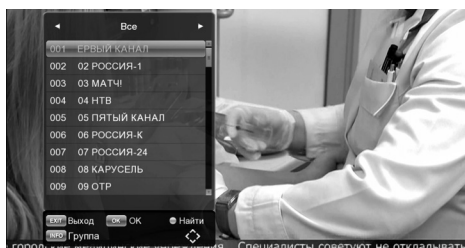

- Нажмите кнопку PAGE, чтобы быстро переместиться к концу списка.
- Нажмите кнопку FAV, чтобы увидеть первый канал, находящийся в списке избранных. Далее используйте кнопки, чтобы перемещаться по списку избранных.
- Нажмите кнопку EPG, чтобы выбрать канал из меню электронной программы передач и снова нажмите EPG.

## Регулирование уровня громкости звука

Во время просмотра нажимайте ◀ / ▶, чтобы увеличить/уменьшить громкость.

## Просмотр информации о канале

Нажмите кнопку INFO, чтобы вывести окно информации о канале.



## Субтитры для слабослышащих

Чтобы включить показ специальных субтитров для людей с нарушениями слуха, нажмите кнопку SUB. Вы сможете выбрать нужный язык субтитров (если поддерживается каналом), либо выключить их в появившемся окне.



## Добавление в избранное

Нажмите кнопку MENU, чтобы вывести главное меню. Нажимайте ▲/▼, пока не увидите на экране меню «Программа», затем нажмите OK.




Если Вы хотите добавить канал(ы) в список избранных, нажимайте кнопку FAV при перемещении курсора на нужный канал. Выбранные каналы будут помечаться значком. По завершении выбора нужных каналов нажмите EXIT. Появится окно с вопросом о сохранении изменений. Выберите «Да», если хотите сохранить изменения, и «Нет», если хотите выйти без сохранения. Подтвердите выбор нажатием OK. Теперь Вы можете открыть список избранных каналов нажатием FAV и выбирать каналы непосредственно из него.

## Управление списком каналов

В меню «Программа» — «Редактирование программ» Вы также можете управлять параметрами показа списка каналов. Вы можете перемещать, блокировать, пропускать и удалять каналы, нажимая кнопку соответствующего нужной функции цвета на пульте ДУ. **ВНИМАНИЕ:**

- При блокировке канала для дальнейшего доступа к нему необходимо будет ввести пароль. Пароль по умолчанию: 000000.
- При удалении канала, чтобы посмотреть его в будущем, Вам необходимо будет снова выполнить поиск и сохранить данный канал.

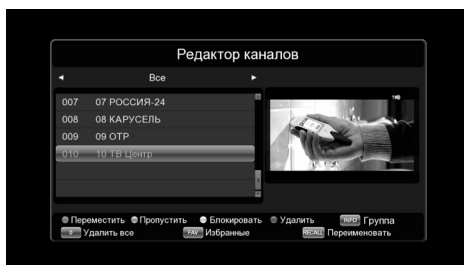

## Запись ТВ-передач (функция PVR)

Нажмите кнопку REC во время просмотра телепередачи, чтобы начать ее запись на USB-накопитель. Продолжительность записи по умолчанию — 2 часа. Если Вы хотите изменить продолжительность записи, нажмите REC снова, затем вручную введите значение продолжительности и нажмите ОК.

Кроме того, Вы можете начать запись из меню EPG (электронной программы передач). Нажмите кнопку EPG на пульте, затем выберите канал, который Вы хотите записывать при помощи кнопок ▲/▼ и нажмите зеленую кнопку. Информация о канале будет отображаться в меню таймера. Выберите «Режим» — «Запись», нажмите ОК для подтверждения выбора и EXIT для возврата к режиму просмотра. Устройство начнет запись указанного канала. Если в этот момент Вы просматриваете другой канал, устройство автоматически переключится на канал, установленный для записи.

**ВНИМАНИЕ:** во время создания записи или при ее последующем просмотре функции EPG, субтитров и переключения языка аудио будут недоступны.

Вы можете выбрать пункт «Настройки PVR» в меню USB, чтобы настроить разделы диска под запись при помощи кнопок ▲/▼. Подтвердите свой выбор нажатием ОК, и записи всегда будут сохраняться в выбранную папку (в автоматически создаваемую директорию «DVRRECORD»).

**ВНИМАНИЕ:**

- Во избежание риска повреждения накопителя, не рекомендуется использовать для записи ТВ-программ USB-накопитель с flash-памятью. Используйте USB HDD.
- Не отключайте USB-накопитель от устройства во время выполнения каких-либо операций с файлами (запись, удаление и т.д.).

## Электронная программа передач (функция EPG)


Если Ваш ТВ-провайдер поддерживает данную функцию, Вы можете просматривать программу передач на определенных каналах. Нажмите кнопку EPG, чтобы вызвать меню программы передач.

Используйте кнопки ◀/▶, чтобы переключаться на программу передач других каналов. Вы можете в любой момент закрыть меню EPG, нажав кнопку EPG или EXIT.



## Таймер записи

Во время просмотра канала нажмите синюю кнопку, чтобы открыть меню таймера записи. Нажмите красную кнопку, чтобы добавить таймер. На экране появится окно добавления нового события.

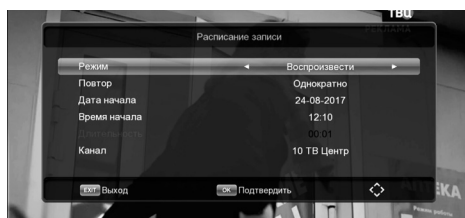

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы настроить параметры таймера. Вы также можете удалить созданный таймер. Нажмите зеленую кнопку, чтобы редактировать уже созданный таймер, или синюю, чтобы удалить его.

## Язык аудио

Если канал транслируется одновременно на нескольких языках, Вы можете выбрать подходящий язык аудио. Также Вы можете выбрать подходящий формат звучания. Нажмите зеленую кнопку, чтобы вывести окно настроек языка аудио.



Используйте кнопки ▲/▼, чтобы переключаться между доступными языками вещания. Если канал вещает в Dolby Digital, язык вещания будет отображаться со значком AC3. Каналы, не поддерживающие Dolby Digital, будут иметь значок MP2.

## Настройка изображения

Нажмите кнопку MENU на пульте и выберите меню «Изображение». Вы сможете настроить соотношение сторон экрана, разрешение и формат ТВ-




вещания.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы переключаться между опциями и нажимайте ОК, когда нужная опция выделена. По завершении настройки нажмите EXIT для выхода из меню.

## Поиск

Если Вам необходимо выполнить повторный поиск доступных каналов, Вы можете это сделать автоматически либо вручную.

### Автопоиск

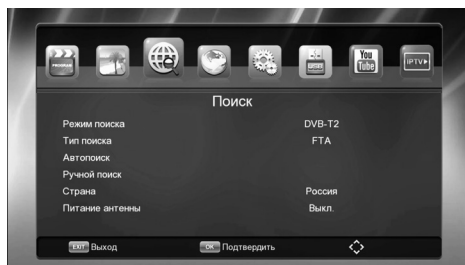

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню «Поиск каналов», после чего выберите опцию «Автопоиск» и нажмите ОК. Начнется автоматический поиск и все найденные каналы будут отображаться в окне поиска.

### Ручной поиск

**ВНИМАНИЕ:** в большинстве случаев устройство в состоянии найти все доступные каналы с помощью автопоиска. Ручной поиск может понадобиться в случае, если Вы удалили какой-либо канал ранее, а теперь снова хотите его просмотреть.

Нажмите MENU на пульте ДУ и перейдите в меню «Поиск каналов», после чего выберите опцию «Ручной поиск» и нажмите ОК. Нажмите ОК снова, чтобы начать поиск. По завершении Вы увидите новый найденный канал на экране. Если новый канал не будет найден, Вы вернетесь к каналу, находившемуся на текущей частоте ранее.

## Опции

В опциях Вы можете выбрать язык меню, язык субтитров, язык аудио, а также формат цифрового звука.

## Система


Нажмите MENU на пульте и выберите меню «Система».

### Родительский контроль

Нажмите MENU на пульте и выберите меню «Система».



Выберите опцию «Родительский контроль» и введите код безопасности по умолчанию. Появится окно родительского контроля, где Вы сможете устанавливать рейтинг каналов при помощи кнопок ◀/▶ (от 4 до 18 лет). После присвоения рейтинга канала, его невозможно будет просмотреть без ввода созданного Вами кода.

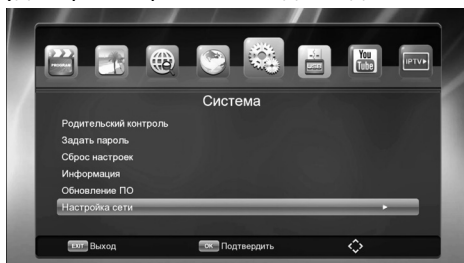

## Установка пароля

Пароль безопасности, установленный в устройстве по умолчанию — 000000. При активации функции родительского контроля необходимо ввести его перед тем, как создать собственный код безопасности. Чтобы изменить код, перейдите в опцию «Установка пароля».

## Восстановление заводских настроек

В данной опции Вы можете сбросить все пользовательские настройки устройства и вернуть его к заводским.

**ВНИМАНИЕ:** при восстановлении заводских настроек абсолютно все данные пользователя (часовые пояса, каналы, таймеры и т.д.) будут удалены.

## Информация

В данной опции Вы можете просмотреть информацию о Вашем устройстве.



## Обновление ПО

### Обновление с USB-накопителя

При выходе обновления для ПО устройства Вы сможете загрузить его на ПК, и затем установить на ЦТВ-приставку с USB-накопителя.

**Внимание!** Файл обновления необходимо поместить в корневую директорию накопителя.

После того, как вы подключите USB-накопитель с обновлением к устройству, нажмите MENU на пульте и выберите опцию «Обновление ПО» в меню «Система». Когда начнется процесс обновления, следуйте указаниям на экране.

### Обновление с сервера

При наличии действующей сети Wi-Fi доступно обновление с сервера.

Перейдите в подраздел «Обновление по сети», внизу окна будет отображена информация о версии прошивки и наличии доступного обновления.

Нажмите «Старт» для начала загрузки нового программного обеспечения.

По окончании установки ПО приставка перезагрузится.




## Настройка сети

В данном подразделе можно настроить приставку на прием сигнала Wi-Fi от домашнего роутера. Для подключения используйте внешний адаптер Wi-Fi и настройте данные домашнего роутера, введя пароль. После этого Вы получите доступ к подразделу «Интернет», а вместе с ним к приложениям Погода, YouTube, IPTV. Данные приложения можно будет просматривать на экране своего телевизора.

- Выберите опцию «Настройка Wi-Fi» и введите пароль для соединения. Это необходимо сделать только при первом включении приставки.
- При успешном соединении в данном подразделе Вы увидите информацию об IP-адресе и статусе подключения.



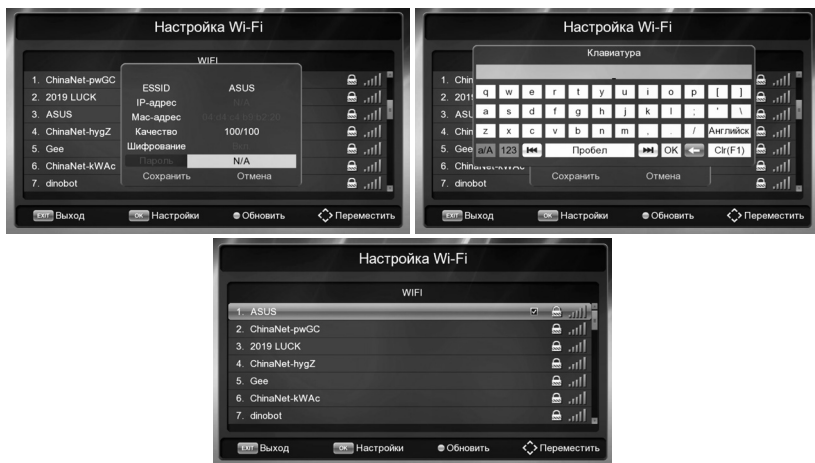

## Воспроизведение файлов с USB-накопителя

Ваша ЦТВ-приставка поддерживает воспроизведение различных форматов файлов с USB-накопителя (JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC и др.), а также имеет функцию записи телепередач на USB-накопитель (функция PVR).

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ. Выберите меню «USB», используя кнопки ▲/▼, и нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

**ВНИМАНИЕ:** для корректной работы с устройством USB-накопитель должен иметь файловую систему формата FAT32.





## Мультимедиа

Данный подраздел меню предназначен для воспроизведения видеоконтента, музыки и изображений с внешних носителей через USB-порт.

Выберите опцию «Мультимедиа». Далее используйте кнопки ▲/▼, чтобы перемещаться по различным типам источников (музыка, фото, видео, PVR). В меню музыки, фото или видео выберите нужный файл и нажмите OK, чтобы воспроизвести его.

## Использование функции TimeShift

Подключенные через USB-порт носители предоставляют доступ к функции TimeShift. TimeShift — это включение паузы в телепрограмме с возможностью последующего просмотра. Следуйте подсказкам на экране.







## Настройка записи

Подключенные через USB-порт внешние носители предоставляют доступ к функциям записи телепрограмм, их настройке и просмотру информации.

## Записанные файлы

Подраздел меню для воспроизведения видеозаписей, сделанных с помощью функции PVR (запись с экрана).


- Выберите интересующую Вас программу на телеканале.
- В режиме просмотра нажмите кнопку REC для начала записи с текущего канала. Если кнопку REC нажать повторно, то запись переключится в режим, позволяющий установить ее продолжительность.
- Нажмите кнопку STOP для остановки записи, появится окно с запросом подтверждения. Выберите «Да/Нет» для остановки/продолжения записи. Если запись не остановлена, то выполнение операций с ней невозможно.
- Следуйте подсказкам на экране.

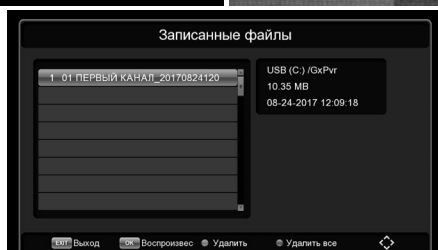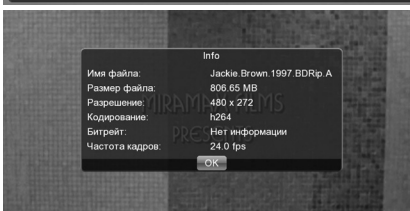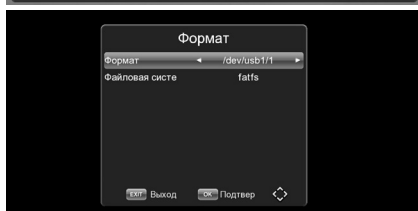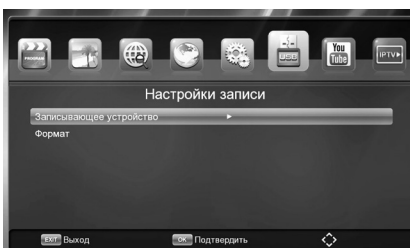

## Запись и включение по таймеру

Чтобы не пропустить интересующую Вас передачу или записать ее, необходимо установить соответствующее задание в расписание таймера. Вызовите электронную программу передач кнопкой EPG, выберите интересующую передачу с помощью кнопок навигации ▲/▼ и нажмите ОК. В открывшемся меню проверьте правильность установок даты и времени, при необходимости скорректируйте их и установите режим включения этого задания: однократно, ежедневно и т.д., а также необходимое действие: «Запись» или «Просмотр». Подтвердите установки кнопкой ОК.

Для того чтобы посмотреть установленные задания, добавить новое, отредактировать или удалить задания, следуйте подсказкам на экране.

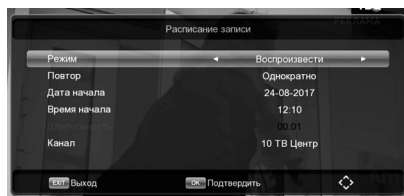

Во время воспроизведения возможно совершать следующие действия:

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку PAUSE.
- Для ускоренного воспроизведения назад/вперед нажмите кнопки REV/FWD.

### Внимание!

- При записи на USB-накопитель или внешний жесткий диск на данной модели подождите несколько секунд после подключения носителя. В противном случае устройство может «заморозить» сигнал. Если это произойдет, отключите и включите устройство снова.
- Когда свободное место на внешнем носителе заканчивается, процесс записи телепрограммы останавливается.
- Для записи необходимо иметь USB-носитель или жесткий диск объемом более 4 Гб. Подключенный жесткий диск может работать некорректно при отсутствии внешнего питания.
- Используйте распространенные USB-носители 2.0 для записи. Некоторые USB-устройства могут не поддерживать должное качество.
- Некоторые файлы поддерживаемых форматов могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно ввиду особенностей их записи, кодирования и т.п.

## YouTube

Устройство позволяет использовать приложение YouTube при действующей сети Wi-Fi. Пользуйтесь подсказками на экране.



## IPTV

Раздел предназначен для просмотра бесплатного интерактивного телевидения при действующей сети Wi-Fi.



Для добавления плейлиста в формате M3U необходимо скопировать его на USB-накопитель, затем, находясь в меню «Местные», нажать синюю кнопку на пульте ДУ и выбрать необходимый файл из списка файлов на USB-накопителе.



Для добавления плейлиста в формате XML необходимо скопировать его на USB-накопитель, затем, находясь в меню «Cloud», нажать зеленую кнопку на пульте ДУ и дождаться загрузки списка телеканалов. При необходимости нажать синюю кнопку на пульте ДУ, чтобы в ручном режиме обновить список каналов из загруженно-го вами плейлиста.



### Внимание!

Поддерживаемые форматы: M3U, XML.

Для возвращения к плейлисту с региональными каналами, загруженному производителем, необходимо выполнить возврат к заводским настройкам в соответствующем пункте меню.

## Технические характеристики

Модель	HD 7734P	HD 7789P	HD 8835P	HD 8898M
Материал корпуса	Пластик			Металл
Наличие дисплея	+	—	—	+
Тюнер	Silicon labs2141			Rafael 850
Память	4 Мб Flash; 512 Мб DDR2 SDRAM			
Чипсет	GX6705			GX6701
Частотный диапазон	VHF 174—234 МГц, UHF 470—866 МГц			
Параметры сети питания	100—240 В, 50—60 Гц			
Поддержка Dolby Digital	—			+
Интерфейсы	2*USB 2.0, RCA, HDMI 1.3, ИК приемник (38 кГц)	2*USB 2.0, AV выход, HDMI 1.3, ИК приемник (38 кГц)	2*USB 2.0, HDMI 1.3, AV выход, ИК приемник (38 кГц)	2*USB 2.0, HDMI 1.3, коаксиальный выход, RCA выход, ИК приемник (38 кГц)
Декодер видео	MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL			
Соотношение сторон	4:3, 16:9			
Разрешение видео	576i/576p/720p/1080p/1080i			
Декодер аудио	ISO/IEC 14.496-3, AAC, AAC+			
Форматы файлов	JPEG, BMP, MP3, AAC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, NTFS, FAT32, FAT16, AVI, MKV			
Макс. энергопотребление	7,5 Вт			
Энергопотр. в режиме ожидания	1 Вт			
Доп. функции	EPG, TimeShift, PVR, YouTube, IPTV, прогноз погоды (при наличии подключения по Wi-Fi), поддержка кабельного телевидения DVB-C, поддержка эфирных каналов DVB-T2			
Габариты, мм	120x30x64	90x25x61	97x97x30	148x82x35
Wi-Fi адаптер	Частотный диапазон: 2400—2483.5 МГц Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11b/g/n Мощность передатчика: 13±1.5 дБм			
Пульт ДУ	Инфракрасный			

## Возможные проблемы и их решения

При возникновении неисправностей в работе устройства попробуйте выключить и снова включить его. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Найдено всего 10 каналов	Антенна неправильно подобрана или размещена	Используйте более мощную антенну, например, антенну с усилителем ТВ сигнала. Отрегулируйте положение антенны для обеспечения более качественного приема сигнала
Нет изображения	Сетевой кабель отключен	Включите переключатель
	Нет электропитания	Подключите питание
Нет сигнала	Антенный кабель не подключен	Подключите кабель
	Некорректно выполнены настройки	Заново выполните настройку
	Проблемы с подключением	Переподключите кабель
Нет звука	Звук выключен (нажата кнопка MUTE)	Нажмите кнопку MUTE, чтобы включить звук
	Громкость звука слишком низкая	Увеличьте громкость звука
	Звуковая дорожка не поддерживается	Попробуйте использовать другую дорожку
Только звук без изображения	Выбранный канал является радиостанцией	Нажмите кнопку TV/RADIO для перехода в режим ТВ
	Проблемы с подключением	Переподключите видеокабель
Пульт ДУ не работает	Батареи разряжены	Замените батареи

## Комплектация

- Приставка для цифрового ТВ.
- Пульт ДУ.
- AV кабель.
- Адаптер питания.
- Адаптер Wi-Fi (только для модели HD 8835P).
- Руководство пользователя.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ЭйчДи Ресивер Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2F, зд. C5, вторая промзона Синьянь, Сисян, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Manufacturer:** HD Receiver Technology Co., Ltd.

2F, Building C5, XinAn 2ND Industrial Area, XiXiang, Bao'An, Shenzhen, China.

**Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостока, 155 к.3 оф.5.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.18





# Гарантийный талон

SN/IMEI:

## Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.





