

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Цифрлық ТД приставкасы
HD 8898M

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы батырмалары мен қосқыштары	6
ҚБ пульті	7
Құрылғыны қосу	8
Жұмысқа кірісу	9
Бағдарламалар	9
Арна таңдау	9
Дыбыс деңгейін реттеу.....	10
Арна ақпаратын көру	10
Есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлер	10
Таңдаулыларға қосу	11
Арналар тізімін басқару.....	11
Электрондық бағдарлама нұсқаулығы (EPG функциясы).....	12
Жазу таймері.....	13
Аудио тілі	13
Кескін	14
Іздеу	14
Автоматты іздеу	14
Қолмен іздеу.....	14
Опциялар	15
Жүйе	15
Құпия сөзді орнату.....	15
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру	16
Ақпарат	16
БЖ жаңарту.....	16
Желі конфигурациясы.....	17
USB жад құрылғысынан файлдарды ойнату	18
Мультимедиа.....	18
TimeShift пайдалану.....	18
Жазуды орнату	19
Жазылған файлдар.....	19
Жазу және таймерді іске қосу.....	20
YouTube	21
IP TV	21
Техникалық сипаттамалары	23
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	24
Жинақталым	25
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	25
Қосымша ақпарат	26

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Приставка DVB-T2 және DVB-C стандарттарының сандық жерүсті және кәбілдік телеарналарын қабылдауға арналған, сонымен қатар JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC және т.б. пішімдерді қолдайтын медиа ойнатқыш мүмкіндіктері бар. .

Құрылғы EPG (Электрондық бағдарлама нұсқаулығы) функциясын қолдайды — теледидар экранында кез келген ыңғайлы уақытта теледидар бағдарламасының кестесін көруге мүмкіндік беретін интерактивті бағдарлама нұсқаулығы. Приставканы теледидар арналарын көру, радиостанцияларды тыңдау, YouTube көру, сонымен қатар Wi-Fi адаптері арқылы Wi-Fi желісіне қосылу және әдеттегі аудио-бейне жабдығын пайдалану арқылы тегін IPTV арналарын көруге болады: CRT, плазмалық және СК теледидарлар; үй кинотеатрлары.

Сақтық шаралары


- Өндіруші бұйымға қатысты қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақым үшін жауапты емес.
- Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны судың астында қалдырмаңыз немесе құрылғыны ылғалдылығы жоғары ортада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда жоғары вольтты құрамдас бөліктер бар, сондықтан құрылғыны өзіңіз ашуға немесе жөндеуге әрекеттенбеңіз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы немесе найзағайдың алдында пайдаланғыңыз келмесе, оны қуат көзінен және теледидар антеннасының кабелінен ажыратыңыз. Найзағай кезінде құрылғыны, қуат сымын немесе антенна кабелін ұстамаңыз.
- Көлікте жүргенде бұл құрылғы теледидар сигналын қабылдамауы мүмкін.
- Құрылғы корпусына бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Аудио жүйеңізге зақым келтірмеу үшін дыбыс деңгейін ойнату басталғаннан кейін ғана реттеңіз.
- Суық жерде ұзақ болғаннан кейін, қоспас бұрын, құрылғыны бөлме температурасында 1 сағат ұстау керек.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оған қосылған розетка Сіз үшін қол жетімді жерде екеніне көз жеткізіңіз.

- Құрылғының жұмысында қандай да бір ақаулар анықталса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Құрылғыға кез келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан абразивті материалдарды немесе органикалық қосылыстарды (спирт, бензин, т.б.) пайдаланбаңыз. Тазалау үшін аз мөлшерде бейтарап жуғыш затты қолданған дұрыс.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Өнімді қызмет ету мерзімінің соңында пайдалану

- Осы бұйым үшін белгіленген қызмет мерзімі тек қана жеке, отбасылық немесе тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылған, сондай-ақ тұтынушы өнімді пайдалану, сақтау және тасымалдау ережелерін сақтаған жағдайда ғана жарамды. Өнімді ұқыпты ұстау және пайдалану нұсқауларын сақтау жағдайында нақты қызмет ету мерзімі көрсетілген қызмет мерзімінен асып кетуі мүмкін.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін өнімге профилактикалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру және одан әрі пайдалану үшін жарамдылығын анықтау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Өнімдерге профилактикалық қызмет көрсету және оның диагностикасы бойынша жұмыстарды қызмет көрсету орталықтары ақылы негізде жүргізеді.
- Өкілетті қызмет көрсету орталығында профилактикалық қызмет көрсетпестен өнімді пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін пайдалануды жалғастыру ұсынылмайды.

Құрылғы батырмалары мен қосқыштары

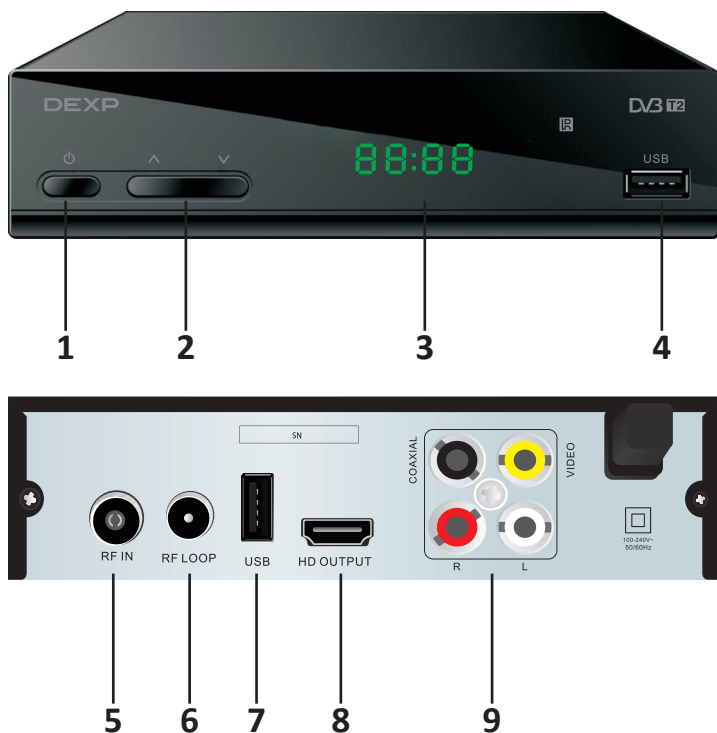


1. «**POWER**» батырмасы: құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз.
2. ▲/▼ батырмасы: арналар арасында ауысу үшін басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін басып тұрыңыз.
3. Сандық дисплей.
4. «**USB**» қосқыш: USB қосқышы (сыртқы дискілерді және Wi-Fi антеннасын қосу үшін).
5. «**RF IN**» қосқыш: ТД антеннасының кірісі.
6. «**RF LOOP**» қосқыш: ТД антеннасының шығысы.
7. «**USB**» қосқыш: USB қосқышы (сыртқы дискілерді және Wi-Fi антеннасын қосу үшін).
8. «**HDMI**» қосқыш: ТД қосылуға арналған HDMI шығысы (теледидар/монитор HDMI қосылымын қолдауы керек).
9. «**VIDEO/L/R**» қосқыш: композиттік RCA AV кәбілін қосуға арналған қосқыштар.

HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. АҚШ-та және басқа елдерде.

ҚБ пульті

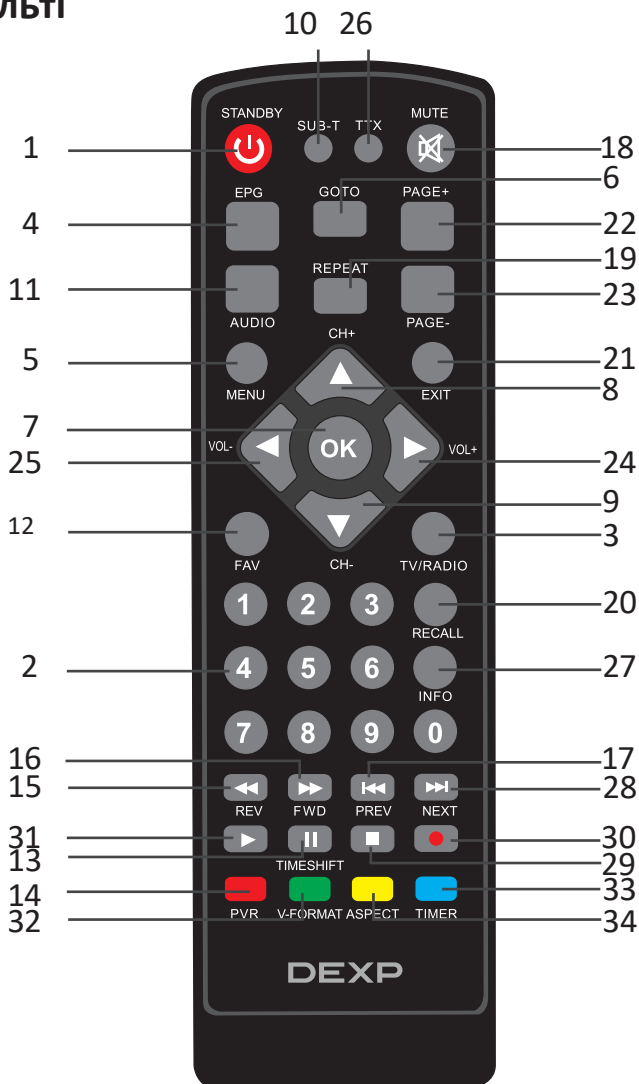

1. STANDBY: құрылғыны қосады/өшіреді.
2. 0...9: сандық батырмалары.
3. TV/RADIO: ТД мен радио арасында ауысу.
4. EPG: таңдалған арнаның бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.
5. MENU: негізгі мәзірді шақыру/алдыңғы мәзірге оралу.
6. GOTO: қалаған уақытқа жылдам өту.
7. OK: арналар тізімін көру режимінде көрсетеді/мәзір таңдауын растайды.
8. CH+▲: келесі арнаға жылжыту/курсорды жылжыту.
9. CH-▼: алдыңғы арнаға өту/курсорды жылжыту.

10. SUB-T: субтитрлерді қосу/өшіру.
11. AUDIO: аудио жолды немесе аудио режимін таңдау (сол/оң динамиктер/стерео).
12. FAV: таңдаулы телеарналар тізімін қарау.
13. TIMESHIFT/PAUSE: Timeshift/үзіліс функциясы.
14. PVR: PVR функциясына кіру.
15. REV: файлды ойнатқанда кері айналдыру.
16. FWD: файлды ойнатқанда алға жылжыту.
17. PREV: алдыңғы файлға өту.
18. MUTE: дыбысты қосу/өшіру.
19. REPEAT: ойнату режимін қайталау.
20. RECALL: алдыңғы арнаға/радиостанцияға оралу.
21. EXIT: алдыңғы мәзірге оралу.
22. PAGE +: арналарды ауыстыру/мәзірде курсорды жоғары жылжыту.
23. PAGE -: арналарды ауыстыру/мәзірде курсорды төмен жылжыту.
24. VOL►: көру режимінде дыбыс деңгейін арттыру/опциялардағы параметрлерді өзгерту.
25. VOL◄: көру режимінде дыбыс деңгейін төмендету/опциялардағы параметрлерді өзгерту.
26. TXT: мәтіндік ақпаратты көрсету.
27. INFO: ағымдағы телеарна туралы ақпарат.
28. NEXT: келесі файлға өтеді.
29. STOP: файлды ойнатуды тоқтату.
30. REC: жазуды бастау.
31. PLAY►: ойнатуды бастау.
32. V-FORMAT: әртүрлі бейне ажыратымдылықтары арасында ауысу.
33. TIMER: таймер параметрлері.
34. ASPECT: экран арақатынасын өзгерту.

Құрылғыны қосу

Қуат адаптері бар үлгілер үшін: қуат адаптерінің қосқышын құрылғыдағы қуат қосқышына, ал қуат адаптерінің өзін 100–240 В, 50/60 Гц желіге қосыңыз.

Қуат адаптері жоқ үлгілер үшін: қуат ашасын 100–240 В, 50/60 Гц желіге қосыңыз. IEC 169-2 теледидар антеннасының коаксиалды кәбілін құрылғыдағы RF IN ұясына жалғаңыз.

HDMI қосылымы: HDMI кәбілінің (жинақта жоқ) бір ұшын құрылғыдағы HDMI қосқышына, ал екінші ұшын теледидардың/монитордың HDMI қосқышына жалғаңыз. HDMI арқылы қосылған кезде дыбыс осы интерфейс арқылы да шығады.

Құрама қосылым: құрылғымен бірге жеткізілетін композиттік кәбілдің қосқыштарын құрылғыдағы және теледидардағы сәйкес түстердің композиттік қосқыштарына жалғаңыз.


Сыртқы аудио жүйеңіз бен күшейткішіңіз болса, Dolby Digital дыбысын COAXIAL қосқышы арқылы да шығаруға болады (барлық үлгілерде қолдау көрсетілмейді). Ол үшін коаксиалды кәбілдің бір ұшын (жинақта жоқ) құрылғыдағы COAXIAL ұясына, ал екінші ұшын Dolby Digital күшейткішіндегі COAXIAL ұясына жалғаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: сізге қолайлырақ қосылымның тек бір түрін пайдалану қажет. Құрылғыны композиттік кәбілмен бір уақытта HDMI кәбілі арқылы жалғамаңыз.

Жұмысқа кірісу

1. Антеннаны приставканың антенна кірісіне қосыңыз.
2. Теледидарды/мониторды қосыңыз.
3. DTV приставкасын қосыңыз.
4. Теледидарда құрылғы қосылған көзді таңдаңыз (AV/HDMI).
5. Экранда сіз жүйе тілін таңдауды сұрайтын терезені көресіз, және қолжетімді арналарды автоматты түрде іздеп, сақтаңыз. Автоматты іздеуді бастау үшін қашықтан басқару пультіндегі ОК батырмасын басыңыз. Табылған арналар іздеу терезесінде көрсетіледі.

Бағдарламалар

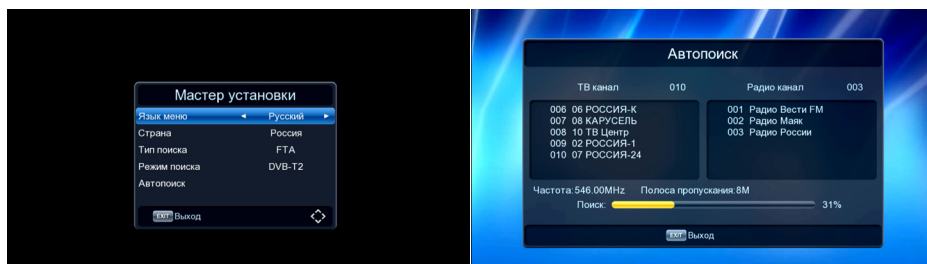


Арна таңдау

Қажетті арнаның нөмірін білсеңіз, сандық батырмалардың көмегімен арналарды өзгертуге болады. Мысалы, 9 арнаға өту үшін 9 түймешігін басыңыз, ал 44 арнаға өту үшін 4 батырмасын қатарынан екі рет басыңыз. Қажетті арна нөмірін енгізгеннен кейін бірден ОК батырмасын бассаңыз, бірден оған өтесіз. Әйтпесе, арнаға ауыспас бұрын 2 секунд күтуіңіз керек.

Арналарды таңдаудың тағы бір жолы тізім функциясын пайдалану болып табылады. Арналар тізімін көрсету үшін ОК батырмасын басыңыз. Қажет болса, ОК батырмасын баспас бұрын TV/RADIO батырмасын басу арқылы телеарналар тізімі мен радио станциялар тізімі арасында ауысуға болады. Тізім көрсетілгеннен кейін тізім бойынша жылжу үшін ◀ / ▶ батырмаларын пайдаланыңыз және қажетті арнаны тапқаннан кейін таңдауды растау үшін ОК батырмасын басыңыз. Тізімнің соңына жылдам өту үшін PAGE батырмасын басыңыз.

Таңдаулылар тізіміндегі бірінші арнаны көру үшін FAV батырмасын басыңыз. Содан кейін таңдаулылар тізімінде шарлау үшін батырмаларды пайдаланыңыз.

Электрондық бағдарлама нұсқаулығы мәзірінен арнаны таңдау үшін EPG батырмасын басып, EPG батырмасын қайта басыңыз.

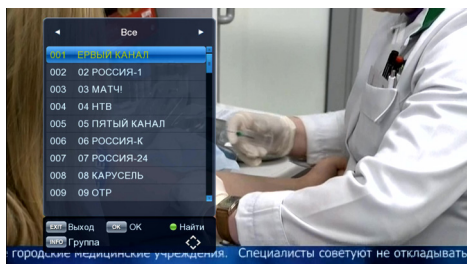

Дыбыс деңгейін реттеу

Көру кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету үшін ◀ / ▶ батырмасын басыңыз.

Арна ақпаратын көру




Арна туралы ақпарат терезесін көрсету үшін INFO батырмасын басыңыз.

Есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлер



Есту қабілеті нашар адамдар үшін арнайы субтитрлерді қосу үшін SUB батырмасын басыңыз. Қажетті субтитр тілін таңдауға (арна қолдау көрсетсе) немесе пайда болған терезеде оларды өшіруге болады.

Таңдаулыларға қосу

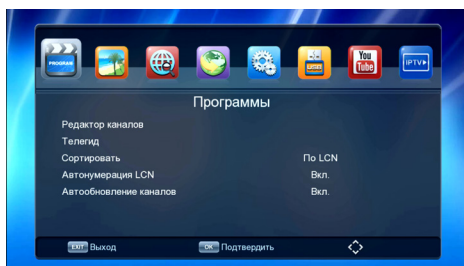

Негізгі мәзірді көрсету үшін MENU батырмасын басыңыз. Экранда «Программа» мәзірін көргенше ▲/▼ батырмасын басыңыз, содан кейін OK батырмасын басыңыз.

Арналарды таңдаулылар тізіміне қосқыңыз келсе, курсорды қажетті арнаға жылжитқанда FAV батырмасын басыңыз. Таңдалған арналар белгішемен белгіленеді. Қалаған арналарды таңдауды аяқтағаннан кейін EXIT батырмасын басыңыз. Өзгерістерді сақтауды сұрайтын терезе пайда болады. Өзгерістерді сақтағыңыз келсе, «Иә», ал сақтамай шыққыңыз келсе, «Жоқ» таңдаңыз. OK батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз. Енді FAV батырмасын басу арқылы таңдаулы арналар тізімін ашуға және одан тікелей арналарды таңдауға болады.


Арналар тізімін басқару

«Программа» — «Редактирование программ» мәзірінде арналар тізімін көрсету параметрлерін де басқаруға болады. Қашықтан басқару құралындағы сәйкес түсті батырманы басу арқылы арналарды жылжытуға, құлыптауға, өткізіп жіберуге және жоюға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Арна бұғатталған болса, оған әрі қарай кіру үшін құпия сөзді енгізу қажет болады. Әдепкі құпия сөз: 000000.

Болашақта көру үшін арнаны жойсаңыз, қайта іздеп, арнаны сақтау керек болады.

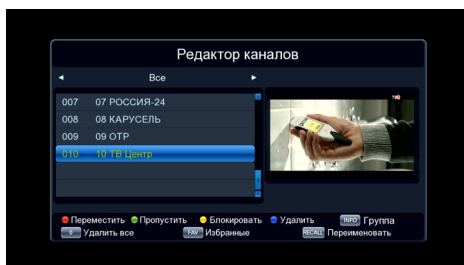

Теледидар бағдарламаларын жазу (PVR функциясы)

USB жад құрылғысына жазуды бастау үшін теледидар бағдарламасын көріп отырған кезде REC батырмасын басыңыз. Әдепкі жазу ұзақтығы —2 сағат. Жазу ұзақтығын өзгертіңіз келсе, REC батырмасын қайтадан басыңыз, одан кейін ұзақтық мәнін қолмен енгізіп, ОК батырмасын басыңыз.

Немесе, EPG (Электрондық бағдарлама нұсқаулығы) мәзірінен жазуды бастауға болады. Қашықтан басқару пультіндегі EPG батырмасын басыңыз, содан кейін ▲/▼ батырмаларының көмегімен жазғыңыз келетін арнаны таңдап, жасыл батырманы басыңыз. Арна туралы ақпарат таймер мәзірінде көрсетіледі. «Режим» — «Запись» таңдаңыз, таңдауды растау үшін ОК батырмасын басыңыз және көру режиміне оралу үшін EXIT батырмасын басыңыз. Құрылғы көрсетілген арнаны жазуды бастайды. Егер сіз қазір басқа арнаны көріп жатсаңыз, құрылғы жазу үшін орнатылған арнаға автоматты түрде ауысады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жазбаны жасау кезінде немесе оны кейінірек қарау кезінде EPG, субтитрлер және дыбыс тілін ауыстыру функциялары қолжетімді болмайды.

Жазу үшін диск бөлімдерін ▲/▼ батырмалары арқылы конфигурациялау үшін USB мәзірінен «Настройки PVR» тармағын таңдауға болады. ОК батырмасын басу арқылы таңдауыңызды растаңыз, сонда жазбалар әрқашан таңдалған қалтада сақталады (автоматты түрде жасалған «DVRRECORD» каталогында).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:


Дискінің зақымдалу қаупін болдырмау үшін теледидар бағдарламаларын жазу үшін USB флэш-дискісін пайдалану ұсынылмайды. USB HDD пайдаланыңыз.

Кез келген файл әрекеттерін (жазу, жою, т.б.) орындау кезінде USB жад құрылғысын құрылғыдан ажыратпаңыз.


Электрондық бағдарлама нұсқаулығы (EPG функциясы)

Теледидар провайдері бұл мүмкіндікті қолдаса, бағдарлама нұсқаулығын белгілі бір арналарда көруге болады. Бағдарлама нұсқаулығы мәзірін шығару үшін EPG батырмасын басыңыз.

Басқа арналардың бағдарлама нұсқаулығына ауысу үшін ◀/▶ батырмаларын пайдаланыңыз. EPG мәзірін кез келген уақытта EPG немесе EXIT батырмасын басу арқылы жабуға болады.

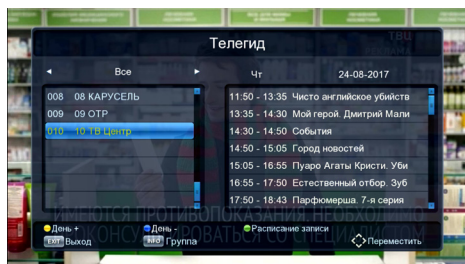


Жазу таймері

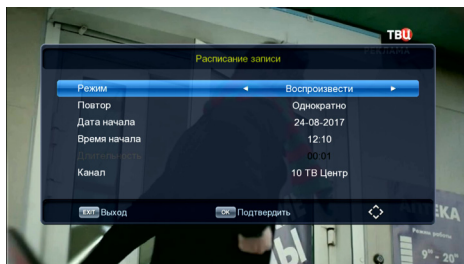

Арнаны көріп отырған кезде жазу таймерінің мәзірін ашу үшін көк батырманы басыңыз. Таймерді қосу үшін қызыл батырманы басыңыз. Экранда жаңа оқиғаны қосу терезесі пайда болады.

Таймер параметрлерін реттеу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз. Сондай-ақ жасалған таймерді жоюға болады. Жасалған таймерді өңдеу үшін жасыл батырманы немесе оны жою үшін көк батырманы басыңыз.


Аудио тілі

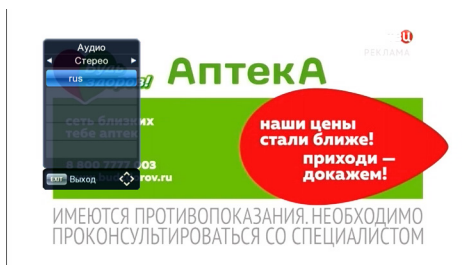

Арна бір уақытта бірнеше тілде таратылса, сәйкес дыбыс тілін таңдауға болады. Сондай-ақ сәйкес дыбыс пішімін таңдауға болады. Аудио тіл параметрлері терезесін көрсету үшін жасыл батырманы басыңыз.

Қол жетімді тарату тілдері арасында ауысу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз. Арна Dolby Digital жүйесінде таратылса, тарату тілі AC3 белгішесімен көрсетіледі. Dolby Digital қолдамайтын арналарда MP2 белгішесі болады.

Кескін

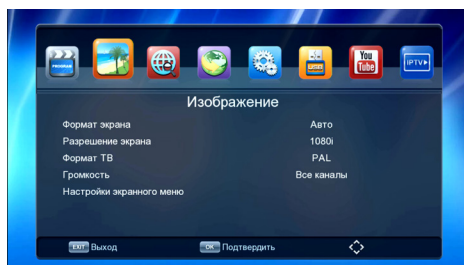


Қашықтан басқару құралындағы MENU батырмасын басып, «Изображение» мәзірін таңдаңыз.

Экранның арақатынасын, ажыратымдылығын және теледидар таратылым пішімін реттеуге болады.

Опциялар арасында ауысу үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз және қалаған опция бөлектелгенде ОК батырмасын басыңыз. Аяқтағаннан кейін мәзірден шығу үшін EXIT батырмасын басыңыз.

Іздеу

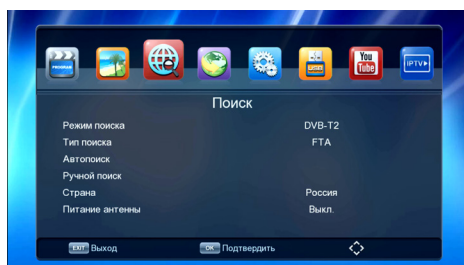

Қол жетімді арналарды қайта іздеу қажет болса, мұны автоматты түрде немесе қолмен орындауға болады.

Автоматты іздеу


Қашықтан басқару құралындағы MENU батырмасын басып, «Поиск каналов» мәзіріне өтіңіз, содан кейін «Автопоиск» опциясын таңдап, ОК батырмасын басыңыз. Автоматты іздеу басталады және барлық табылған арналар іздеу терезесінде көрсетіледі.

Қолмен іздеу

Қашықтан басқару құралындағы MENU батырмасын басып, «Поиск каналов» мәзіріне өтіңіз, содан кейін «Ручной поиск» опциясын таңдап, ОК батырмасын басыңыз. Іздеуді бастау үшін ОК батырмасын қайта басыңыз. Аяқтағаннан кейін экранда жаңа табылған арнаны көресіз. Жаңа арна табылмаса, бұрын ағымдағы жиілікте болған арнаға ораласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: көп жағдайда құрылғы автоматты іздеу арқылы барлық қолжетімді арналарды таба алады. Арнаны бұрын жойып, енді оны қайта көргіңіз келсе, қолмен іздеу қажет болуы мүмкін.

Опциялар

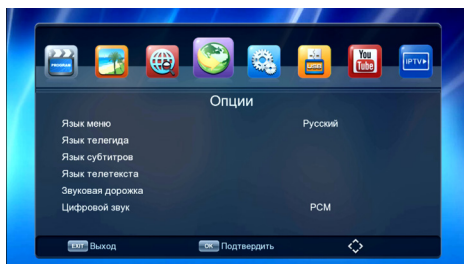

Параметрлерде мәзір тілін, субтитр тілін, аудио тілін және сандық аудио пішімін таңдауға болады.

Жүйе


Қашықтан басқару пультіндегі MENU батырмасын басып, «Система» мәзірін таңдаңыз.

Ата-ана бақылауы

Қашықтан басқару пультіндегі MENU батырмасын басып, «Система» мәзірін таңдаңыз.

«Родительский контроль» опциясын таңдап, әдепкі қауіпсіздік кодын енгізіңіз.

◀/▶ батырмалары арқылы арна рейтингін орнатуға болатын ата-ана бақылауы терезесі пайда болады (4 жастан 18 жасқа дейін). Арнаға рейтинг тағайындағаннан кейін оны сіз жасаған кодты енгізбей көру мүмкін болмайды.

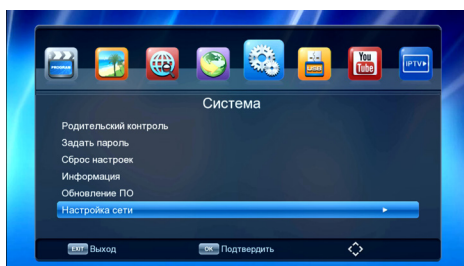

Құпия сөзді орнату

Құрылғыңыз үшін әдепкі қауіпсіздік құпия сөзі — 000000. Ата-ана бақылауын қоссаңыз, жеке қауіпсіздік кодын жасамас бұрын осы құпия сөзді енгізуіңіз керек. Кодты өзгерту үшін «Установка пароля» опциясына өтіңіз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Бұл опцияда құрылғының барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге және оны зауыттық параметрлерге қайтаруға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: зауыттық параметрлерді қалпына келтіру кезінде пайдаланушының барлық деректері (уақыт белдеулері, арналар, таймерлер және т.б.) жойылады.

Ақпарат

Бұл опцияда сіз құрылғыңыз туралы ақпаратты көре аласыз.

БЖ жаңарту

USB дискінен жаңартылуда

Құрылғының бағдарламалық құралының жаңартуы шыққанда, оны компьютерге жүктеп алып, содан кейін USB дискінен DTV приставкасына орнатуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: жаңарту файлы дискінің түбірлік каталогына орналастырылуы керек.

Құрылғыға жаңартуы бар USB флэш-дискіні қосқаннан кейін қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, «Система» мәзірінен «Обновление ПО» опциясын таңдаңыз. Жаңарту процесі басталғанда, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Серверден жаңарту

Белсенді Wi-Fi желісі болса, серверден жаңарту қолжетімді болады.

«Обновление по сети» ішкі бөліміне өтіңіз, микробағдарлама нұсқасы және қолжетімді жаңартудың болуы туралы ақпарат терезенің төменгі жағында көрсетіледі.

Жаңа бағдарламалық құралды жүктеп алуды бастау үшін «Старт» батырмасын басыңыз.

Бағдарламалық құралды орнату аяқталғаннан кейін приставка қайта жүктеледі.





Желі конфигурациясы

Бұл бөлімде үй маршрутизаторынан Wi-Fi сигналын қабылдау үшін приставканы конфигурациялауға болады. Қосылу үшін сыртқы Wi-Fi адаптерін пайдаланыңыз және құпия сөзді енгізу арқылы үй маршрутизаторының деректерін конфигурациялаңыз. Осыдан кейін сіз «Интернет» бөліміне және онымен бірге Ауа райы, YouTube, IPTV қолданбаларына қол жеткізе аласыз. Бұл қолданбаларды теледидар экранында көруге болады.

«Настройка Wi-Fi» опциясын таңдап, қосылым үшін құпия сөзді енгізіңіз. Бұл консольді бірінші рет қосқанда ғана жасалуы керек.

Қосылым сәтті болса, осы бөлімде IP мекенжайы мен қосылым күйі туралы ақпаратты көресіз.

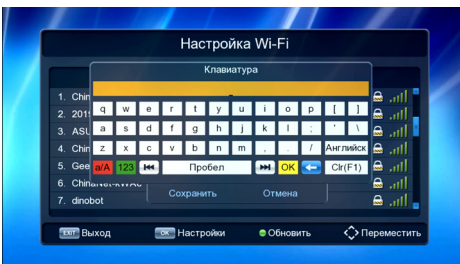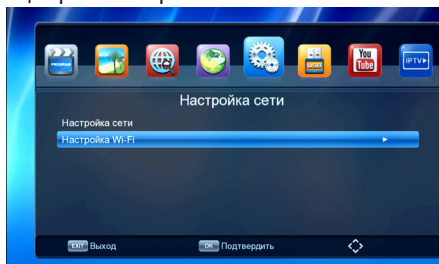

USB жад құрылғысынан файлдарды ойнату

DTV приставкасы USB дискісінен (JPEG, BMP, MPEG4, AVI, MKV, MP3, AAC, т.б.) әртүрлі файл пішімдерін ойнатуды қолдайды, сонымен қатар теледидар бағдарламаларын USB дискісіне (PVR) жазу функциясы бар. функциясы).

Қашықтан басқару құралындағы MENU батырмасын басыңыз. ▲/▼ батырмаларын пайдаланып «USB» мәзірін таңдап, таңдауыңызды растау үшін OK батырмасын басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғымен дұрыс жұмыс істеу үшін USB дискісінде FAT32 файлдық жүйесі болуы керек.



Мультимедиа


Бұл мәзір ішкі бөлімі USB порты арқылы сыртқы медиадан бейне мазмұнын, музыканы және кескіндерді ойнатуға арналған.

«Мультимедиа» опциясын таңдаңыз. Әрі қарай, әртүрлі көз түрлерін (музыка, фото, бейне, PVR) шарлау үшін ▲/▼ батырмаларын пайдаланыңыз.

Музыка, фото немесе бейне мәзірінен қалаған файлды таңдап, оны ойнату үшін OK батырмасын басыңыз.

TimeShift пайдалану

USB арқылы қосылған медиа TimeShift функциясына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. TimeShift — теледидар бағдарламасындағы үзіліс, оны кейінірек көру мүмкіндігі. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

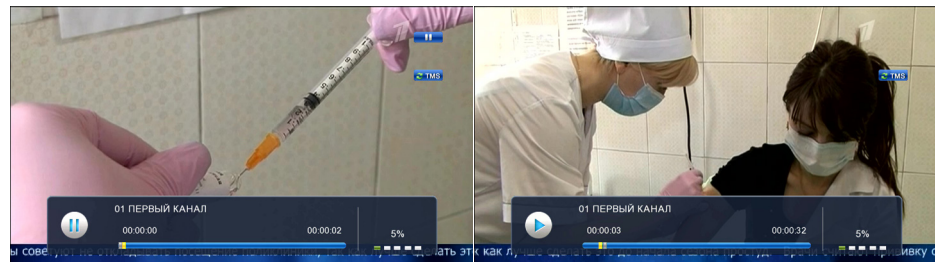


Жазуды орнату

USB порты арқылы қосылған сыртқы медиа теледидар бағдарламаларын жазу, оларды орнату және ақпаратты қарау функцияларына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.



Жазылған файлдар

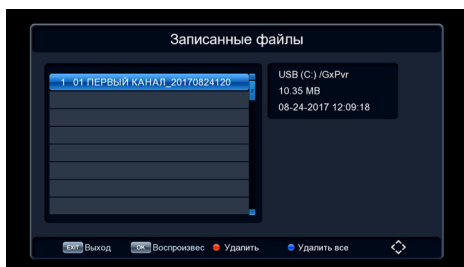

PVR (экранды жазу) функциясы арқылы жасалған бейнелерді ойнатуға арналған мәзір бөлімшесі.

Телеарнада сізді қызықтыратын бағдарламаны таңдаңыз.

Көру режимінде ағымдағы арнадан жазуды бастау үшін REC батырмасын басыңыз. REC батырмасы қайта басылса, жазба оның ұзақтығын орнатуға мүмкіндік беретін режимге ауысады.

Жазуды тоқтату үшін STOP батырмасын басыңыз және растау терезесі пайда болады. Жазуды тоқтату/жалғастыру үшін «Иә/Жоқ» опциясын таңдаңыз.


Жазу тоқтатылмаса, онымен әрекеттерді орындау мүмкін емес.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазу және таймерді іске қосу

Сізді қызықтыратын бағдарламаны жіберіп алмау немесе оны жазу үшін таймер кестесінде тиісті тапсырманы орнату қажет. EPG батырмасы арқылы электрондық бағдарлама нұсқаулығын шақырыңыз, ▲/▼ шарлау түймелерінің көмегімен қызықты бағдарламаны таңдаңыз және ОК батырмасын басыңыз. Ашылатын мәзірде күн мен уақыт параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз, қажет болса оларды реттеңіз және осы тапсырма үшін белсендіру режимін орнатыңыз: бір рет, күнделікті және т.б., сондай-ақ қажетті әрекет: «Запись» немесе «ПросмотрZ» . Параметрлерді ОК батырмасын арқылы растаңыз.

Орнатылған тапсырмаларды көру, жаңаларын қосу, тапсырмаларды өңдеу немесе жою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

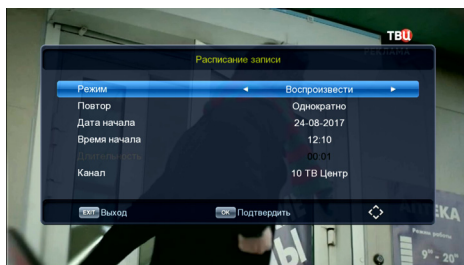

Ойнату кезінде келесі әрекеттерді орындауға болады:

Ойнатуды тоқтату үшін PAUSE батырмасын басыңыз.

Жылдам кері/алға ойнату үшін REV/FWD батырмаларын басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Осы үлгідегі USB флэш-дискісіне немесе сыртқы қатты дискіге жазған кезде, медианы қосқаннан кейін бірнеше секунд күтіңіз. Әйтпесе, құрылғы сигналды «қатырып» қалуы мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.
- Сыртқы жад құрылғысындағы бос орын таусылғанда, теледидар бағдарламасын жазу процесі тоқтайды.
- Жазу үшін сізде USB дискісі немесе сыйымдылығы 4 Гб-тан асатын қатты диск болуы керек. Сыртқы қуат болмаса, қосылған қатты диск дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жазу үшін жалпы USB 2.0 медиасын пайдаланыңыз. Кейбір USB құрылғылары қажетті сапаны қолдамауы мүмкін.
- Қолдау көрсетілетін пішімдегі кейбір файлдар жазуға, кодтауға және т.б. байланысты ойнатылмауы немесе дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

YouTube



Құрылғы белсенді Wi-Fi желісі болған кезде YouTube қолданбасын пайдалануға мүмкіндік береді. Экрандағы нұсқауларды пайдаланыңыз.

IPTV



Бұл бөлім белсенді Wi-Fi желісі бар тегін интерактивті теледидарды көруге арналған. МЗУ пішімінде ойнату тізімін қосу үшін оны USB дискісіне көшіру керек, содан кейін «Местные» мәзірінде қашықтан басқару пультіндегі көк түймені басып, USB дискідегі файлдар тізімінен қажетті файлды таңдаңыз.

XML ойнату тізімін қосу үшін оны USB дискісіне көшіру керек, содан кейін «Cloud» мәзірінде қашықтан басқару пультіндегі жасыл батырманы басып, телеарналар тізімі жүктелгенше күтіңіз. Қажет болса, сіз жүктеген ойнату тізімінен арналар тізімін қолмен жаңарту үшін қашықтан басқару пультіндегі көк ҚБ батырмасын басыңыз.



Назар аударыңыз!

Қолдау көрсетілетін пішімдері: M3U, XML.

Өндіруші жүктеген аймақтық арналары бар ойнату тізіміне оралу үшін мәзірдің сәйкес пунктінде зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді орындау керек.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	HD 8898M
Тұрғын үй материалы	Металл
Дисплейдің қол-жетімділігі	+
Тюнер	Rafael 850
Жад	4 Мб Flash; 512 Мб DDR2 SDRAM
Чипсет	GX6701
Жиілік диапазоны	VHF 174–230 МГц, UHF 470–862 МГц
Электрмен жабдықтау параметрлері	100–240 В, 50–60 Гц
Dolby Digital қолдау	+
Интерфейстер	2*USB 2.0, HDMI 1.3, коаксиалды шығыс, RCA шығысы, IR қабылдағыш (38 кГц)
Бейне декодер	MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL
Аспект қатынасы	4:3, 16:9
Бейне ажыратымдылығы	480i/480p/576i/576p/720p/1080p/1080i
Аудио декодер	ISO/IEC 14.496-3, AAC, AAC+
Файл пішімдері	JPEG,BMP, MP3, AAC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, NTFS, FAT32, FAT16, AVI, MKV
Макс. энергияны тұтыну	7,5 Вт
Энергияны тұтыну күту режимінде	1 Вт
Қосымша функциялар	EPG, TimeShift, PVR, YouTube, IPTV, ауа райы болжамы (Wi-Fi арқылы қосылған болса), DVB-C кәбілдік теледидарын қолдау, DVB-T2 әуе арналарын қолдау
Өлшемдері, мм	148x82x35
Қашықтықтан басқару пульті	Инфрақызыл

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Құрылғының жұмысында ақаулар болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін төмендегі кестені де пайдалануға болады. Егер ақаулық жойылмаса, хабарласыңыз қуат бойынша уәкілетті қызмет көрсету орталығына.

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Тек 10 арна табылды	Антенна дұрыс таңдалмаған немесе орналастырылған	Теледидар сигналының күшейткіші бар антенна сияқты қуаттырақ антеннаны пайдаланыңыз. Сигналды жақсырақ қабылдау үшін антеннаның орнын реттеңіз
Сурет жоқ	Желі кәбілі ажыратылған	Коммутаторды қосыңыз
	Қуат көзі жоқ	Қуатты қосыңыз
Сигнал жоқ	Антенна кәбілі қосылмаған	Кәбілді қосыңыз
	Дұрыс емес параметрлер	Орнатуды қайта орындаңыз
	Қосылым ақаулары	Кәбілді қайта қосыңыз
Дыбыс жоқ	Дыбыс өшірілді (MUTE түймесі басылды)	Дыбысты қосу үшін MUTE түймесін басыңыз
	Дыбыс деңгейі тым төмен	Дыбыс деңгейін арттырыңыз
	Аудио трекке қолдау көрсетілмейді	Басқа жолды қолданып көріңіз
Тек дыбыс, сурет жоқ	Таңдалған арна радиостанция болып табылады	Теледидар режиміне өту үшін TV/RADIO түймесін басыңыз
	Қосылым ақаулары	Бейне кәбілін қайта қосыңыз
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Батареялар аз	Батареяларды ауыстырыңыз

Жинақталым

- Сандық теледидарға арналған приставка.
- Қашықтықтан басқару.
- AV кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭйчДи Ресивер Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2F, C5 ғим., Синьянь екінші өнеркәсіптік аймағы, Сисян, Баоань, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz


Қытайда жасалған.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club

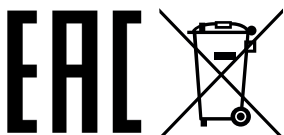

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Жазбалар үшін

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



