

# Руководство по эксплуатации

---

Эпилятор  
LS-6001

**DEXP**



# Содержание

Назначение устройства .....	4
Меры предосторожности .....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация .....	5
Схема устройства .....	6
Описание аксессуаров .....	7
<b>Инструкция по эксплуатации.....</b>	<b>8</b>
Перед эпиляцией .....	8
Эпиляция.....	8
Бритье.....	8
Пилинг .....	9
Массаж .....	9
Электропемза .....	9
Зарядка устройства .....	9
<b>Обслуживание и очистка .....</b>	<b>10</b>
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....</b>	<b>11</b>
<b>Дополнительная информация .....</b>	<b>12</b>

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Эпилятор — электромеханический прибор, предназначенный для удаления нежелательных волос на теле.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Регулярно очищайте устройство для обеспечения оптимального результата и продления срока его службы.
- Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также каким-либо предметам.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплектацию устройства. Использование любых других аккумуляторов, головок, насадок и т. д. может стать причиной серьезных травм и/или ущерба собственности.
- Оберегайте устройство и его аккумулятор от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников тепла (печи, обогреватели и т. д.).
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Если электрический кабель поврежден, его замена должна производиться квалифицированным специалистом сервисного центра во избежание травм.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- После использования эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки). Рекомендуется проводить эпиляцию перед сном, т. к. раздражение обычно проходит за ночь. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
- Устройство можно использовать только при отключенном шнуре питания.
- Устройство можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, однако, для уменьшения болевых ощущений рекомендуется увлажнить кожу перед процедурой.
- Если Вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите его после использования эпилятора.

- Во время эпиляции (в том числе с применением насадки, установленной на эпиляционную головку) расположите устройство на коже под углом.
- При использовании устройства с головками и насадками, отличными от эпиляционной головки, убедитесь в том, что они плотно прилегают к коже.
- При использовании устройства на чувствительных участках растяните кожу свободной рукой. При использовании устройства в области подмышек поднимите руку и положите ладонь на затылок, чтобы растянуть кожу.
- Медленно перемещайте устройство против направления роста волос. Не перемещайте устройство по коже слишком быстро, т. к. Вы можете не получить желаемого результата.
- Если волосы на области, выбранной для эпиляции, длиннее 3–4 мм, используйте насадку для бритья, чтобы укоротить их перед началом процедуры эпиляции.


## Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP
- Модель: LS-6001.
- Число скоростей: 2.
- Количество пинцетов/дисков: 36.
- Количество основных головок: 5.
- Количество дополнительных насадок: 5.
- Подсветка: есть.
- Возможность промывки головки: есть.
- Питание: аккумулятор Ni-Mh; 600 мА·ч.
- Мощность: 4 Вт.
- Время автономной работы: 45 минут.
- Время зарядки: 8 часов.
- Степень защиты IPX4.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Эпилятор.
- Эпиляционная головка.
- Головка для бритья.
- Головка для пилинга.
- Массажная головка.
- Электропемза.
- Насадка для деликатных зон.
- Насадка для разглаживания кожи.
- Массажная насадка.
- Насадка-гребень.
- Насадка для точечного удаления волос.
- Зарядное устройство.
- Щетка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

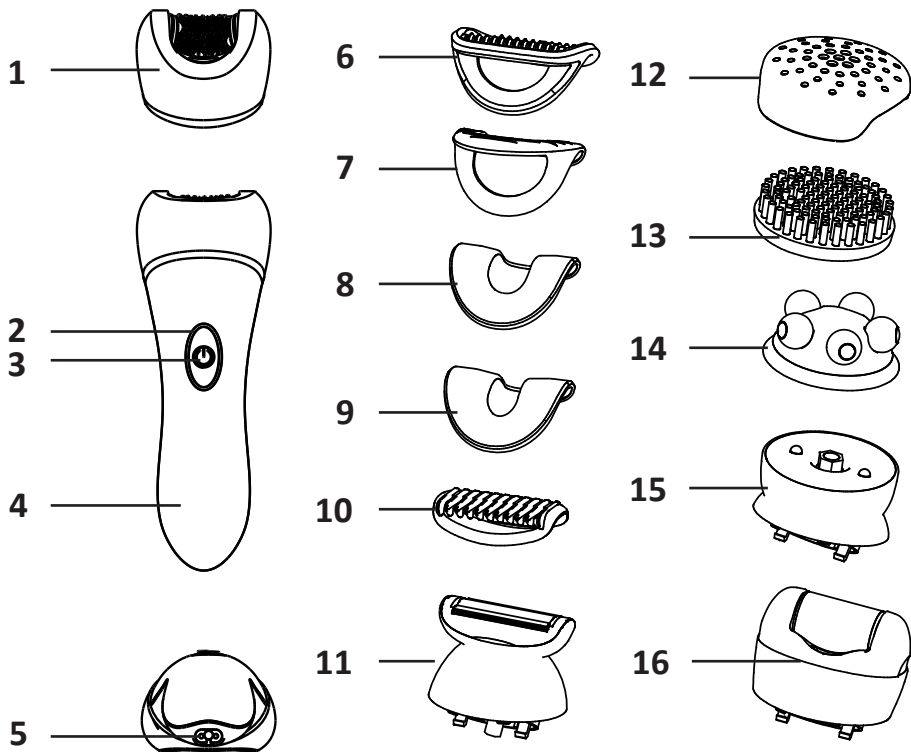

1. Эпиляционная головка.
2. Световой индикатор.
3. Кнопка питания / переключатель скоростей.
4. Корпус.
5. Разъем для шнура питания (вид снизу).
6. Массажная насадка эпиляционной головки.
7. Насадка для разглаживания кожи.
8. Насадка для деликатных зон.
9. Насадка для точечного удаления волос.
10. Насадка-гребень.
11. Головка для бритья.
12. Крышка головки для пилинга.
13. Головка для пилинга.
14. Массажная головка.
15. Адаптер для головок.
16. Электропемза.

# Описание аксессуаров

1. **Эпиляционная головка.**
  - Используйте эпиляционную головку для эпиляции ног, подмышек и зоны бикини.
  - Чтобы эпиляция была максимально эффективной, выберите скорость 2.
  - Скорость 1 подходит для областей с небольшим количеством волос и труднодоступных участков, таких как колени и лодыжки.
2. **Массажная насадка.**

Вы можете установить массажную насадку на эпиляционную головку, чтобы за счет массажа снизить неприятные ощущения во время эпиляции.
3. **Насадка для разглаживания кожи.**

Установите насадку для разглаживания кожи на эпиляционную головку, чтобы уменьшить болевые ощущения во время эпиляции.
4. **Насадка для деликатных зон.**

Установите насадку для деликатных зон на эпиляционную головку для более комфортной эпиляции деликатных зон (например, подмышек и зоны бикини).
5. **Насадка для точечного удаления волос.**
  - Установите данную насадку на эпиляционную головку для удаления волос на лице (например, над верхней губой).
  - **Внимание:** не используйте устройство для эпиляции ресниц, бровей или волос на голове.
6. **Головка для бритья.**
  - Бритвенную головку можно использовать для бритья волос на ногах и на теле.
  - Устройство можно перемещать в двух направлениях, чтобы облегчить бритье в области подмышек.
  - Перед использованием бритвенной головки всегда проверяйте сетку. При наличии любых повреждений необходимо заменить режущий блок.
7. **Насадка-гребень.**

Установите насадку-гребень на головку для бритья, чтобы укоротить волосы до 3 мм.
8. **Массажная головка.**

Благодаря вращению специальных шариков массажная насадка способствует расслаблению мышц. Чтобы установить массажную головку на устройство, сначала закрепите ее на адаптере для головок.
9. **Головка для пилинга.**

Данная головка-щеточка предназначена для отшелушивания омертвевших клеток кожи. Не используйте щеточку для пилинга на лице. Чтобы установить головку для пилинга на устройство, сначала закрепите ее на адаптере для головок.
10. **Электропемза.**

Данная насадка позволяет ухаживать за кожей ступней в домашних условиях. Она эффективно удаляет ороговевшую кожу, натоптыши и мозоли.

# Инструкция по эксплуатации

## Перед эпиляцией

Убедитесь, что Ваша кожа чистая. Не используйте кремы, лосьоны или другие средства перед процедурой эпиляции.

Лучше всего проводить процедуру эпиляции после приема ванны или душа.

## Эпиляция

1. Установите эпиляционную головку: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
2. Включите устройство, нажав кнопку питания, устройство начнет работу на первой скорости. Используйте скорость 1 для зон с небольшим количеством волос, для труднодоступных зон, либо для зон, в которых выпирают кости (колени, лодыжки). Выберите скорость 2, нажав кнопку питания еще раз, для обработки более обширных зон с большим количеством волос.
3. Проведите рукой по направлению против роста волос, чтобы приподнять волоски.
4. Расположите устройство перпендикулярно относительно кожи таким образом, чтобы его выключатель располагался в том направлении, в котором Вы будете перемещать устройство.
5. Плавнo перемещайте устройство против роста волос, слегка натягивая кожу на обрабатываемом участке.
6. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на кнопку питания.

## Бритье

1. Установите головку для бритья: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
2. Расположите устройство перпендикулярно относительно кожи, таким образом, чтобы его выключатель располагался в том направлении, в котором Вы будете перемещать устройство.
3. Плавнo перемещайте устройство против роста волос, слегка натягивая кожу на обрабатываемом участке.
4. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на кнопку питания.



## Пилинг

1. Установите головку для пилинга: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
2. Выберите нужную скорость вращения щеточки.
3. Расположите устройство перпендикулярно относительно кожи и плавно обрабатывайте каждый участок.
4. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на кнопку питания.

## Массаж

1. Установите массажную головку: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
2. Выберите нужную скорость (интенсивность массажа).
3. Расположите устройство перпендикулярно относительно кожи и перемещайте устройство плавными круговыми движениями.
4. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на кнопку питания.

## Электропемза

1. Установите головку электропемзы: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
2. Выберите нужную скорость вращения ролика.
3. Расположите устройство перпендикулярно относительно кожи и плавно обрабатывайте каждый участок.
4. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на кнопку питания.

## Зарядка устройства

**Внимание:** аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 8 часов. Полного заряда хватает на 45 минут работы.

1. Выключите устройство и подсоедините к нему адаптер питания.
2. Подключите адаптер к розетке, загорится световой индикатор.
3. После того как устройство будет полностью заряжено, отключите его от адаптера питания, а сам адаптер от электросети.

## Обслуживание и очистка

Для продления срока службы устройства рекомендуется производить чистку головок после каждого использования. Регулярная очистка также обеспечивает лучшие результаты при использовании.

1. Выключите устройство.
2. Промойте эпиляционную или бритвенную головку под струей воды или очистите нужную головку при помощи комплектной щетки.

### **Внимание:**

- Не извлекайте какие-либо части из головок (эпиляционные диски и т. д.).
- Не используйте для очистки устройства губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители (бензин, ацетон и т. д.).

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.  
Западное шоссе Жуху №26, шоссе Сымэнь, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.  
No. 26 Ruhu West road, Simen road, Simen town, Yuyao city, Zhejiang province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.10

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





