

Пайдалану бойынша нұсқаулық

M-1000V
тік шаңсорғышы

DEXP

Мазмұны

Құрылғының тағайындалуы	3
Қауіпсіздік техникасы ережелері	3
Құрылғы сұлбасы	6
Құрылғыны құрастыру	7
Керек-жарақтар	7
Пайдалану	8
Құрылғыны тазалау	9
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері	10
Техникалық сипаттамалары	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланудың бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафель, паркет едені, жұмсақ жиназ, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

Қауіпсіздік техникасы ережелері

Ешқандай жағдайда құрылғыны пайдалануға болмайды:

- сулы немесе дымқыл беттерді тазалауға (мысалы, дымқыл тазалаудан кейінгі кілемдер);
- темекі, сіріңке немесе құл сияқты жанып тұрған немесе тұтіндейтін заттарды тазалауға;
- жанғыш немесе жеңіл тұтанатын заттарды жинауға;
- өте ұсақ шаңды (мысалы, бетон шаңы) немесе тонерді тазалауға;
- үлкен шыны сынықтары сияқты қатты немесе өткір заттарды тазартуға;
- құрылғыс қоқыстарын жинауға.

Балалар үшін қауіптілік

- Құрылғы мен қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Дұрыс пайдаланбау деңсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі немесе электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың іс-әрекеттерін бақылайтын немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда.

Электр тогымен зақымдану қаупі

- Ешқашан құрылғыны немесе құат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ешқашан құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрылғыны бөлмeden тыс немесе ылғалдылығы жоғары болмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан сұйықтықты тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда вилканы розеткадан дерек алыңыз.
- Электр кабелі, вилка немесе шаңсорғыштың өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құрылғыны электр кабелінің артына тартпаңыз немесе алып жүрмөңіз. Кабельді үқыпты ұстаңыз. Кабельдің есіктермен қысылмағанына немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Кабельді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны іске қосар алдында онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Найзағай кезінде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, вилкадан тартыңыз. Вилканы тек құрғақ қолыңызбен ұстаңыз.

Назар аударыңыз: электр тогының соғуын болдырмая үшін құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу (құат көзі кабелін қоса алғанда) авторлан-дырылған сервистік орталықтың мамандарымен жүргізілуі тиіс.

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Онда ұсақ шаң жиналмауы үшін сұзгіні үнемі тазалаңыз.
- Шаңға арналған сұзгі оны орнатпас бұрын толығымен құрғақ болуы керек.
- Құрылғыны толығымен жиналған кезде және сұзгі өз орнына орнатылған кезде ғана қолданыңыз.
- Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін әр қолданар алдында құрылғыны тексеріңіз. Егер құрылғыда ақаулық анықталса, құрылғыны білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды. Егер құат көзі кабелі зақымдалған болса, денсаулыққа ықтимал зиян келтірмей үшін оны білікті маман ауыстыруы керек.
- Желіге қосылған құат көзі кабелін сүріну қаупі болмайтында етіп орналастыру керек.
- Шаңсорғыштың саңылауларына / қондырмаларына ештеңе салмаңыз және олардың ештеңемен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Саңылауларды ауыстырмас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырманыңыз.
- Құрылғымен жұмысты тоқтатқанда және аяқталған кезде құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Шаңсорғыштың саңылаулы қондырмасын ешқашан дененің жынында ұста маңыз немесе ол теріге жабысып қалуы мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны дерек өшіріңіз.

- Құрылғыға ауыр заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- Құрылғыны қызыдан, ашық жалыннан, тікелей күн сәулесінен және соққылардан қорғаңыз.
- Шаңсорғыш тек үй жағдайында пайдалану үшін арналған.

Ақауларға кезіндегі сақтық шаралары


- Құрылғыны бітеп тастамас бұрын немесе оны жою үшін шаңсорғышты өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз: олар қозғалатын бөліктерге тиіп кетуі мүмкін.
- Егер құрылғы ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар түссе, оны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Жұмысты жалғастырmas бұрын құрылғыны тексеріңіз.

Құрылғыны тазалау кезіндегі сақтық шаралары

- Сұзгіні үнемі тазалаңыз, әсіреке сору күшінің төмендегенін байқаған кезде. Әйтпесе, қозғалтқыш шамадан тыс жүктеледі және істен шығуы мүмкін.
- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шаң құстайтын сұзгіні кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Сұзгіні кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Бетіне зақым келтірмеу үшін сілтілі немесе абразивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз: құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкелуі мүмкін және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.

Құрылғы сұлбасы

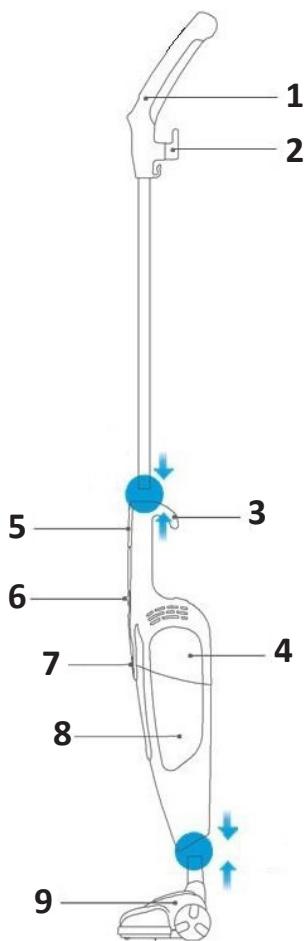

1. Тұтқа.
2. Сымның жоғарғы ұстағышы.
3. Сымның төменгі ұстағышы.
4. Шаңсорғыш корпусы.
5. Тұтқаны ажырату түймесі.
6. Ауыстырып-қосқыш.
7. Шаң жинағышты ажырату түймесі.
8. Шаң жинағыш.
9. Еденге арналған қондырма.

Құрылғының құрастыру

Құрылғының қаптамадан ашу

Құрылғының барлық бөліктерін қаптамадан шығарып, оларды тегіс жерге мұқият орналастырыңыз. Қажет болса, құрылғының бетіне зақым келтірмей үшін құрылғыны матаға қойыңыз. Қаптама материалдарды абайлап алыңыз.

Тұтқаны қосу

Тұтқаны корпустағы адаптерге апарыңыз, тұтқаны ажырату түймесін басыңыз, тұтқаны салыңыз және түймені босатыңыз.

Егер сіз тұтқаны ажыратқыңыз келсе, алдымен түймені басыңыз, содан кейін тұтқаны ажыратып, түймені босатыңыз.

Қондырманы жалғау


Қондырманы шаңсорғыштың сору саңылауына салыңыз.

Керек-жараптар

Саңылаулы қондырма, щетка-қондырма және еденге арналған қондырма


Сәйкес қондырманы алып, оны сорғыш тесікке салыңыз.

- Саңылаулы қондырма мата беттеріне, автомобилдердің салондарын тазалауға және қол жетпейтін жерлерді тазалауға арналған.
- Жиназды тазалауға арналған қондырма-щетка.
- Еденге арналған қондырма кілемдер мен тегіс беттерге жарайды.

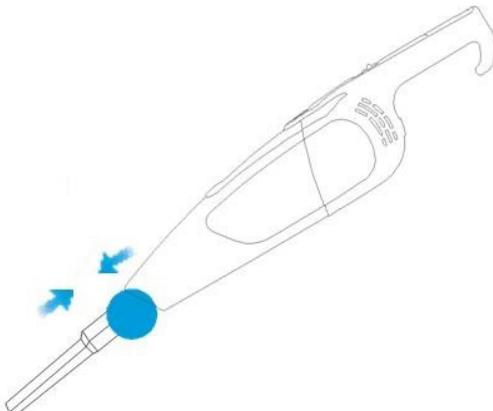

Пайдалану

Коммутатор екі позицияда болуы мүмкін: "қосу"— құрылғыны қосыңыз, "өшіру"— құрылғыны өшіріңіз.

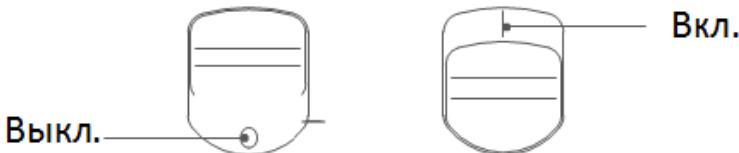

1. Қажетті ұзындықтағы сымды орап, вилканы электр розеткасына салыңыз (розеткадағы кернеу 220–240 В аралығында болуы керек).
2. Тұтқаны салыңыз, қажетті қондырманы таңдал, салыңыз.
3. Аудыстырып-қосқышты "Қосу" күйіне орнатыңыз. Оны тазарту үшін сору тесігін немесе қондырманы бетіне жылжытыңыз.
4. Тазалау аяқталғаннан кейін қосқышты "Өшіру" күйіне орнатыңыз және құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз.
5. Пайдаланғаннан кейін әрқашан шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз.

Құат көзінің сымы


Шаңсорғышта құрылғыны сақтау қолайлығы үшін құат көзі сымына арналған екі ұстағыш көзделген.



Құрылғыны тазалау


Шаң жинағышты тазалау

Шаң жинағышты ұстап тұрып, шаң жинағышты ашу түймесін басып, абайлап алыңыз.

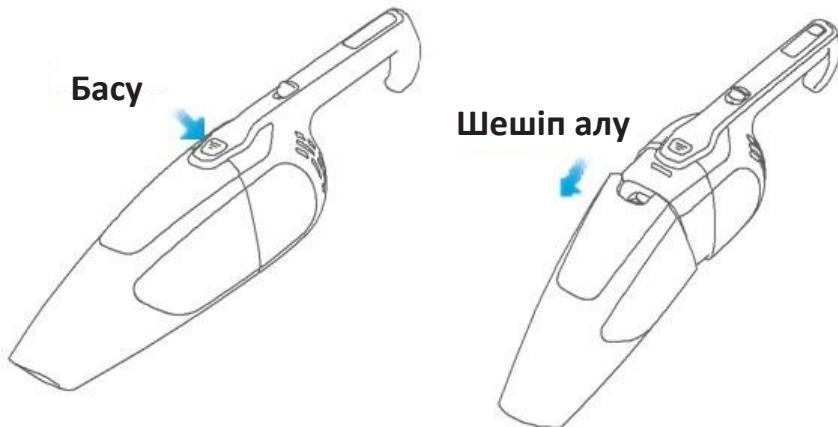

Шаң жинағышты сілкініз, одан сүзгіні алып тастаңыз және сүзгіні құрғақ щеткамен шаңдан тазалаңыз.

Алып шығу

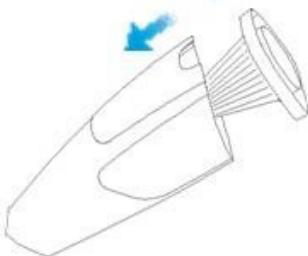

Егер сүзгі қатты ластанған болса, оны сұық ағынды сүмен шайыңыз, толығымен құрғағанша ауда құрғатыңыз, содан кейін оны орнына салыңыз.

Корпусты тазалау

Қажет болса, құрылғының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ

Проблема	Шешімнің ықтимал нұсқасы
Шаңсорғыш қосылмайды	Электрлік құат көзі желісіне қосылуын тексеріңіз
	Электр жоқ
	Сіз қосу батырмасын баспадыңыз
Сору тым әлсіз	Шаң жинағыштың толып кетуін тексеріңіз
	Шаң ұстайтын сүзгі ластанған. Сүзгіні жуып, құрғатыңыз
	Сору саңылауындағы немесе қондырмадағы бітелу. Құрылғыны электр желісінен ақыратыңыз және бітелуді жойыңыз
Пайдалану кезінде құрылғыдан шаң төгіледі	Шаң жинағышты тексеріп, қажет болса тазалаңыз
	Шаң жинағыш сүзгінің дұрыс орнастылғанын тексеріңіз
Шаңсорғыштың жанында иіс сезіледі	Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде белгілі бір істің пайда болуы қалыпты болып табылады

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M-1000V.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Құаты: 1000 Вт.
- Сору құаты: 200 Вт.
- Шаңсорғыштың түрі: тік.
- Тазалау түрі: құрғақ.
- Сүзгі түрі: циклонды.
- Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 0,8 л.
- Шу деңгейі: 78 дб.
- Қуат көзі шнурының ұзындығы: 5 м.
- Жылдамдықты басқару: жоқ.
- HEPA сүзгіші.
- Құрастырылатын туба.
- Автоматты түрде өшіру.
- Өлшемдері (бейіктігі, ені, терендігі): 1100 × 254 × 136 мм.
- Салмағы: 1,75 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары, осы қолданушы нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы қажет.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаган ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны қәдеге жаратыңыз.

Қосымша әкпарат

Өндіруші: Цзянсу Мидеа Клиниг Эплайенсис Ко., Лтд.
Цаоху 39 даңғ., Сянчэн экономикалық даму аймағы, Сучжоу, Цзянсу, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сүлтан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз
өзгері-стерге ұшырауы мүмкін.
Аспаптың жиынтықталымы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:
www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.17

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлақшалар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік көрнеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықтаулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сываттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусудың, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық, регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарактарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club