

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қол буландырғышы
NF-1700H

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Қол буландырғышы — ыстық бу ағыны арқылы мата бұйымдарын тегістеуге арналған портативті құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Буландырғышты пайдалану кезінде қуат көзін жоғары қуатты құрылғылармен жүктемеңіз.
- Буландырғышты тек нұсқауларда сипатталғандай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны суға қоймаңыз.
- Буландырғышты пайдалану кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Әрқашан судың болуын және деңгейін тексеріңіз. Контейнерде су болмаса, буландырғышты пайдаланбаңыз.
- Буландырғышты адамдар киген киімдерді үтіктеу үшін пайдаланбаңыз. Бұды адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық бөліктерін ұстамаңыз және ыстық бумен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны 20 минут суытыңыз.
- Контейнерді сумен толтырмас бұрын немесе саптаманы ауыстырар алдында әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны ашық ауада немесе ванна бөлмесінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылжыту немесе тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны және қуат сымын ашық оттан, пештерден және басқа қыздырғыш элементтерден алыс және құрғақ, тұрақты беттерде ұстаңыз.
- Көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны аспаңыз немесе оған ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, өнімді пайдаланбаңыз. Сымның немесе ашаның ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз. Қуат сымын ауыстыру қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Су ыдысында шөгінділердің пайда болуына жол бермеу үшін суда ешқандай қоспалар мен дәмдеуіштерді қолданбаңыз.
- Құрылғыны металл керек-жарақтарда пайдалану ұсынылмайды.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

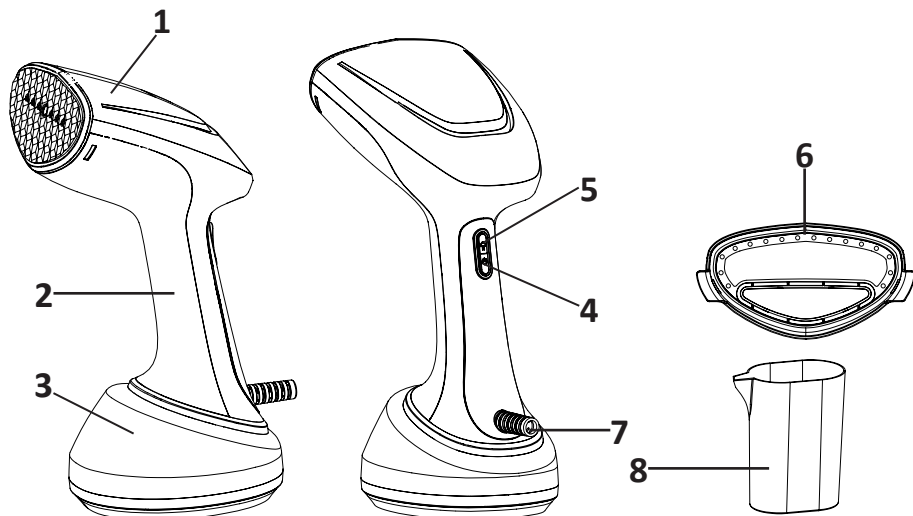

1. Пароходтың басы.
2. Тұтқа.
3. Суға арналған ыдыс.
4. Қуат түймесі.
5. Бу беру түймесі.
6. Саптамалы щетка.
7. Айналмалы сым.
8. Өлшегіш стакан.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бірінші қолданар алдында

- Бірінші рет қолданар алдында су ыдысын толтырыңыз, содан кейін қажетсіз иістерден арылу үшін құрылғыны бірнеше минут бойы бұмен пісіріңіз.
- Құрылғыны киімге қолданбас бұрын, құрылғының дұрыс жұмысын тексеру үшін қажет емес матаны бұмен пісіріп көріңіз.

Пайдалану

1. Су ыдысын бұмен пісіргіштің тұтқасынан бұрап алыңыз. Контейнерді «МАХ» сызығына дейін сумен толтырыңыз. Контейнерді қайтадан құрылғыға мықтап бұраңыз.
Ескертпе: су деңгейі ыдыстың кем дегенде үштен бірінде екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тұтқасынан ұстаңыз. Бос қолыңызбен таңдалған қондырманы бұмен пісіргіш басына бекітіңіз. Саптама орнына бекітілгенде, сипатты дыбыс естіледі.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Қуат түймесін басыңыз, қуат индикаторы жыпылықтайды және құрылғы қыза бастайды.
4. Индикатор жыпылықтауын тоқтатқанда, құрылғы пайдалануға дайын.
5. Құрылғы бу шығара бастау үшін бу түймесін басыңыз. Бу беруді тоқтату үшін осы түймені қайта басыңыз.
6. Құрылғыны өшіріп, желіден ажырату үшін қуат түймесін басыңыз.

Ескертпелер:

- Құрылғы автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Құрылғы 8 минут бойы пайдаланылмаса, ол автоматты түрде қуат беруді тоқтатады. Құрылғы қайта жұмыс істеуі үшін түймелердің кез келгенін басыңыз.
- Сондай-ақ құрылғы қызып кетуден қорғау функциясымен жабдықталған.

Киімді үтіктеу

Назар аударыңыз!

- Құрылғы илулі заттарды үтіктеу үшін тік күйде пайдалануға арналған.
 - Сақ болыңыз — құрылғы қатты қызады. Бұмен пісіргіш басын ұстамаңыз және құрылғыны тік және өзіңізден алыс ұстаңыз.
1. Киіміңіздің артындағы аумақтың жеткілікті түрде желдетілетініне көз жеткізіңіз, себебі артық бу киімді ылғалдандыруы мүмкін.
 2. Қалталардың бос екеніне және олардың артында бұмен зақымдалуы мүмкін заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
 3. Киімді ілгішке іліңіз. Матаны түзетіңіз.
 4. Бу түймесін басыңыз. Бу шыққан кезде құрылғы дірілдеп, ызылдаған дыбыс шығаруы мүмкін. Бу беруді тоқтату үшін түймені қайта басыңыз.
 5. Қолыңызды баяу жоғары және төмен жылжыта отырып, матаға жұмсақ қысым жасаңыз.
 6. Құрылғыны қондырмасыз пайдалансаңыз, оны матадан кемінде 5 см қашықтықта ұстаңыз.

7. Бумен пісіргіш шу шығарып, буды шығаруды тоқтатса, бұл ыдыста су жеткіліксіз екенін білдіреді.

Ескертпе: құрылғыны киімдерді үтіктеуден басқа, нұсқаулықта көрсетілген ережелерді сақтай отырып, перделер мен қаптапаларды үтіктеу үшін де пайдалануға болады.

Әр қолданғаннан кейін

- Құрылғыны өшіріп, розеткадан ажырату үшін қуат түймесін басыңыз.
- Суға арналған сауытты бұрап, оны босатыңыз.
- Құрылғыны тік қойып, суытыңыз.

Ұсыныстар

- Егер киімнің құрамында металл керек-жарақтар болса, бумен пісіргішті оларға бағыттамаңыз, себебі будың тікелей әсері металдың түсін өзгертуі мүмкін.
- Қондырманы киер немесе алып тастар алдында құрылғының желіден ажыратылғанына және толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
- Бұл бумен пісіргішті кәдімгі ағынды сумен ғана пайдалану ұсынылады, резервуарға парфюмерия, сірке суын немесе химиялық тазалау құралдарын қоспаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: NF-1700H.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Су ыдысының көлемі: 350 мл.
- Үздіксіз бу: 0–30 г/мин.
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 20 мин.
- Қуаты: 1700 Вт.
- Өлшемдері (Б × Т × Е): 270 × 152 × 112 мм.
- Салмағы: 0,82 кг.
- Электрлік қорғаныс класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,9 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптамалы щетка.
- Өлшегіш стакан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қызмет көрсету және күтім

- Қоңдырманы құрылғыдан шығарып, бұмен пісіргіштің басы мен корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Әр қолданғаннан кейін су ыдысын босатып, таза сумен шайыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті тазартқыштарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанында немесе тікелей күн сәулесінің астында сақтамаңыз.
- Әрқашан бұ басын тексеріп, будың шығуына кедергі болатын қоқыстың бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғыны орнына қоймас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанын және толығымен салқындағанын, контейнердің бос екенін және қуат сымының ұқыпты оралғанын тексеріңіз. Құрылғыны тұрақты жерде тік күйде сақтау керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Құрылғы қызбайды	<ul style="list-style-type: none">• Электр қосылымын тексеріңіз• Қуат түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз
Буландырғыш бұ шығармайды	<ul style="list-style-type: none">• Су сауытының толып тұрғанын және құрылғыға мүмкіндігінше бұрандалы екенін тексеріңіз.• Бұ түймесін қаттырақ басыңыз
Контейнерден су ағып жатыр	<ul style="list-style-type: none">• Су мөлшері «MAX» белгісінен аспайтынына көз жеткізіңіз• Суға арналған контейнердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз• Құрылғыңызды тік ұстаңыз
Құрылғы ауа айдау дыбыстарын шығарады	<ul style="list-style-type: none">• Су сауытының толып тұрғанын және құрылғыға мүмкіндігінше бұрандалы екенін тексеріңіз.• Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, сумен жабдықтау құбырындағы ауаның пайда болуы қалыпты жағдай.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Саньянь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Д. Дагутан, Чжоусян, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



