

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Жылытқыш желдеткіш

TНJ-2000B

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Жылытқыш желдеткіш ішкі кеңістікті жылытуға арналған.

## Сақтық шаралары


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат кәбілін құрылғының ыстық бөлігінен мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ваннаға немесе суы бар ыдысқа түсіп кетуі мүмкін жерге қоймаңыз.
- Құрылғы қосулы және жұмыс істеп тұрған кезде, құрылғының бетіне және басқару қорабының бетіне ылғал қолмен немесе дененің кез келген бөлігін ұстамаңыз.
- Қызып кетпеу үшін құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда киімді кептірмеңіз.
- Ықтимал өрттің алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын жерлерді жаппаңыз.
- Құрылғыны тек үйде пайдалануға болады.
- Құрылғыны ұзын қадалы кілемге қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде оны тегіс жерге қойыңыз.
- Өрттің алдын алу үшін құрылғыны перделердің немесе жапқыштардың жанына қоймаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны розетканың астына қоймаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны жылжитқанда ашаны розеткадан суырыңыз.
- Егер көзге көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз немесе ұйқы кезінде жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін қуатты электр құрылғыларын құрылғыға параллель жалғамаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде оны таза, құрғақ жерге қою керек.
- Жаңа құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде ол ерекше иіс шығаруы мүмкін. Құрылғының жақсы желдетілетін жерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз және иісі кеткенше оны пайдалануды жалғастырыңыз.
- Құрылғыны жалғау кезінде ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт қаупі бар.
- Құрылғыда қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: THJ-2000B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Жылыту ауданы: 20 м<sup>2</sup>.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қашықтан басқару пульті (инфрақызыл).
- Қыздыру элементінің материалы: керамика.
- Аударылудан қорғау.
- Қызып кетуден қорғау.
- Жылдамдық саны: 2.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.


## Құрылғы схемасы

1. Басқару панелі.
2. Қорғаныс торы.
3. Ыстық ауа шығатын тесік.
4. Негіз.
5. Тұтқа
6. Ауа кіретін тесік.

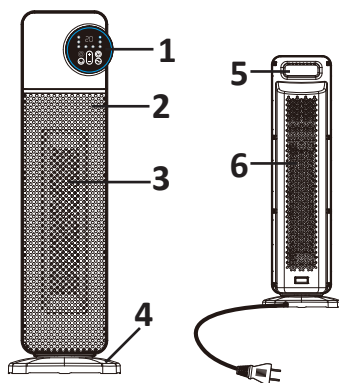


## Басқару панелі

1. Қуат индикаторы.
2. Айналу индикаторы.
3. Жұмыс режимінің индикаторлары.
4. Таймер түймесі.
5. Айналдыру түймесі.
6. Температураны арттыру түймесі.
7. Температураны төмендету түймесі.
8. Жұмыс режимін өзгертуге арналған түйме.
9. Қуат түймесі.
10. Термостат индикаторы.
11. Кешіктіріп бастау индикаторы.
12. Таймер индикаторы.

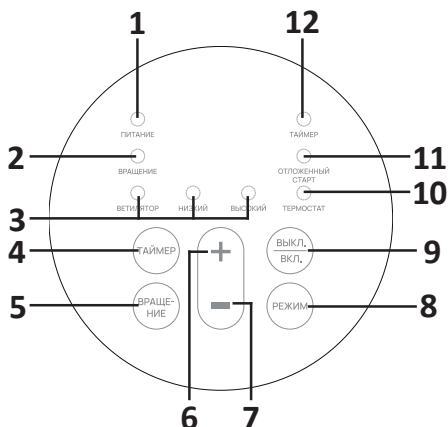

## Қашықтықтан басқару пульті

1. Жұмыс режимін өзгертуге арналған түйме.
2. Таймер түймесі.
3. Айналыту түймесі.
4. Температураны арттыру түймесі.
5. Қуат түймесі.
6. Температураны төмендету түймесі.
7. Батарея бөлігінің қақпағы.

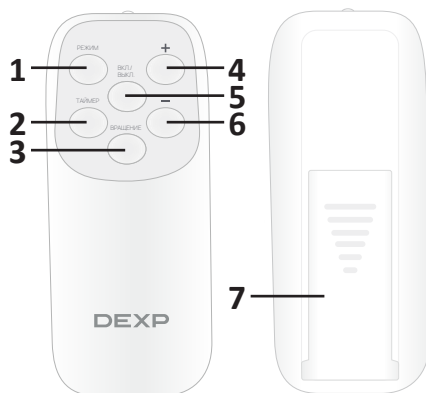

## Батареяны орнату

1. Батарея қақпағын сырғытыңыз.
2. Батареяларды дұрыс полярлықпен орнатыңыз.
3. Батарея қақпағын сырғытыңыз.

**Ескертпе:** ААА сілтілі немесе марганецті батареяларды пайдаланыңыз. Аккумуляторлы батареяларды пайдаланбаңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Батареялар жинаққа кірмейді.
- Батареяларды отқа тастамаңыз, олар жарылуы немесе ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғыға жаңа және ескі батареяларды бір уақытта салмаңыз.
- Құрылғыға бір уақытта әртүрлі типтегі батареяларды (сілтілі, тұзды және қайта зарядталатын) салмаңыз.
- Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяларды шығарып алыңыз.
- Қашықтан басқару құралын тастамас бұрын батареяларды шығарып алыңыз.

## Жұмысты бастамас бұрын

1. Құрылғыны қоспас бұрын, одан барлық орауыш материалдың алынғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Қуат индикаторы жанады.
4. Қашықтан басқару құралының артына 2 AAA батареясын (жинаққа кірмейді) салыңыз.

**Ескертпе:** құрылғы термостат ол орналасқан бөлменің температурасынан жоғарырақ температураға орнатылған жағдайда ғана жұмыс істейді.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

### Қосылу

1. Қуат түймесін бір рет басыңыз, құрылғы әдепкі бойынша төмен температурада жұмыс істей бастайды.
2. LOW индикаторы жанады және дисплейде бірте-бірте өзгеретін қоршаған орта температурасы көрсетіледі.
3. Құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін қайта басыңыз.

**Ескертпе:** егер құрылғы қыздыру режимінде болса, құрамдастарды салқындату үшін желдеткіш режимінде мезгіл-мезгіл 30 секунд жұмыс істейді.

### Жұмыс режимін таңдау

1. Жоғары температура, төмен температура және желдеткіш режимін таңдау үшін жұмыс режимін өзгерту түймесін басыңыз.
2. Сәйкес индикатор жанады.

### Температураны орнату

- «+»/»-» түймелері құрылғының орнатылған температурасын реттеуге арналған. Температура дисплейде көрсетіледі.
- Қажетті температураны орнатқаннан кейін дисплейде қоршаған орта температурасы көрсетіледі.

**Ескертпе:** желдеткіш режиміне ауыссаңыз, орнатылған температура қалпына келтіріледі. Жылыту режиміне ауысқан кезде оны қайтадан орнатуға тура келеді.

### Айналу функциясы

1. Мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін айналдыру түймесін басыңыз.
2. Айналу индикаторы жанады.

### Таймерді орнату

1. Таймер түймесін басыңыз, қажетті жұмыс уақытын 1 сағаттан 9 сағатқа дейін орнатыңыз.
2. Дисплейде сәйкес орнатылған уақыт пайда болады.
3. Орнатылған уақыт бірнеше рет жыпылықтайды, содан кейін дисплейде қоршаған орта температурасы көрсетіледі және біртіндеп өзгереді.
4. Орнатылған уақыт өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

## Кешіктіріп бастау режимі

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Таймер түймесін басыңыз, құрылғы қосылатын уақытты орнатыңыз, уақыты 1-ден 9 сағатқа дейін орнатуға болады.
3. Таймерді сәтті орнатқаннан кейін қажетті жұмыс режимін орнатыңыз.
4. Белгіленген уақыт өткеннен кейін құрылғы бұрын таңдалған режимге сәйкес жұмыс істей бастайды.

## Қашықтан басқару құралымен жұмыс істеу

Қашықтан басқару пультінің функциялары басқару панелінің функцияларымен бірдей. Құрылғыны қашықтан басқару үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе:** қашықтан басқару құралы жұмыс істеуі үшін оны құрылғының қабылдағышына бағыттау керек.

## Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында әрқашан құрылғының қуат кабелін розеткадан суырыңыз және құрылғыны суытып алыңыз.
- Құрылғының бетін дымқыл, талшықсыз шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті заттарды немесе суды пайдаланбаңыз.

## Сақтау

- Сақтау алдында әрқашан құрылғыны өшіріп, оны толығымен суытыңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны пайдаланушы нұсқаулығымен бірге түпнұсқалық қаптамасына салып, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны шаңды ортада сақтамаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұ-лары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.



## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Джойо Электрик Эпплайнс ЭмЭфДжи. Лтд.  
Шаншэ аулы, Синьпу, Цыси қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



