

Руководство по эксплуатации

Настенный экран

WE-80

WE-96

WE-120

WME-100

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Данное изделие предназначено для показа изображения, воспроизводимого специальным оборудованием.

Меры предосторожности


- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущих обращений.
- Не бросайте изделие при транспортировке и хранении.
- Не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов.
- Не допускайте механических повреждений полотна.
- Не рекомендуется хранить экран в развернутом виде.
- При установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции.
- По возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях.
- Не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла.
- Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители.
- Не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0 °С.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Комплектация

- Экран.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики


- Модель: WE-80, WE-96, WE-120, WME-100.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры сети: 220–240 В, 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 26 Вт.
- Радио-частота работы ДУ: 433,92 МГц.
- Мощность передатчика пульта ДУ: 4 мВт.
- Электропривод, управляемый пультом ДУ.

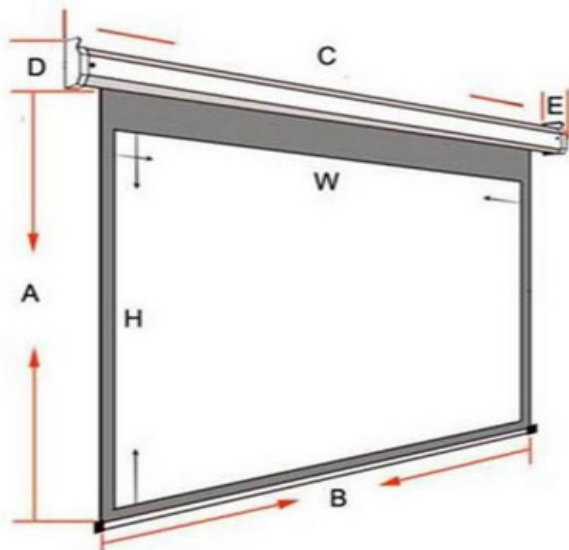

Модель	W	H	A	B	C	D	E
WE-80	213	213	223	219	233	9,7	8
WE-96	244	244	254	252	266	9,7	8
WE-120	244	183	193	252	266	9,7	8
WME-100	221	124	134	227	242	9,7	8


*Единица измерения — сантиметры (см).

Инструкция по эксплуатации

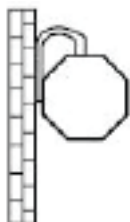


Установка на стену

Установите экран с помощью винтов и стеновых анкеров.

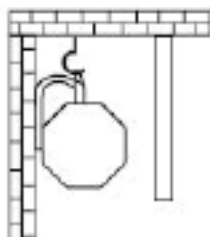


Установка под покрытие

Убедитесь, что между крышкой и корпусом экрана имеется достаточное расстояние.

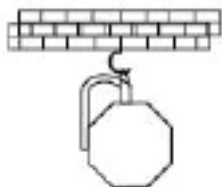

Установка на потолок

Установите экран с помощью потолочных крюков.

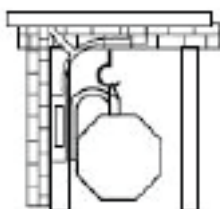

Установка на стенном кронштейне

Убедитесь, что настенный кронштейн может удерживать вес экрана.

1. Нажмите на пульте кнопку «↓», чтобы опустить экран.
2. Нажмите кнопку «↑», чтобы поднять экран.
3. Нажмите кнопку «■», чтобы остановить экран. Вы можете остановить экран в любом положении.

Внимание:

Не рекомендуется постоянно перемещать экран вверх и вниз. Это вызовет перегрев двигателя. Подождите, пока двигатель не остынет перед тем, как выполнить операцию.

Прежде чем свертывать экран в корпус, убедитесь, что на экране нет насекомых, пыли или других частиц.


Замена/добавление пульта дистанционного управления

Чтобы добавить дополнительные пульты дистанционного управления, сначала нажмите и удерживайте кнопку «■» в течение 5 секунд, а затем нажмите кнопку «▲» на новом пульте дистанционного управления.

Новый пульт теперь должен иметь возможность управлять всеми функциями экрана.

Отключение пульта дистанционного управления:

Если вы хотите отключить пульт дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку «■» в течение 15 секунд. Затем пульт дистанционного управления будет отключен. Чтобы снова включить пульт, следуйте инструкциям выше.

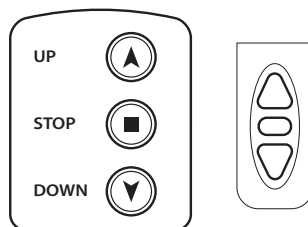

Правила и условия монтажа, хранения, перевоз-ки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Условия и правила эксплуатации» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Пужуй Метал Ко., Лтд. Промзона Тяньян, Луншань, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: CIXI PURUI METAL CO.,LTD
Tianyang Industrial Zone, Longshan Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



