

# DOMINION X3

*CASE*



# Корпус

## ARDOR GAMING DOMINION X3

### Руководство по эксплуатации

#### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

#### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

#### Комплектация

- Корпус
- Руководство по эксплуатации
- Набор крепежа:
  - Винты для крепления материнской платы и SSD — 23 шт
  - Винты крепления блока питания и видеокарты — 7 шт
  - Винты для крепления 3.5" HDD — 8 шт
  - Стойки для крепления материнской платы — 3 шт
  - Пластиковые стяжки для проводов — 6 шт

#### Технические характеристики

- Модель: DOMINION X3
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Вентиляторы в комплекте: 4 × 120 мм
- Поддержка верхних вентиляторов: 2 × 120 мм
- Поддержка тыловых вентиляторов: 1 × 120 мм
- Поддержка фронтальных вентиляторов: 2 × 140 мм или 3 × 120 мм
- Верхний монтажный размер радиатора СЖО: 240 мм
- Количество отсеков 2.5" накопителей: 2 шт
- Количество отсеков 3.5" накопителей: 2 шт
- Количество слотов расширений: 7
- Максимальная высота процессорного кулера: 175 мм
- Максимальная длина блока питания: 206 мм
- Максимальная длина устанавливаемой видеокарты: 330 мм
- Материал фронтальной панели: закаленное стекло
- Толщина стекла: 4 мм
- Толщина металла: 0,45 мм
- Пылевой фильтр: 2 шт
- Размещение блока питания: нижнее
- Разъемы: 2 × USB 2.0; 3.5 мм jack (аудио); 3.5 мм jack (микрофон); USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Расположение I/O панели: сверху
- Типоразмер: Mid-Tower
- Форм-фактор блока питания: ATX
- Форм-фактор совместимых плат: Micro-ATX / Mini-ITX / Standard-ATX
- Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО: 240 мм / 280 мм / 360 мм

## Набор крепежа



Пластиковые стяжки для проводов



Стойки для крепления материнской платы



Винты для крепления материнской платы и SSD



Винты крепления блока питания и видеокарты




Винты для крепления 3.5" HDD

## Снятие и установка стенок корпуса


На период установки комплектующих в корпус рекомендуется сделать следующее:

1. Снимите переднюю панель, потянув ее сверху на себя.
2. Откройте боковое окно и снимите его с петель.
3. Открутите винты на оставшейся боковой стенке и снимите ее.

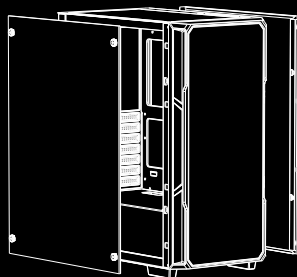

## Установка блока питания


1. Поместите блок питания в соответствующий отсек, расположив его так, чтобы вентилятор блока питания был обращен к вентиляционным отверстиям.
2. Выровняйте монтажные отверстия на корпусе с отверстиями на блоке питания, после чего вставьте и затяните винты.

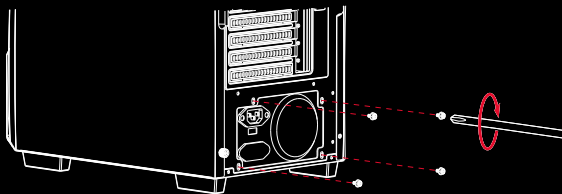

Винты крепления блока питания и видеокарты

## Установка материнской платы

1. Установите стойки для крепления материнской платы в разъемы, соответствующие форм-фактору Вашей материнской платы.
2. Установите материнскую плату на стойки и зафиксируйте ее с помощью винтов.

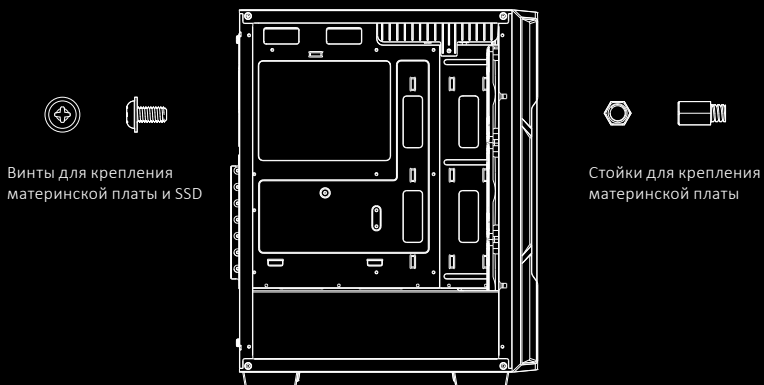


## СЖО и вентиляторы

Вентиляторы не требуют установки.



Поддержка вентиляторов:

- Фронтальные вентиляторы: 3 × 120 / 2 × 140 мм.
- Тыловые вентиляторы: 1 × 120 мм.
- Верхние вентиляторы: 2 × 120 / 2 × 140 мм.

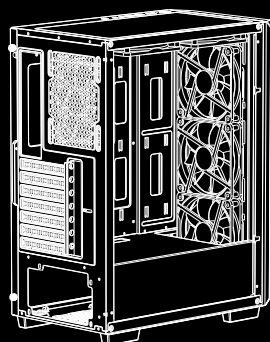



## Установка SSD

Извлеките отсек для SSD из корпуса и зафиксируйте в нем накопитель, как показано на схеме.

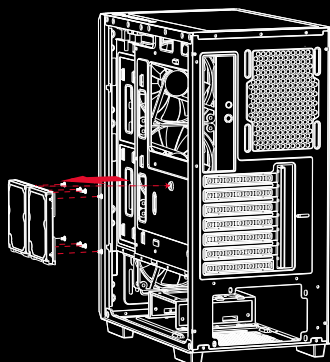

## Установка видеокарты


1. Извлеките слот расширения.
2. Установите видеокарту в слот на материнской плате и зафиксируйте ее винтами.

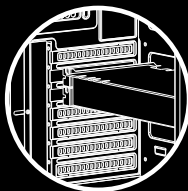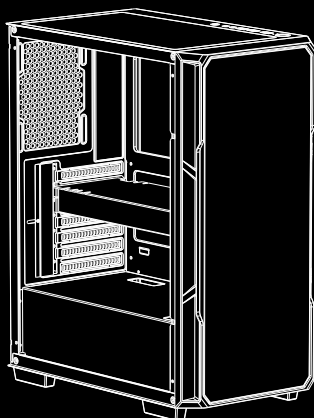

Винты крепления блока питания  
и видеокарты

## Установка HDD или SSD в нижнюю часть корпуса

Извлеките отсек для HDD дисков из корпуса и зафиксируйте в нем накопитель, как это показано на схемах ниже.

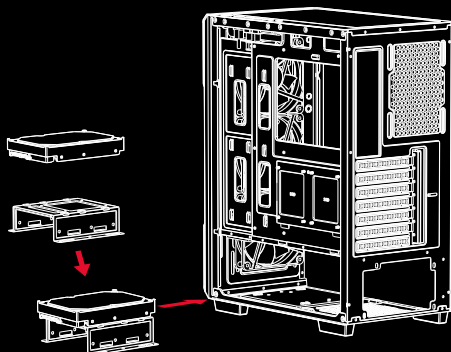

Винты для крепления  
3.5" HDD



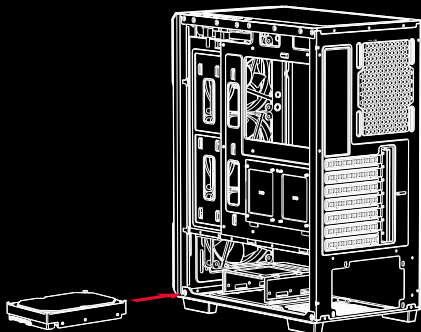


Схема I/O панели


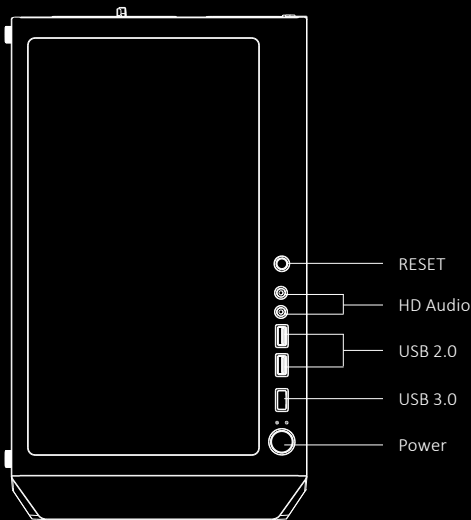


Подключение I/O панели к материнской плате

Коннекторы



Разъемы подключения

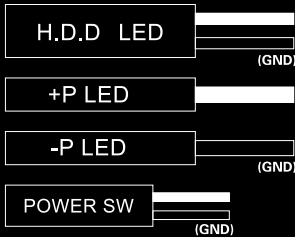

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** FOSHAN AOYINGQI COMPUTER PARTS CO.,LTD.

Building 2, Building 3, Building 4 & Building 5-1, No.2, Yinghua Road, Lutang Industrial Zone, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

**Изготовитель:** ФОШАНЬ АОИНЦИ КОМПЬЮТЭР ПАРТС КО., ЛТД.

Зд. 2, зд. 3, зд. 4 и зд. 5-1, №2, шоссе Инхуа, промзона Лутан, Лоцунь, Шисянь, р-н Наньхай, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

