

eigen


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Eigen F451W
ыңдыс жуғыш машина

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	5
Сақтық шаралары	5
ОРНАТУ	7
Құрылғы схемасы.....	7
Орнатуға дайындық	8
Орнату тәртібі	9
Жұмыс үстелінің астына орнату.....	9
ПАЙДАЛАНУ	13
Басқару панелі.....	13
Индикаторлар	13
Үйдіс жуғышты іске қосу	25
Бағдарламалардың сипаттамасы	27
ҮЙДІС ЖУҒЫШ МАШИНА КҮТИМІ ЖӘНЕ ТАЗАЛЫҚ	28
ЫҚТЫМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	31
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	35
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	36
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	37
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	38

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

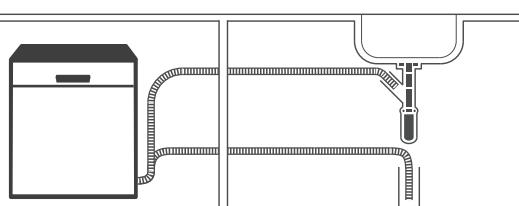


- 1 Үйдіс жуғышты орнатыңыз және қосыңыз.



- 2 Үйдистарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз.



- 3 Үйдистарды салыңыз.

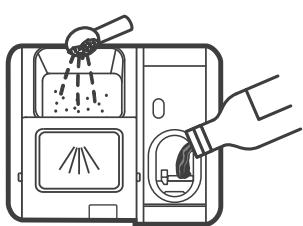

- 4 Жуғыш затты, шайғыш затты және үйдіс жуғыш машина тұзын қосыңыз.



- 5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклын бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ батырмасын басыңыз.



Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Үйдіс жуғыш машина — ыдыстарды автоматты түрде жууға арналған электромеханикалық қондырғы.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ: үйдіс жуғыш машинаны пайдаланған кезде аталған сақтық шараларын орындаңыз.

- Бұл жабдық тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханалары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты).
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеули адамдардың қауіпсіздігіне жарапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналған. Үйдіс жуғыш машинага қызмет көрсету және тазалау кезінде балаларды қадағалау керек. Балалардың үйдіс жуғыш машинамен ойнаудына жол берменіз.
- Бұл жабдық тек үй ішінде пайдалануға арналған. Электр тогының соғу қаупін азайту үшін жабдықты, қуат сымын немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға тиғізбеніз.
- Техникалық қызмет көрсету мен тазалауды бастамас бұрын, үйдіс жуғыш машинаны электр желісінен ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ шуберекті пайдаланыңыз, содан кейін үйдіс жуғышты құрғатып сүртіңіз.
- Қуат сымы закымдалған болса, қаупіті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе басқа да біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.
- Жабдық жерге тұбықталған болуы керек. Ақаулық немесе бұзылу жағдайында жерге қосу электр тогы үшін ең аз қарсылық жолын қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұбықталған сыммен және жерге қосылған ашамен жабдықталған.
- Ашаны тиісті розеткаға қосу, жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және жерге қосу керек.
- Жер сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Жердің сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикке хабарласыңыз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге жеткізілген ашаны бұрмалауға болмайды. Кәсіби маманнан тиісті розетка орнатыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинаның есіктеріне немесе сөрөлөріне отыруға немесе тұруға болмайды.
- Панельдер орнында болмаса, үйдіс жуғышты қоспаңыз.

- Үйдіс жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда, су шашыранды болмас үшін есікті абай-лап ашыныз.
- Үйдіс жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол аударылып ке-туі мүмкін.
- Үйдіс жууға арналған ыдыстарды салған кезде пышақтар мен басқа да үшкір заттар-ды себетке үшін төмен қаратаңып немесе көлденең төсөу керек.
- Жуу циклы аяқталғаннан кейін жәшікте жуғыш зат қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Белгілері жоқ пластик ыдыстарды үйдіс жуғыш машинаға қоймаңыз.
- Автоматты үйдіс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыш заттар-ды пайдаланыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинада сабын, жуғыш зат немесе қол тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Үйдіс жуғышты пайдаланған кезде балаларды қараусыз қалдырымаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына ха-барласыңыз.
- Жабдықты орнатқан кезде қуат сымының майыспаганына немесе қысылып қалмаға-нына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны су құбырына жаңа тутіктер жинақтары арқылы қосу керек, ескі шлангтар-ды қайта пайдалануға болмайды.
- Максималда үйдіс-аяқ жиынтығының саны — 10.
- Максималды алдырықсат етілген кіріс су қысымы — 1 МПа.
- Минималды рұқсат етілген кіріс су қысымы — 0,04 МПа.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Бала қауіпсіздігі


- Құрылғыны қаптамадан шығарғаннан кейін қаптама материалы балалардың қолы жетпейтін жerde екеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды жуғыш заттардан немесе шайғыш заттардан алшақ ұстаңыз.
- Балаларды ашық машинадан алыс ұстаңыз, себебі машинаның ішінде жуғыш зат қал-дықтары болуы мүмкін.

Розетканы жерге қосуға қойылатын талаптар

- Құрылғы жерге тұйықталған болуы керек. Ақаулық немесе бұзылу жағдайында жер-ге қосу электр тогы үшін ең аз қарсылық жолын қамтамасыз ету арқылы электр тогыы-ның соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықталған сыммен және жерге қо-сылған ашамен жабдықталған. Ашаны тиісті розеткаға қосу, жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және жерге қосу керек. Жер сымының дұрыс қосылма-уы электр тогының согуына әкелуі мүмкін. Жердің сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикке хабарласыңыз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге жеткізілген ашаны бұрмалауға болмайды. Кәсіби маманнан тиісті розетка орнатыңыз.

ОРНАТУ


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

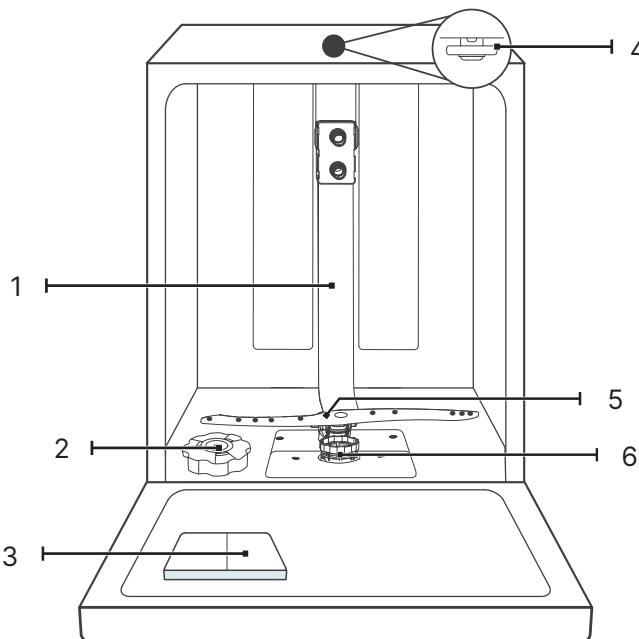


1. Ішкі құбыр.
2. Түз ыдысы.
3. Бүреккіш.

4. Жоғарғы шашыратқыштар.
5. Төменгі шашыратқыштар.
6. Сұзғи.

ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

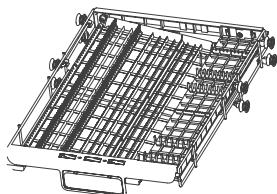

ОРТАНГЫ СЕБЕТ

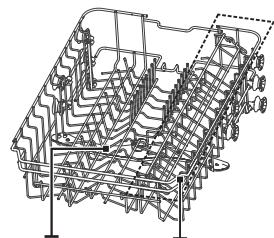

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ



ОРТАНГЫ
ШАШЫРАТҚЫШТАР

КРУЖКАЛАРҒА
АРНАЛҒАН СӨРЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен схемалар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құбырлар мен электр жабдықтарын қосуды білікті адам жүзеге асыруы керек.



Электр тоғының соғуын болдырмау үшін ыдис жуғышты орнатпас бұрын электр құатын өшіріңіз.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Ыдис жуғышты орнату орны электр розеткасына және қолданыстағы канализация мен су құбырына жақын орналасуы керек. Ыдис жуғыш машинаның су төгетін түтіктерін қосу үшін ыдис жуғышты раковинаның жаңына орнату ұсынылады. Орнатуды бастамас бұрын қажетті керек-жарақтардың бар екеніне көз жеткізіңіз. Орнатуды бастамас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Ыдис жуғышты қоймас бұрын орынды дайындаңыз:

1. Сумен жабдықтау және су төгетін түтіктерді оңай қосу үшін раковинаның жаңында орынды таңдаңыз.
2. Ыдис жуғыш машина бұрышқа орнатылса, есік ашылғанда біраз бос орын қалуы керек.

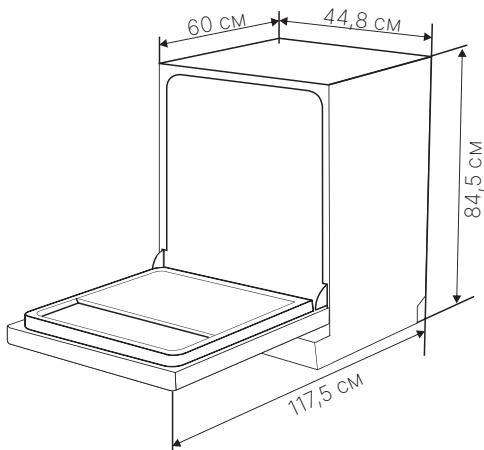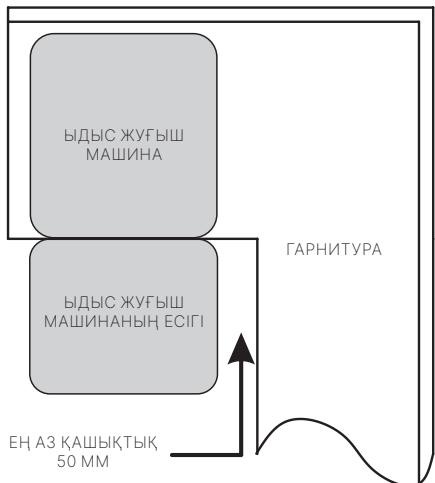


ОРНАТУ ТӘРТІБІ

1. Есік серіппелерінің керілуін реттөңіз, оң және сол жақтағы серіппелерді қатайту үшін реттеу бұрандастын сағат тілімен бұраңыз. Дұрыс емес реттеу ыдыс жуғыш машинаны зақымдауды мүмкін.
2. Су құятын тұтқті суық суға қосыңыз.
3. Су төгетін тұтқті жалғаңыз.
4. Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
5. Үйдес жуғыш машина ас үй бөлігінің жұмыс үстелінің астына орнатылатын болса, конденсация жолағын бекітіңіз. Конденсация жолағы жұмыс бетінің шетімен бір деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.
6. Үйдес жуғышты орнына қойыңыз.
7. Үйдес жуғышты тегістеңіз. Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрауышты пайдаланыңыз. Үйдес жуғыш машина тегіс болғанша аяқтарды қатайтыңыз.

ЖҰМЫС ҮСТЕЛІНІҢ АСТЫНА ОРНАТУ

- Артқы жиектің астындағы бұрандаларды бұрап алу арқылы үйдес жуғыш машинаның үстіңгі бөлігін алыңыз (a).
- Жұмыс қақпағын шешкеннен кейін бұрандаларды үстіңгі бөліктің (b) артқы жиегінің астына бұрап қою керек.
- Содан кейін биіктік халықаралық ережелер (ISO) талап еткендегі 815 мм-ге дейін азаяды және үйдес жуғыш машина ас үй жұмыс үстелінің астына тамаша орналасады.

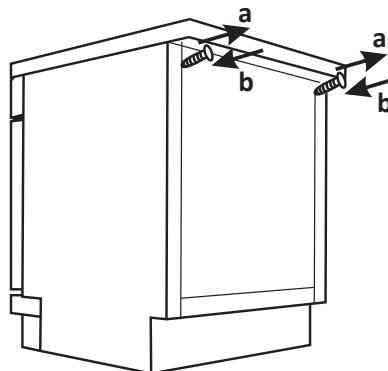

Электрмен жабдықтауға қосылу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосылу үшін ұзартқыш сымдарды немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз.
Қуат сымының жерге қосу сымын алмаңыз.

Қосылымға қойылатын талаптар

- Ыдыс жуғышты тиісті қуат көзіне қосуға арналған номиналды кернеу туралы ақпарат «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде көрсетілген.
- 10A сақтандырышты, баяу соқтығысты сақтандырышты немесе автоматты ажыратқышты пайдалану және тек ыдыс жуғыш машина үшін бөлек электр желісін беру ұсынылады.
- Кернеу мен жийлікті «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде берілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шанышқыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер аша электр розеткасы на сәйкес келмесе, розеткаға ауыстырыңыз. Адаптерлерді пайдалану ұсынылмайды, себебі олар қызып кетуі және құралды зақымдау мүмкін.


Сумен жабдықтауға қосылу

Ыдыс жуғыш машина су құбырына жаңа түтіктер жиынтығымен қосылуы керек.

Судың қысымы 0,04 МПа мен 1 МПа аралығында болуы керек. Қысым минимумнан төмен болса, су провайдеріне хабарласыңыз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін суды ағызыңыз. Бұл сақтық шарасы су кірісінің бітеліп қалу және құрлығыны зақымдау қаупін болдырмау үшін қажет.

Ағып кетуді болдырмау үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы шлангты пайдалану ұсынылады (жинаққа кірмейді).

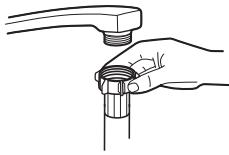


ҚАЛЫПТЫ БАЙЛАНЫС



ҚАУІПСІЗДІК КЛАПАНЫ АРҚЫЛЫ ҚОСЫЛУ


Ағызу түтігінің қосылымы

Ағызу түтігін диаметрі 40 мм болатын су төгетін түтікке салыңыз немесе су төгетін түтікшені раковинаға жалғаңыз, түтіктің майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Шлангтың үстіңгі жағы 1 м жоғары болмауы керек.

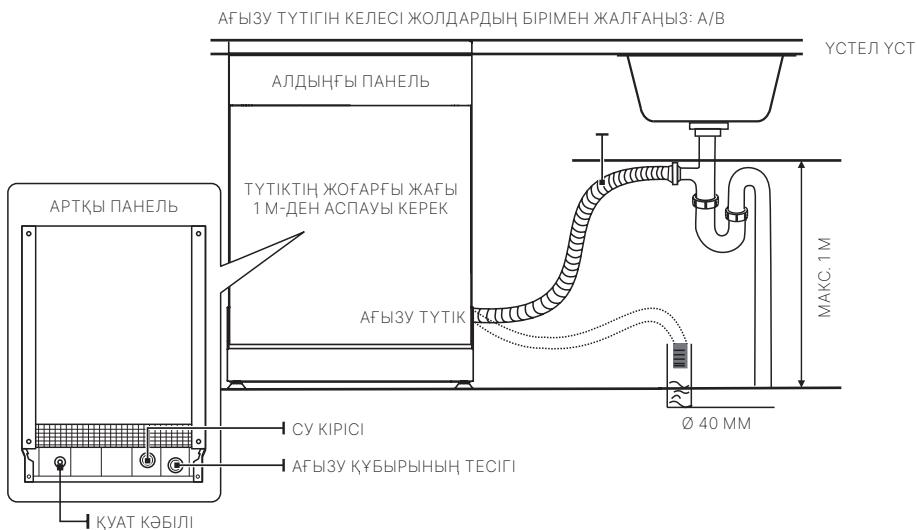


Есік серіппесінің керілуін реттеу

Дұрыс реттелген керілу кезінде толығымен ашық есік көлденең күйде қалады және женіл тұрту арқылы көтеріледі. Кернеу стандартқа сәйкес келмесе, серіппелердің керілуін реттеу қажет. Кернеуді арттыру немесе азайту үшін реттеу бұрандастын бұраңыз.

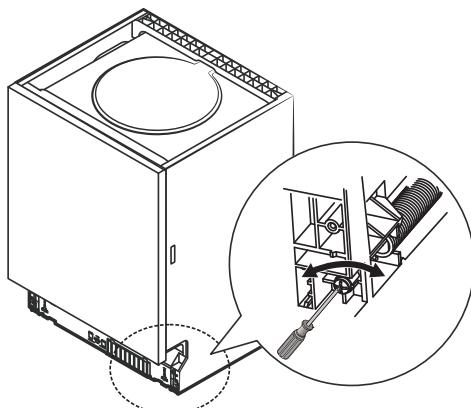


Аяқты реттеу

1. Үйдис жуғыш машинаның деңгейін тексеру үшін диаграммада көрсетілгендей ваннаның ішіндегі есік пен себет қосқыштарына деңгей деңгейін қойыңыз.
2. Аяқтарды реттеу арқылы үйдис жуғышты теңестіріңіз.
3. Тегістеу кезінде үйдис жуғыш машина аударылып қалмауын қадағалаңыз.
4. Әр жақтың еңіс деңгейін 2°-тан артық өзгертпеніз.

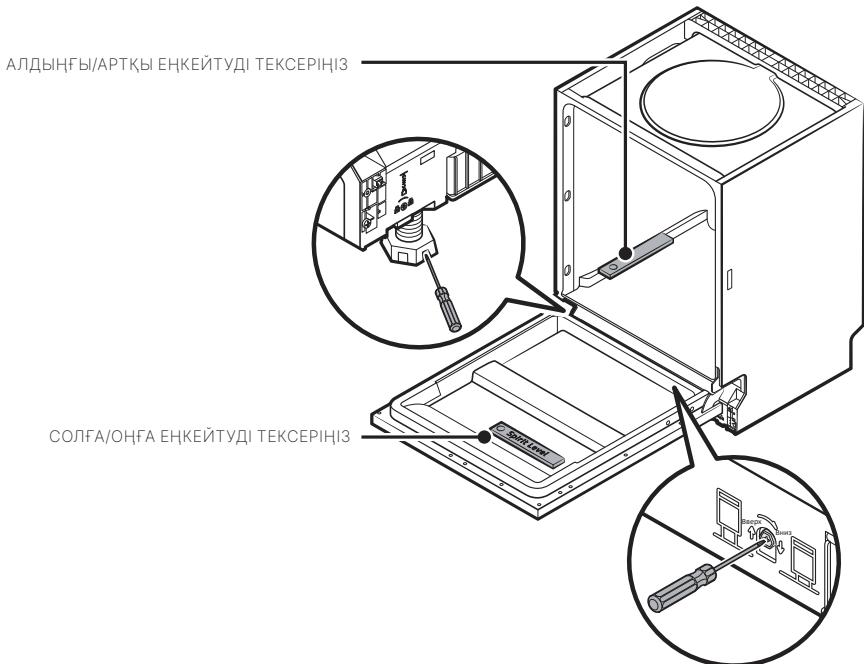

ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

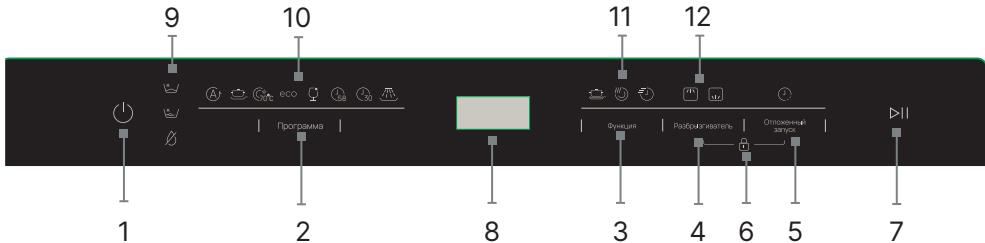

1. Куат батырмасы.
2. Бағдарлама таңдау.
3. Функция таңдау.
4. Таңдамалы жуу индикаторлары.
5. Бастауды кешіктіру.
6. Балалар құлпры.
7. «Бастау/Үзіліс» батырмасы.

8. Дисплей.
9. Ескерту индикаторлары.
10. Бағдарламалардың жарық индикаторлары.
11. Функциялардың жарық индикаторлары.
12. Таңдамалы жуу.

БАТЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Батырма	Сипаттама
Куат батырмасы.	Ұйдыс жуғышты қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
Бағдарлама таңдау.	Жуу бағдарламасын таңдау үшін басыңыз. Сәйкес индикатор жанады.
Бастауды кешіктіру.	Кешіктіру уақытын 1 және 24 сағат арасында орнату үшін басыңыз. Кері санақ ұйдыс жуғыш машинаның есігін жапқаннан кейін автоматтарты түрде басталады.
Функция мәзірі.	Функцияны таңдау үшін басыңыз. Сәйкес индикатор жанады.
Таңдамалы жуу.	Жууға арналған тек ортаңғы/төменигі себетті таңдау үшін басыңыз.
«Бастау/Үзіліс» батырмасы.	Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін осы түймені басыңыз. Жуу бағдарламасы кезінде жуу бағдарламасын кідірту үшін осы батырманы басыңыз. Бағдарламаны жалғастыру үшін қайта басыңыз.
Балалар құлпры.	Басқару панеліндегі батырмаларды блоктайды. Тек куат батырмасы белсенді болып қалады. Басқару панеліндегі батырмаларды құлыштау немесе құлпын ашу үшін «Шашыратқыштар» және «Бастауды кешіктіру» батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз.

ИНДИКАТОРЛАР

ЕСКЕРТУ ИНДИКАТОРЫ

 ШАЙҒЫШ ЗАТ
Аз шаюға көмекші.

 ШАЙҒЫШ ЗАТ
Аз шаюға көмекші.

 СУ ШҮМЕГІ
Құрылғыға су кірмейді. Су шүмегі ашық екенін тексеріңіз.

БАҒДАРЛАМА ИНДИКАТОРЛАРЫ

 АВТОМАТ ЖУУ
Әртүрлі ластану дәрежесі бар ыдыстарды, соның ішінде кептірілген тағамды автоматты түрде жуу сенсоры.
Бағдарламаның өзі жүктелген ыдыстардың санын ескере отырып, жуудың оңтайлы уақытын анықтайды.

 ҚАРҚЫНДЫ ЖУУ
Қатты ластанған және/немесе кептірілген ыдыстарға, кәстрөлдер мен табаларға арналған.

 ГИГИЕНА
Ыдыстарды дезинфекциялау үшін. жуу және шаю 70 °C температурада орындалады.

 ЭКО
Қалыпты ластанған ыдыстарды жууға жарамды стандартты бағдарлама.

 ШЫНЫ
Шыныдан және фаянстан жасалған аз ластанған ыдыстарды жуу.

 58 МИНУТ
Аз ластанған ыдыстарды тез жуу (58 минут ішінде).

 ЖЫЛДАМ ЖУУ
Кептіруді және арнайы шайғыш затты қолдануды қажет етпейтін ыдыстарды шаю.

 ЖІБЕТУ
Негізгі жуу бағдарламасының алдында ыдыстарды алдын ала сулаңыз.



ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ

Өзін-өзі тазалайтын ыдыс жуғыш машина.

«Жібіту» таңдалған кезде «Бағдарлама» батырмасын қайтадан басыңыз, экранда CLn пайда болады, өзін-өзі тазалау бағдарламасы таңдалады.

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРЛАРЫ



МҮҚИЯТ ЖУУ

Ол қатты ластанған ыдыстарды мүқият жуу үшін қолданылады.



ҚОСЫМША КЕПТИРУ

Ыдыс-аяқтарды мүқият кептиру қажет болса, бұл функцияны қосыңыз.



ЭКСПРЕСС

Бұл функция жуу циклының уақытын азайту үшін пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ

Бұл функцияларды тек келесі бағдарламаларда қолдануға болады: ЭКО, ШЫНЫ, ҚАРҚЫНДЫ ЖУУ, ГИГИЕНА, 58 МИНУТ.

ТАҢДАМАЛЫ ЖУУ ИНДИКАТОРЛАРЫ



ОРТАҢҒЫ СЕБЕТ

Ортаңғы себеттегі ыдыс жуу функциясы. Ол ыдыстарды аз мөлшерде жуу қажет болғанда қолданылады. Ыдыстарды тек ортаңғы себетке салыңыз: бұл функция таңдалғанда, ортаңғы бүріккіш түтік іске қосылмайды.



ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

Төменгі себеттегі ыдыс жуу функциясы. Ол ыдыстарды аз мөлшерде жуу қажет болғанда қолданылады. Ыдыс-аяқтарды тек төменгі себетке салыңыз: бұл функция таңдалғанда, ортаңғы бүріккіш түтік іске қосылмайды.

Қолданар алдында

Үйдіс жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі қадамдарды орындау қажет:

- Судың көмектік деңгейін анықтаңыз. Мұны істеу үшін судың көмектігін өлшейтін құралды (жинақта) алып, ондағы нұсқауларды орындаңыз. Қажет болса, судың көмектік деңгейін реттеңіз.
- 1,5 кг үйдіс жуғыш машина тұзын қосыңыз, тұз контейнеріне су қосыңыз.
- Диспенсерге шайғыш зат қосыңыз.
- Жуғыш зат қосыңыз.

Су жұмсартқыш


Суды жұмсарту су көмектігі қосқышы арқылы қолмен орнатылады.

Су жұмсартқыш үйдіс жуғыш машинаның жұмысына зиянды немесе кері әсер ететін судағы минералдар мен тұздарды кетіруге арналған. Бұл минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, сұнызы соғұрлым қатты болады. Жұмсартқышты аймағыңыздағы су көмектігіне қарай реттеу керек. Судың көмектігі туралы ақпарат алу үшін сүмен жабдықтауды жеткізу шағындағы хабарласының немесе су көмектігін тексеру құралын (жинақа кіреді) пайдаланыңыз. Сынақ жолағын алыңыз, сынақ жолағын 1-3 секундта сынақ сұнара толығымен батырыңыз. Жолақты алып тастап, одан артық суды кетіріңіз. Шамамен 15-30 секундтан кейін сынақ жолағы индикатор аймағының түсін жапсырмадағы сәйкес түсті өріспен салыстырыңыз; тұз неғұрлым қою болса, су соғұрлым қатты болады.

Тұз сауыты төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнер төмендегі нұсқауларға сәйкес толтырылуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үйдіс жуғыш машиналарға арналған тұзды ғана пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы су жұмсартқышты зақымдауы мүмкін. Үйдіс жуғыш машиналарға арналмаған тұздар пайдаланылса, өндіруші үйдіс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеп унға жауп бермейді. Толық үйдіс жуу циклін бастамас бұрын ғана жұмсартқышты тұзбен толтырыңыз. Бұл құрылғының төгілген тұз түйіршіктері немесе тұзды судан туындаған коррозиясын болдырмайды.

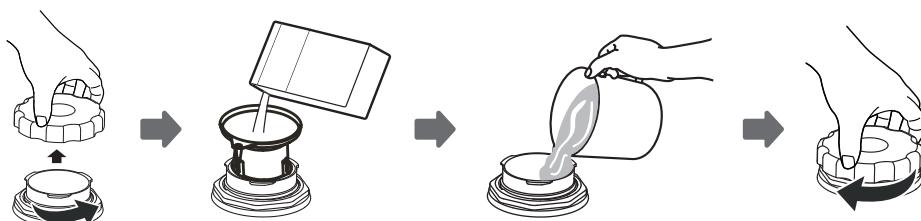

- Төменгі көрзенкені алыңыз және тұз сауытының қақпағын бұрап алыңыз.
- Шұңқырдың ұшын тесікке салып, шамамен 1,5 кг үйдіс жуғыш машина тұзын қосыңыз.
- Толтырылған тұз контейнеріне су қосыңыз. Біраз су төгілуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.
- Контейнерді толтырығаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен мықтап бұраңыз.
- Үйдіс толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
- Үйдіс жуу бағдарламасын тұз сауытын толтырығаннан кейін бірден бастау керек. Әйтпесе, сүзгіні, сорғыны немесе машинаның басқа бөліктерін тұзды су зақымдауы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

- Басқару панеліндегі тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін тұз контейнерін толтыру керек. Тұз деңгейінің индикаторы тұздың еру дәрежесіне байланысты ыдыс толы болса да қосулы болуы мүмкін.
- Ыдыс-аяқта тұз тамшылары қалса, тұз қалдықтарын кетіру үшін жуу бағдарламасын іске қосыныз.

Тұз шығынын реттеу

Үйдис жуғыш машина судың көрмектігіне байланысты тұзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет.

Тұзды тұтынуды реттеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- Есікті жауып, ыдыс жуғышты қосыңыз.
- Жұмсарту жүйесінің параметрлері мәзіріне ету үшін оны қосқаннан кейін $\triangleright \parallel$ түймесін бір минут ішінде 5 секунд басып тұрыңыз.
- Суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін таңдау үшін $\triangleright \parallel$ түймесін басыңыз, аймағыңыздарға су көрмектігі жағдайларына байланысты параметрлер келесі ретпен өзгереді: H1 \rightarrow H2 \rightarrow H3 \rightarrow H4 \rightarrow H5 \rightarrow H6.
- Орнатуды аяқтау үшін қуат түймесін басыңыз.

Судың көрмектігі				Позицияны ауыстырыңыз	Регенерация пайда болатын бағдарламалар тізбегі*	Тұзды тұтыну (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	Ммоль/л			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	10	9
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	5	12
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	3	20
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	2	30
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	1	60

ЕСКЕРТУ 1

- °dH = 1,25.
- °Clark = 1,78.
- °fH = 0,178 ммоль/л.
- °dH — неміс градусы.
- °fH — француз градусы.
- °Clark — ағылшын градусы.

ЕСКЕРТУ 2

Әдепті режим: H3.

ЕСКЕРТУ 3 (*)

Кіріктірілген су жұмсартқыш дұрыс жұмыс істейі үшін регенерация қажет. Регенерация белгілі бір циклдар санынан кейін (таңдалған жұмсарту деңгейіне байланысты) орын алады. Регенерация артады:

- 2 литрге су тұтыну;
- электр энергиясын тұтыну 0,02 кВт;
- бағдарлама уақыты 4 минут.

Мысалы, «H2» деңгейінде регенерация әрбір 10 жуу циклінде орын алады.

Шайғыш зат

Шайғыш зат су тамшылары ыдыстарда дақтар мен жолақтар қалдырмауы үшін соңғы шаю көзіндегі қосылады. Шайғыш зат ыдыстардың кептірілуін де жақсартады, өйткені су олардан тезірек ағып кетеді. Бұл ыдыс жуғыш машина сұйық шайғыш заттың қолдануға арналған. Шайғыш зат үlestіргіші есіктің ішінде жуғыш зат үlestіргішінің жаңында орналасқан. Дозатордың қақпағын бұрап алыңыз да, сұйық шайғыш затты жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үйдіс жуғыш машиналарға арналған шайғыш заттың ғана пайдаланыныз. Дозаторға басқа заттарды құйманыз (мысалы, үйдіс жуғыш машина тазалағыш, сұйық жуғыш зат), әйтпесе үйдіс жуғыш машина зақымдалуы мүмкін.


Шайғыш заттың деңгейін қақпақтың жаңындағы индикатордың түсі арқылы көзben тексеруге болады.

Дозатор толған кезде индикатор қараңғы болады. Шайғыш зат тұтынылған сайын индикатордың күнгірт нүктесінің өлшемі азаяды, дозатордың көлемнің $\frac{1}{4}$ бөлігінен аз мөлшерде босатпаңыз.


Шайғыш зат қосу

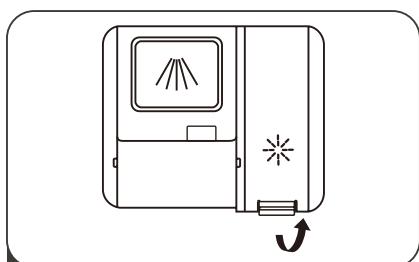

1 Дозатордың қақпағын тұтқасынан көтеріңіз.

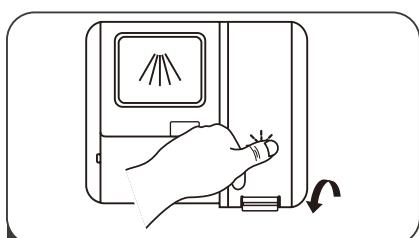

3 Дозатор қақпағын жабыңыз.

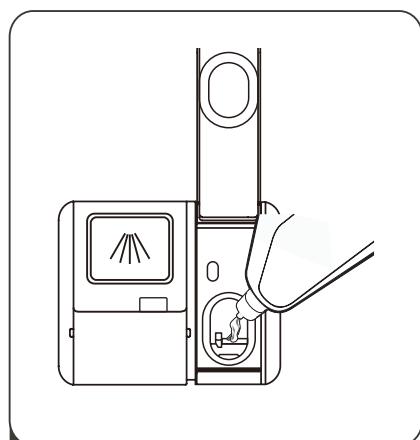

2 Шаю затын шамадан тыс толтырып алмау үшін дозаторға абайлап құйыңыз.

Үйдістарды келесі жолы жуған кезде шамадан тыс көбіктенуді болдырмау үшін бөлікті толтырған кезде тегілген шайғыш заттың тамшыларын сұртіңіз. Есікті жаппас бұрын қақпақты ауыстыруды ұмытпаңыз.

Шайғыш затты мөлшерлеу

Шайғыш заттың шектеулі мөлшерімен жақсы кептіру өнімділігіне қол жеткізу үшін шайғыш заттың мөлшерін өзіңіз реттеуге болады. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті жабыңыз, ыдыс жуғышты қосыңыз.
2. Шайғыш затты орнату мәзіріне өту керек. Ол үшін қосылғаннан кейін бір минут ішінде «Программа» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін бастауды кейінге қалдыру түймесін басыңыз.  жарық шамы жыпылықтай бастайды.
3. Шайғыш затты тұтынуды орнату үшін «Программа» батырмасын басыңыз. Параметрлер келесі ретпен өзгереді: D3→D4→D5→D1→D2→D3 (сан нөфұрлым көп болса, шайғыш затты тұтыну соғұрлым көп болады).
4. Реттеуді аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Жуғыш зат

Химиялық компоненттері бар жуғыш заттар ыдыстар мен ыдыс жуғыш машинадан кірді кетіру үшін қажет. Коммерциялық жуу құралдарының көпшілігі осы мақсат үшін жарамды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Жуғыш затты құрғақ жерде сақтаңыз. Ыдыс-аяқтарды жумайтын болсаңыз, жуғыш затты қоспаңыз.

Жуғыш заттардың үш түрі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Хлорсұз фосфаттармен.
3. Фосфат пен хлор жоқ.

Фосфаттары мен хлоры бар жуғыш заттар кірді кетіруде және дезинфекциялауда ең тиімді, бірақ ішке түсken жағдайда қауіпті: олар ауыр улану, күйік және аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Бұл өнімдер негізінен медициналық мекемелерде, кәсіпорындарда және т.б.

Хлорсұз фосфат өнімдері суды жұмысартады және ластаушы заттарды жақсы кетіреді. **Фосфатсыз өнімдер суды жұмысартпайды.** Бұл жағдайда, тіпті ең аз су көрмектігі (6°dH) болса да, жұмысартқыш тұзды пайдалануды ұсынамыз. Фосфатсыз өнімдермен жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін көбірек жуғыш затты және жоғары температура бағдарламасын пайдаланыңыз.

Ескертпе: құрамында хлор және фосфат бар жуғыш заттардан айырмашылығы, фосфатсыз жуғыш заттар адамдар мен қоршаған орта үшін ең қауіпсіз болып табылады.

Концентрлі жуғыш заттар

Химиялық құрамына қарай жуғыш заттарды екі топқа бөлуге болады:

- химиялық құрамына қарай жуғыш заттарды екі топқа бөлуге болады: каустикалық компоненттері бар кәдімгі, сілтілі жуғыш заттар;
- табиги ферменттері бар тәмем сілтілі концентрлі жуғыш заттар.


Концентрлі жуғыш заттарды және ЭКО бағдарламасын пайдалану қоршаған ортаның ластануын азайтады және ыдыстарды тиімді тазартады, өйткені ол қатты ластануды ерітеді.

Таблеткадағы жуғыш заттар


Әртүрлі маркалы таблеткалардағы жуғыш заттар әртүрлі жылдамдықта ериді. Осы себепті, кейір жуғыш таблеткалар жылдам жуу циклдары кезінде толығымен ерімейді. Жуғыш үнтақ таблеткаларының толығымен жуылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.

Жуғыш зат үlestіргіші


Жуғыш затты дозаторға артыс жуу алдында жуғыш заттың үлгісінде берілген нұсқауларға сәйкес қосу қажет. Бұл ыдыс жуғыш машина көдімгі ыдыс жуғыш машинаға қарағанда жуғыш зат пен шайғыш затты азырақ қажет етеді. Бір ас қасық ыдыс жуғыш заттың арналған жуғыш зат қалыпты жүктеме үшін жеткілікті. Қатты ластану үшін көбірек жуғыш затты қажет. Әрқашан жуу алдында жуғыш затты қосыңыз, әйтпесе ол дымқыл болып, еріту қын болуы мүмкін.

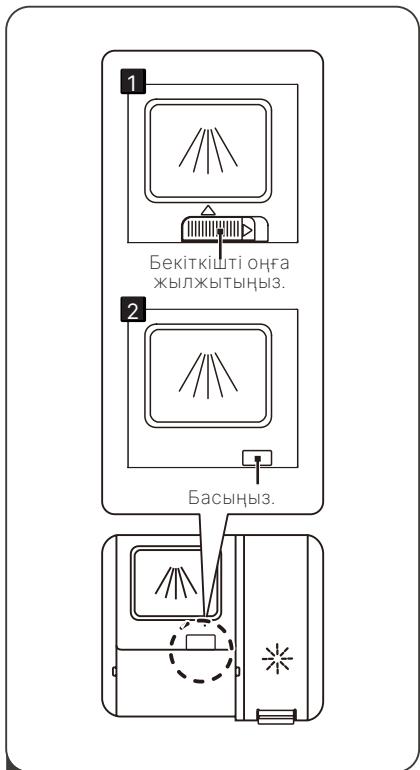

1 Құрылғының үлгісіне байланысты жоғарыдағы әдістердің бірін пайдаланып жуғыш зат үlestіргішін ашыңыз.

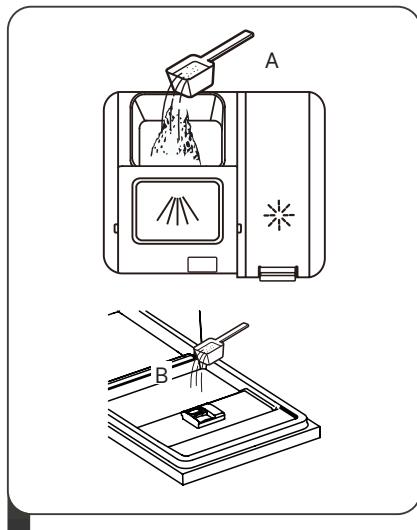

2 Жуғыш затты А бөліміне қосыңыз. Үдыс-аяқ қатты ластанған болса, В бөліміне жуғыш заттың аз мөлшерін қосыңыз.

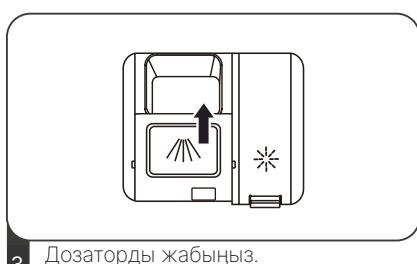

Үйдис жуғыш машина себеттерін жүктеу

- Үйдистарды сатып алғанда, үйдис жуғышта жууға болатын үйдистарды таңдаңыз.
- «Үйдис-аяққа арналған жұмсақ» дег белгіленген жұмсақ жуғыш затты пайдаланаңызыз, толық ақпарат алу үшін жуғыш зат өндірушісіне хабарласыңыз.
- Кейбір үйдис-аяқтар үшін ең тәменгі жуу температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен ас құралдарын зақымдамау үшін бағдарлама аяқталғаннан кейін оларды үйдис жуғыштан бірден шығарманыз.
- Үйдис-аяқтағы артық тағам қалдықтарын, табадан жұмсақ күйдірілген тағам қалдықтарын көтіріңіз. Үйдистарды ағынды сүмен шаодың қажеті жоқ.

Үйдис-аяқ пен ас құралдары үйдис жуғышта жууға жарамайды

- Ағаштан, сүйектен, фарфордан және інжү-маржаннан жасалған тұтқалары бар ас құралдары.
- Ыстыққа тәзімді пластиктен жасалған үйдистар.
- Ыстыққа тәзімді емес, желімделген бөліктері бар ескі ас құралдары.
- Желімделген үйдис-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалай немесе мыс үйдистар.
- Хрусталь.
- Тот басқан металл заттар.
- Ағаш үйдистар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған бүйімдар.

Үйдис-аяқ пен ас құралдары ішінара үйдис жуғыш машинада жууға болады

- Үйдис жуғышта көп рет жуудан кейін шыны үйдистардың кейбір түрлері күнгірттенуі мүмкін.
- Күміс және алюминий бөлшектер жуу кезінде түсін жоғалтады.
- Жылтыратылған үлгілер жиі жуу кезінде жоғалып кетуі мүмкін.


ҮЙДИСТАРДЫ КЕЛЕСІДЕЙ ОРНАЛАСТЫРЫҢЫЗ:

- Шыныаяқтарды, стакандарды, кәстрөлдерді және т.б. суға толмайтындей етіп төң-керіп қойыңыз.
- Қысық немесе ойық нысандар судың ағып кетуі үшін бұрышта орналасуы керек.
- Үйдистарды құлап қалмайтындей етіп қойыңыз.
- Үйдис-аяқтарды су бұрку тұтіктері жуу кезінде еркін айнала алатындей етіп орналастыру керек.

ЕСКЕРТУ

- Кішкентай заттарды үйдис жуғышта жууға болмайды, себебі олар себеттен түсіп кетуі мүмкін.
- Үйдис-аяқ пен ас құралдары бір-біріне жатпауы керек.
- Зақым келтірмеу үшін көзілдірік тиіп кетпеуі керек.
- Тазалау ең қыын үлкен заттарды теменгі себетке салу керек.
- Үстіңгі себет стакандар, кофе және шай шыныаяқтары сияқты нәзік заттарға арналған.
- Үлкен жүзі бар пышақтарды тігінен қоймаңыз, бұл ықтимал қауіп.
- Пышақтар сияқты ұзын және/немесе еткір ас құралдары үстіңгі себетке көлденен орналастырылуы керек.
- Үйдис жуғыш машинаны шамадан тыс жүктеменіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижелері мен ақылға қонымды қуат тұтынуы үшін маңызды.


Үйдис жұғыш машинаға ыдыстарды салу тәсілдері

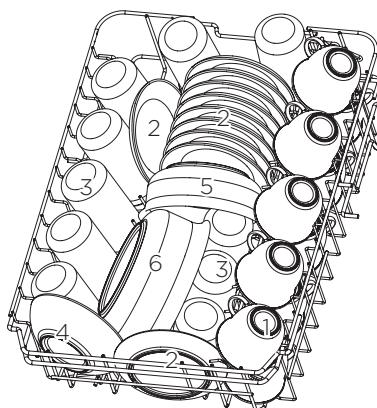

ОРТАҢГЫ СЕБЕТ

Ортаңғы себет стакандар, кофе және шай шыныаяқтары мен табақшалар, сондай-ақ табақтар, кішкене шыныаяқтар және кішкене кәстрөлдер (егер олар қатты ластанбаган болса) сияқты нәзік және жеңіл заттарға арналған. Үйдисты ағын су астында қозғалмайтындей етіп бекітіңіз.

1. Шыныаяқтар.
2. Табақшалар.
3. Стакандар.
4. Кішкентай салат ыдыстары.
5. Десерт ыдыстары.
6. Үлкен салат ыдыстары

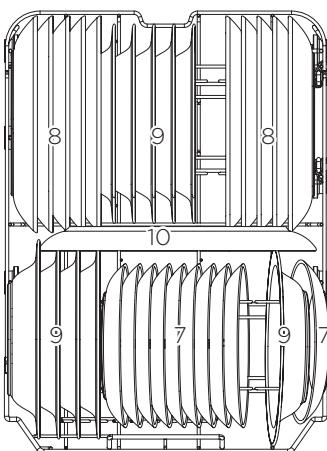

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

Төменгі себетке кәстрөлдер, табалар, қақпақтар, қызмет көрсететін ыдыстар сияқты ауыр заттарды және тазалау қынын ыдыстарды салыңыз. Устелге арналған ыдыстар мен қақпақтарды себеттер бүріккіш түтіктерді бітеп алмас үшін олардың бүйірлеріне қою ұсынылады.

7. Десерт тәрелкелері.
8. Түскі ас тәрелкелері.
9. Сорпа тәрелкелері.
10. Сопақ балық тәрелкелері.


Ыдыстарды түсіру

Үстіңгі себеттен су астындағы ыдыстарға тамып кетпес үшін алдымен астыңғы себетті, содан кейін үстіңгі себетті босату ұсынылады.

АС ҚҰРАЛДАРЫНА АРНАЛҒАН ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

Күміс бұйымдарыңыздың ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін мыналарды тексеріңіз:


- құрылғылар бір-біrine салынбаған;
- күміс бұйымдар бетін жоғары қаратып қойылады;
- ұзын аспаптар ортасына қойылады.

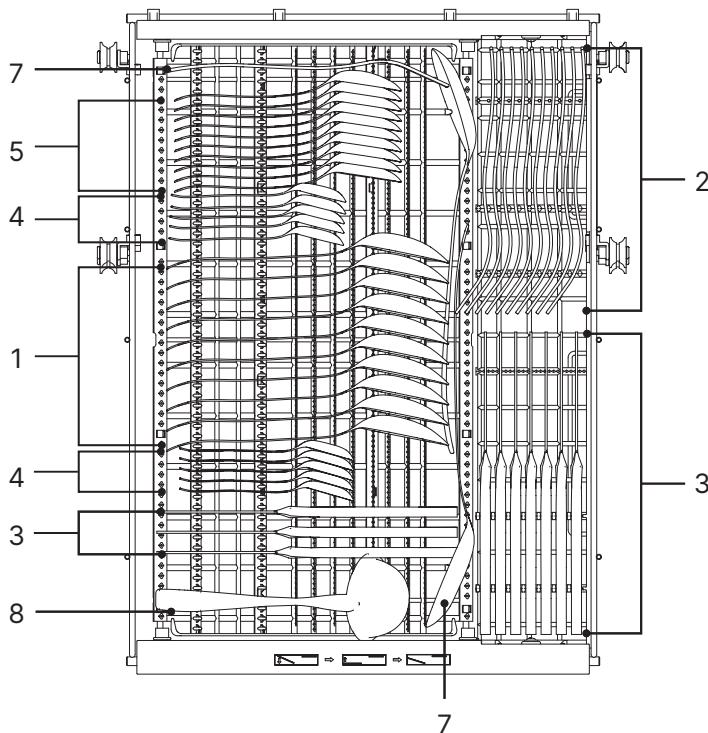


1. Сорпа қасықтары.
2. Шанышқылар.
3. Пышактар.
4. Шай қасықтары.
5. Десерт қасықтары.
6. Үстелге арналған қасықтар.
7. Қызмет көрсететін шанышқылар.
8. Шеміштер.

Ортаңғы себетті реттеу


Ортаңғы себеттің биіктігін ортаңғы және астыңғы себеттердегі үлкен заттарға көбірек орын жасау үшін реттеуге болады. Ортаңғы себетті көтеруге немесе төмендетуге болады.

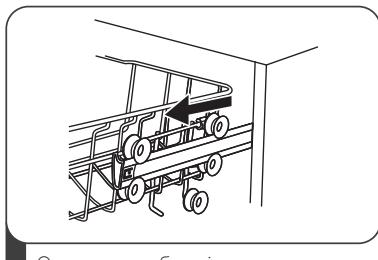


1 Ортаңғы себетті тартыңыз.

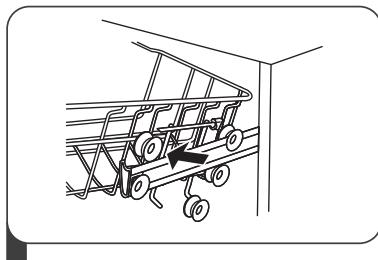

2 Ортаңғы себетті алыңыз.

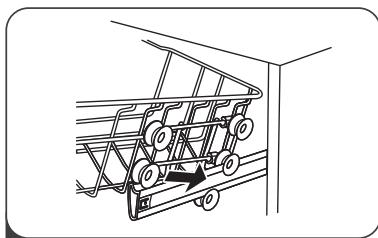


3 Себетті астыңғы немесе үстіңгі рельстерге қойыңыз.

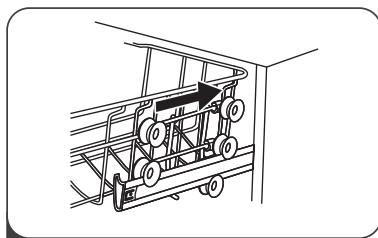

4 Жоғарғы себетті итеріңіз.


Шыныаяқ сөресін реттеу

Ортаңғы себетке көзілдірік немесе басқа биік заттар қою үшін, схемада көрсетілгендей шыныаяқ сөресін көтеріңіз. Қажет болмаса, шыныаяқ сөресін де алып тастауға болады.

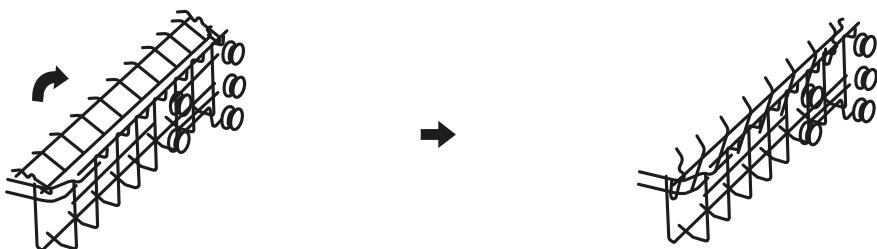

Төменгі себет сөресін реттеу

Төменгі себеттің көтерілген спицалары тарелкаларды немесе ұзын ыдыстарды қою үшін қажет. Үлкен заттарды (кәстрөлдер, табалар және т.б.) ұшін орын қажет болса, оларды диаграммада көрсетілгендей төмендегүе болады.

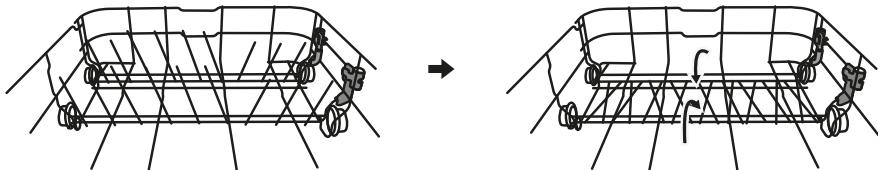

ҰДЫС ЖУҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ

Жуу циклын бастау


1. Жуғыш затты құйыңыз.
2. Ашаны розеткаға қосыңыз.
3. Су құбырының қосылғанына көз жеткізіңіз.
4. Есікті ашып, ыдыстарды тиісті себеттерге салыңыз.
5. Сәйкес жуу бағдарламасын таңдау ұшін БАГДАРЛАМА батырмасын басыңыз.
6. Есікті жауып, бастау ұшін БАСТАУ/ТОҚТАТАУ батырмасын басыңыз.

Бағдарламаны өзгерту

1. Жуу бағдарламасын уақытша тоқтату ұшін БАСТАУ/ТОҚТАТАУ батырмасын басыңыз.
2. Бағдарлама таңдау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Ағымдағы жуу бағдарламасы тоқтатылады.
3. Қажетті жуу бағдарламасын орнату ұшін бағдарламаны таңдау батырмасын басыңыз.
4. БАСТАУ/ТОҚТАТУ батырмасын басыңыз. Құрылғы басқаннан кейін 10 секундтан кейін жұмыс істей бастайды.

ЕСКЕРТУ


Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса, бағдарлама циклін өзгертуге болады. Әйтпесе, су мен жуғыш зат ыдис жуғыш машинада әлдеқашан толтырылған болуы мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш затты қайта қосу қажет болады.

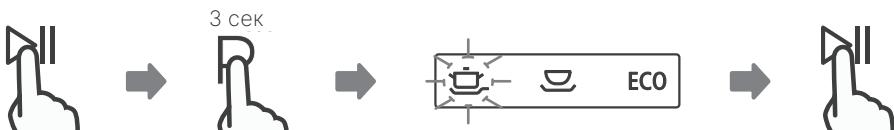

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ыдыстарды қайта жүктеу

1. Жуу бағдарламасын уақытша тоқтату үшін БАСТАУ/ТОҚТАТАУ батырмасын басыңыз.
2. 5 секунд күтіңіз, содан кейін есікті ашыңыз.
3. Ыдыстарды қосыңыз.
4. Есікті жап.
5. БАСТАУ/ТОҚТАТАУ батырмасын басыңыз. Құрылғы басқаннан кейін 10 секундтан кейін жұмыс істей бастайды.

5 секундтан кейін

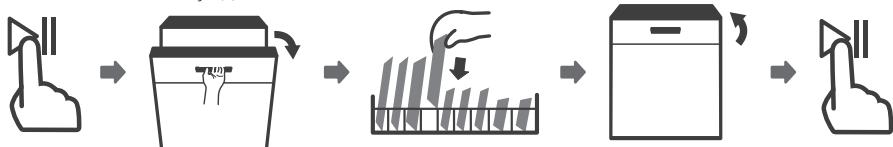

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Есікті ашқанда абай болыңыз. Үйдіс жуғыш машинадағы бу өте ыстық және ауыр күйік тудыруы мүмкін.

Жуу циклінің соңы

Жуу циклінің соңында 8 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі. Қуат батырмасын басу арқылы үйдіс жуғыш машинаны өшіріңіз, су беруді өшіріп, есікті ашыңыз. Үйдис-аяқтарды түсірмес бұрын бірнеше минут күтіңіз, үйдистар мен ас құралдарын ыстық күйінде алмаңыз. Бұл олардың зақымдануын болдырмарайды.

Ескертпе: «Есікті автоматты тұрға ашу» функциясын пайдаланған кезде, үйдіс жуғыш машинаның есігі алдын ала ашылып, үйдистарды салқындастып, кептіруге мүмкіндік береді.

Үйдіс жуғышты өшіру

Бағдарлама индикаторы қосулы, бірақ жыпылықтамаса, бағдарлама аяқталады.

1. Қуат батырмасын басу арқылы үйдіс жуғышты өшіріңіз.
2. Сүмен жабдықтауды өшіріңіз.
3. Есікті мұқият ашыңыз. Ыстық үйдіс-аяқтар зақымдануға бейім, үйдіс жуғыштан сұығанша 15 минут күту керек.
4. Үйдистарды тәменгі себеттен, содан кейін үстіңгі себеттен түсіріңіз. Бұл судың үстіңгі себеттен тәмендегі үйдистарға тамшылауын болдырмауға көмектеседі.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама	Цикл сипаттамасы	Жұғыш зат (г) СУЛАУ / НЕГІЗГІ ЖУУ	Уақыт (мин)	Энергияны тұтыну (кВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш зат қосу керек
Автомат жуу 	Жібіту (45 °C) Жуу (45–55 °C) Шаю Шаю (60 °C) Кептіру	5/20 1–2 табл.	80–150	0,790–1,510	9,8–13,1	✓
Карқынды жуу 	Жібіту (50 °C) Жуу (65 °C) Шаю Шаю Шаю (60 °C) Кептіру	5/20 1–2 табл.	205	1,010	14,7	✓
Гигиена 	Жуу (70 °C) Шаю Шаю Шаю (70 °C) Кептіру	25 1 табл.	200	1,440	11,3	✓
Шыны 	Жібіту Жуу (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру	5/20 1–2 табл.	120	0,910	11,2	✓
ЭКО eco	Жуу (50 °C) Шаю Шаю (45 °C) Кептіру	5/20 1–2 табл.	208	0,608	8,0	✓
58 минут 	Жуу (60 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру	25 1 табл.	58	1,010	12,1	✓
Жылдам жуу 	Жуу (45 °C) Шаю (45 °C)	15	30	0,810	9,9	
Жібіту 	Жібіту		15		3,6	
Өзін-өзі тазалау 	Жібіту Жуу (70 °C) Шаю Шаю (70 °C) Кептіру	5/20 1–2 табл.	145	1.1970	13,2	✓

ҰДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАГА КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛЫҚ

- Эр жуудан кейін ұдыс жуғыш машинада ылғал мен иістердің жиналуын болдырмау үшін су беруді өшіріп, есікті ашық қалдырыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаны тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан қуат сынмын ажыратыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаның корпусы мен резенке бөліктерінде еріткіштерді немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Тек жұмсақ шүберек пен жылы сабынды суды пайдаланыңыз. Дақтарды кетіру үшін сірке сұына аздал суланған жұмсақ шүберекті немесе ұдыс жуғыш машинаға арналған арнайы күтім құралдарын пайдаланыңыз.
- Ұдыс жуғыш машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, жу циклін ұдыс-аяқсыз иске қосу ұсынылады, содан кейін желілік ашаны ажыратын, сottар өшіріп, есікті сал ашыңыз. Бұл иістердің пайда болуын болдырмауға және есік тығыздығыштарын сақтауға көмектеседі.
- Ұдыс жуғыштың тік күйде жылжытып көрініз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қа-быргаға қоюға болады.
- Иістердің пайда болу себептерінің бірі тығыздығыштарға тамақ қалдықтарының ту-суы болуы мүмкін. Иістердің алдын алу үшін тығыздығыштарды мезгіл-мезгіл губка-мен тазалаңыз.

Ұдыс жуғыш машинасының корпусын тазалау


- Басқару панелін сәл суланған жұмсақ шүберекпен сұртіңіз. Тазалаудан кейін мүқи-ят құрғатыңыз.
- Шкафты тазалау үшін құралдың жылтыратқышын пайдаланыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаны тазалау үшін өткір заттарды, абразивті губкаларды немесе күшті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Есікті тазалау


- Есіктің шеттерін сұрту үшін тек жұмсақ, суланған шүберекті пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электр бөліктеріне суды жібермеңіз.
- Аэрозольді тазартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл құлып пен электр бөлшектерін зақымдауы мүмкін.
- Кейбір абразивті тазалағыштар мен қағаз сұлгілер тот баспайтын болаттан жа-салған беттерді сызып тастауы мүмкін.

Сүзгіні тазалау

Сүзгі сорғыға үлкен тамақ қалдықтарының түсүне жол бермейді. Тағамның қалдықтары сүзгіде бітеп калуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау керек.
Сузы жүйесі ірі сүзгіден, негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа сүзгі) тұрады.

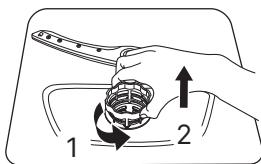


1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары тартыңыз.

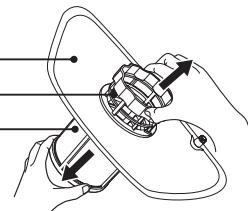


2. 1. Негізгі сүзгі.
2. Дөрекі сүзгі.
3. Жақсы сүзгі.

Жұқа сүзгіні астыңғы жағынан алып тастауға болады. Дөрекі сүзгіні негізгі сүзгіден үстінгі жағындағы ілмектерді ақырын қысып, сурып алу арқылы ажыратуға болады.

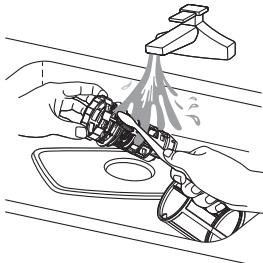


3. Сүзгілерді щеткамен тазалаңыз.
2. Тазалау кезінде сүзгілерді соғуға болмайды, олар зақымдалуы мүмкін.

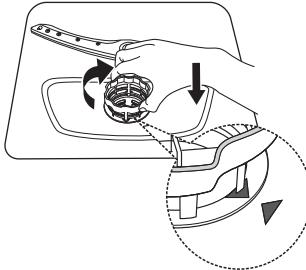


4. Сүзгілерді жинап, оларды бастапқы орнына қойыңыз. Үйдис жуғыш машинаны сүзгілер орнатылмай іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

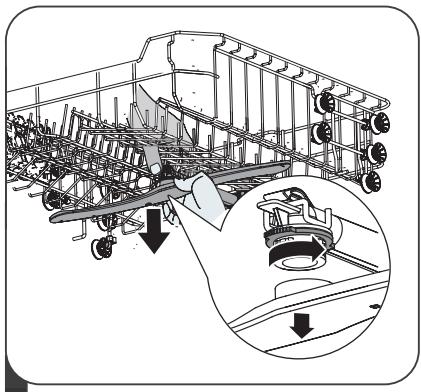

1 Ортаңғы шашыратқыш түтікті алу үшін гайканы бұрап, бүріккіш түтікті сағат тіліне қарсы алып тастаңыз.

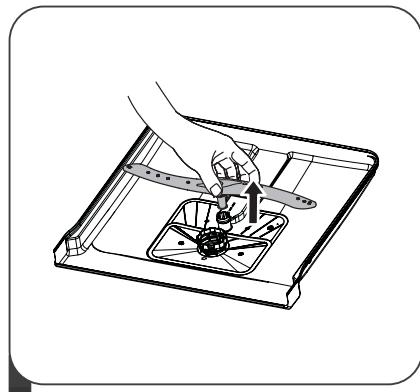

2 Төменгі шашыратқыш түтікті алу үшін оны жоғары тартыңыз.

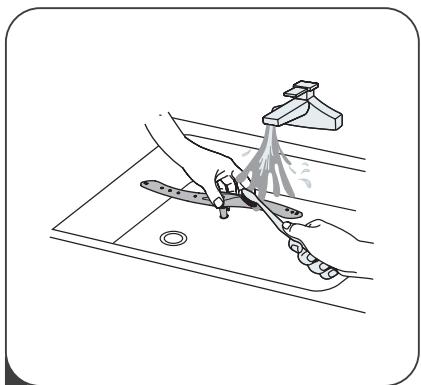

3 Шашыратқыш түтіктерді жылы сабынды сумен жуыңыз және шашыратқыш түтіктерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сумен жақсылап шайып, қайта орнатыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы іске қосылмайды.	Сақтандырғыш жарылған немесе автоматты ажыратқыш істен шықкан.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты қосыңыз. Үйдіс жуғыш машинамен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды розеткадан ажыратыңыз.
	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Судың тәмен қысымы.	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті дұрыс жабыңыз.
Құрылғыдан су кетпейді.	Ағызу түтігі бітеліп қалды.	Ағызу түтігін тазалаңыз.
	Сұзгі бітеліп қалды.	Сұзгіні тазалаңыз.
	Бітелген кәріз құбыры.	Кәріз құбырын тазалаңыз.
Ағызу құбырындағы көбік.	Жарамсыз жуғыш зат.	Көбік пайда болmas үшін тек арнайы үйдіс жуғыш жуғыш затты пайдаланыңыз. Үйдіс жуғышты ашып, көбіктің булануына мүмкіндік беріңіз. Үйдіс жуғыш машинаның түбіне 4 литр сұық су құйыңыз. Үйдіс жуғыш машинаның есігін жауып, кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен, құрылғы суды ағызады. Су төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашыңыз және көбік жоғалғанын тексеріңіз. Қажет болса, қайталаңыз.
	Шайғыш зат төгілді.	Әрқашан төгілген шайғыш затты сүртіңіз.
Құрылғының ішкі жағындағы дақтар.	Боялған жуғыш зат қолданылды.	Бояғышсыз жуғыш затты пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағындағы ақ пленка.	Су кермектігінің жоғары дәрежесі.	Ішін тазалау үшін губка мен үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.

Мәселе	Ықтимал проблема	Мүмкін шешім
Ас құралдарының тот дақтары.	Ас құралдары коррозияға төзімді емес.	Тот басқан ас құралдарын ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
	Ыдыс жуғыш машинаға тұз қосқаннан кейін жуу бағдарламасы басталмады. Тұз іздері жуу цикліне түсіп қалды.	Жуу бағдарламасын әрқашан тұз қосқаннан кейін ыдыссыз бастаңыз.
	Тұз бөлігінің қақпағы жабылмаған.	Әр ыдыс жуар алдында қақпақты жабыңыз.
Құрылғының жұмысы кезінде қағу.	Бүріkkіш тұтік жуу кезінде себеттегі ыдыстарға тиіп тұрады.	Жуу бағдарламасын кідіртіңіз және жұмыс кезінде бүріkkіш тұтік оларға тиіп кетпеуі үшін ыдыстарды жылжытыңыз.
Ыдыс жуғыш машинадағы сылдырлау.	Ыдыс-аяқтың аз мөлшері салынса, су ағындары тікелей резервуардың ішкі қабырғаларына түседі.	Құрылғыға көбірек ыдыс салыңыз немесе ыдыстарды машинада біркелкі таратыңыз.
	Ыдыстардың жеңіл заттары жуу кезінде қозғалады.	Жеңіл ыдыстарды тұрақты орналастыру керек.
Ыдыс-аяқта қалған тамақ.	Ыдыс-аяқтар бір-біріне тым жақын, қоржын толы.	Ішін тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.
	Бірдене спринктердің айналуына кедергі жасап тұр.	Ыдыстарды бүріkkіш қолдың еркін айналуына кедергі болмайтындей етіп қойыңыз.
	Бүріkkіш саңылаулар бітепген.	Бүріkkіш саңылауларды тазалаңыз.
	Сұзгілер лас.	Сұзгілерді тазалау.
	Сұзгілер қате енгізілген және/немесе бекітілмеген.	Сұзгілерді салыңыз және бекітіңіз.
	Жарамсыз жуу бағдарламасы таңдалды.	Сәйкес жуу бағдарламасын таңдаңыз.
	Үстіңгі себеттің сол және он жақтары бірдей денгейде орнатылмаған.	Үстіңгі себетті екі жағына бірдей денгейде орнатыңыз.
	Жуғыш зат жеткіліксіз.	Келесі жууда көбірек жуғыш зат қосыңыз.

Мәселе	Үікітімал проблема	Мүмкін шешім
Шыны ыдыс жуудан кейін бұлыңғыр болады.	Жұмсақ су мен тым көп жуғыш заттың үйлесімі.	Егер сізде жұмсақ су болса, жуғыш затты азырақ пайдаланыңыз. Қысқарао жуу циклін таңдаңыз.
Ыдыс-аяқ пен стақанда ақ дақтар пайдада болады.	Кермек су ыдыстарда қақ пайдада болуы мүмкін.	Көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Ыдыс-аяқта қара немесе сұр дақтар.	Алюминий ыдыстарды жұғаннан кейін дақтар пайдада болады.	Бұл дақтарды кетіру үшін жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жуғыш зат улестіргіште қалды.	Ыдыс жуғыш зат үлестіргішін бітеп тастайды.	Ыдыстарды дұрыс салыңыз.
Ұнтақ кеүіп қалмады.	Контеинерде шайғыш зат тым аз немесе мүлдем жоқ.	Шайғыш зат қосыңыз.
	Кептірусіз бағдарлама таңдалды.	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
	Ыдыс-аяқ пен ас құралдарының ойықтарына сү жиналады.	Ыдыстарды дұрыс орналастырыңыз.
	Қолданылатын аралас жуғыш заттың кептіру тиімділігі тәмен.	Кептіру өнімділігі жақсы бақса аралас жуғыш затты пайдаланыңыз. Шайғыш затты қосымша қолдану кептіру тиімділігін арттырады.
	Ыдыс-аяқтар машинадан тым ерте шығарылған немесе кептіру процесі әлі аяқталмаған.	Бағдарламаның аяқталуын күтіңіз немесе бағдарлама аяқталғаннан кейін 30 минуттан кейін фана ыдыстарды алыңыз.
	Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамсыз ыдыстар қолданылуда.	Ыдыс жуғышта жууға жарамды ыдыстарды пайдаланыңыз.

Қате кодтары


Қате коды	Мағынасы	Ықтимал себептер
E1	Үйдис жуғыш машина суды алу үшін көп уақыт алады.	Су шұмегі жабық.
		Сүмен жабдықтау жүйесіндегі тәмен қысым.
E3	Құрылғы суды қажетті температураға дейін қыздырмайды.	Қыздыру элементінің істен шығуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E4	Судың толып кетуі.	Үйдис жуғыш машинаның құбырларында немесе элементтерінде ағып кету. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E8	Ауыстыру клапаны жұмыс істемейді.	Аашық тізбек немесе сынған басқару клапаны. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Ec	Үйдис жуғыш машина контроллерінің қатесі.	Тақта немесе айналым қозғалтқышының дұрыс жұмыс істемеүі.
Ed	Басқару панелі мен дисплей панелі арасындағы байланыс ақауы.	Басқару панелінің дұрыс жұмыс істемеүі немесе оның дисплей панелімен байланысы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	F451W
Сауда белгісі	Eigen
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Энергия тиімділігі класы	A+++
Желілік көрней (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Номиналды қуат (Вт)	1760–2100
Су қысымы (МПа)	0,04–1,0
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/жыл)	174
Энергияны тұтыну (кВт/цикл*)	0,608
Су тұтыну (л/жыл)	2380
Су тұтыну (л/цикл*)	8
Бағдарламалар саны	9
Стандартты циклмен* бағдарламаның ұзақтығы (мин)	208
Шу деңгейі (дБ)	44
Жинақтардың сыйымдылығы	10
Өлшемдері (ExYxB) (см)	44,8x60x84,5
Салмағы (кг)	39
Куат сымының қондырма түрі	Y
Көрғау дәрежесі	IPX1
Жинақталым	Ыдыс жуғыш машина, пайдалану бойынша нұсқаулық, су тегетін түтік, су құятын түтік, судың кермектігін тексеру құралы

* Стандартты жуу циклы — ECO.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

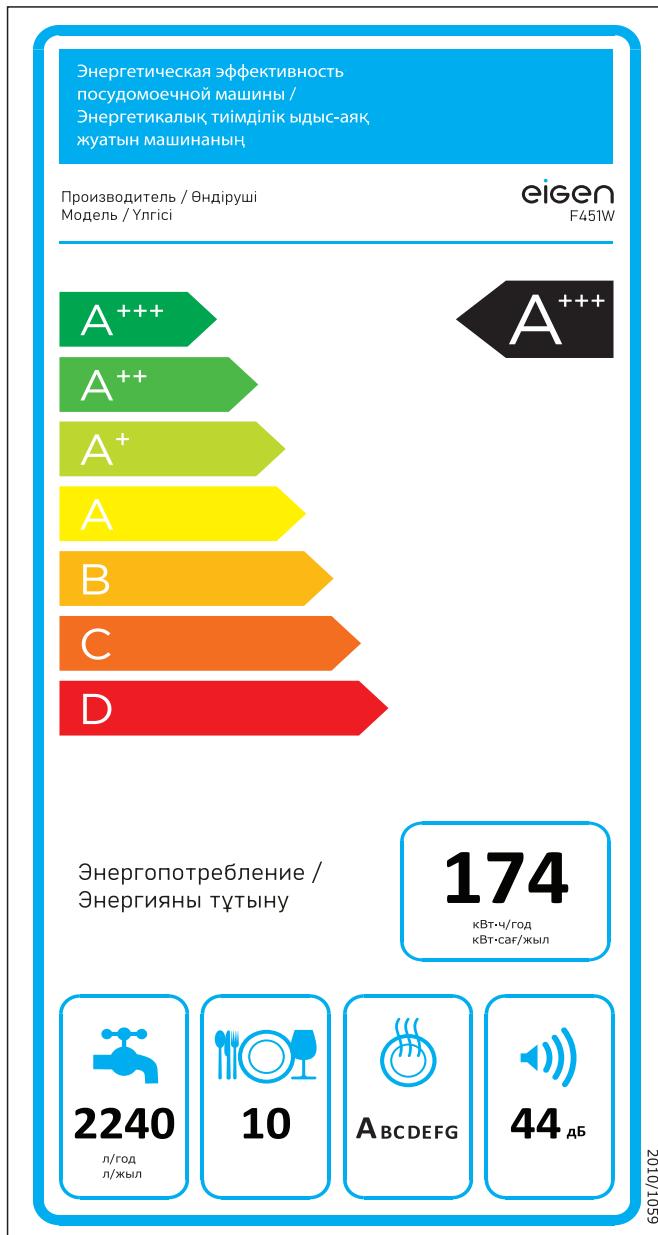

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - Құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек орнасыз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізің (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон тәсемімен көпіршікпен орау керек);
 - құрылғыны қөліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңiz;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі қөлікті пайдаланыңыз;
 - өндеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өнделуін қамтамасыз етіңз.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеу және қайта өндеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өндеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер /юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,
г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12
ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронный адрес почты: info@dns-shop.kz

Таяп КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары өнімнің сапасын жақсарту
мақсатында пайдалануышға алдын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдалануши нұсқаулығының талаптарын бұзы, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жарапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рүқсат етілмеген жөндеулерді осындаи жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастыраган сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігеп тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінәра істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жогары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нәмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамаын; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздердің (кодтарда) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жоқ әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруши, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық, регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдары, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі әкіпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімді сатып алған сәттен басталды және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышыңың кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың ау-магында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Инвертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі: 10 жыл
Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған көрек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімнің қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық көрек-жарақтар, құрал-саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



eigen