



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК



STRIX
КОНТРОЛЛЕР

EVOLUTION
Модель: KG18152WEL

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Обзор устройства

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для нагрева и кипячения чистой воды. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа. Используйте прибор при температуре окружающего воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В электрических чайниках **EVOLUTION** используется контроллер британского производителя **STRIX**. Контроллер, или контактная группа, расположен в месте соединения чайника с подставкой. Деталь отвечает за отключение чайника при закипании и включении без воды.

Благодаря высококачественному контролеру чайник выдерживает до 15 000 циклов кипячения.

Крышка имеет съемную конструкцию для максимально удобной очистки чайника.

Внутренняя колба из стекла абсолютно экологична, термостойкое стекло не впитывает запахи и сохраняет неизменным вкус и аромат напитка.

Технические характеристики

Наименование: Электрический чайник EVOLUTION

Модель KG18152WEL

Корпус с двойными стенками с функцией сохранения тепла и защитой от получения ожогов

Материал корпуса: пластик

Материал внутренней колбы: стекло

Внутренняя LED подсветка

Контроллер британского производителя **STRIX**

Скрытый нагревательный элемент

Вращающийся корпус на 360 градусов

Блокировка включения без воды

Фильтр от накипи

Защита от перегрева

Объем: 1.5 л

Напряжение питания: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 1800 Вт

Комплектация

Электрический чайник, подставка,
руководство по эксплуатации

Устройство прибора

1-Ручка прибора

2-Кнопка включения/выключения

3-Подставка с углом вращения на 360°

4-Шкала уровня воды

5-Корпус

6-Крышка прибора

7-LED-подсветка



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. В случае неправильного использования создается риск потенциальных травм.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается использование прибора детьми для игр.
3. Чайник предназначен для использования только со штатной подставкой.
4. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с дилером и не используйте прибор.
5. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
6. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений.
7. Запрещается использовать прибор с повреждённым шнуром или вилкой и если прибор неисправен или был повреждён каким-либо образом. Верните прибор в ближайший официальный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.
8. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется и перед чисткой. Дайте остыть перед тем, как снимать или надевать детали, а также перед чисткой прибора.
9. Никогда не перемещайте работающий прибор и не поворачивайте его.
10. Не касайтесь горячих поверхностей. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
11. Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола или стойки, а также не касался горячих поверхностей.
12. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте прибор, шнур, вилку или подставку в воду

или другие жидкости. Не допускайте попадания воды на электрический соединитель. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками. Никогда не помещайте чайник или подставку в посудомоечную машину.

13. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также в нагретую духовку.

14. Всегда сначала наполняйте чайник, затем устанавливайте прибор на подставку и присоединяйте шнур в розетку. Для отключения отсоедините чайник от подставки, затем отсоедините вилку из розетки.

15. Во избежание ожогов, всегда следите за тем, чтобы крышка во время работы была закрыта.

16. Заглушка от отверстия крышки с легким заливом воды также должна быть плотно установлена и полностью закрыта, не открывайте во время работы прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не наливайте воду во время работы прибора. Не наполняйте чайник выше максимальной отметки. Если чайник переполнен, кипящая вода может быть выброшена наружу.

16. Не прикасайтесь к воде и компонентам в резервуаре для воды, когда устройство включено.

17. Во время работы устройства, не закрывайте носик чайника, из которого выделяется пар, рукой или другими предметами.

18. При перемещении чайника с горячей водой необходимо соблюдать особую осторожность.

19. Не добавляйте никаких других жидкостей, кроме воды, в резервуар чайника. Не погружайте предметы в резервуар чайника.

20. Никогда не наполняйте чайник чем-либо, кроме воды. Не используйте чайник для размораживания любых продуктов. Не используйте чайник для приготовления соусов или плавления сыра, масла или любых других продуктов.

21. Не используйте устройство на наклонной поверхности. Ставьте его на ровные и твердые поверхности.

22. Удерживайте разъем электропитания при его вытягивании из розетки вместо того, чтобы силой вытягивать его за шнур.

23. Во избежание перегрузки линии не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.

24. При использовании водопроводной воды необходимо проводить очистку ежедневно.

25. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.

Перед первым использованием

Выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.

Проверьте комплектность и целостность прибора.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки с прибора.

Несколько раз прокипятите воду и слейте ее.

Эксплуатация чайника

1. Снимите чайник с подставки.

2. Залейте необходимое количество свежей и чистой холодной воды.

На чайнике нанесены минимальные и максимальные отметки. Никогда не заливайте выше отметки MAX. Если уровень наполнения превышает максимальную отметку, из носика выльется кипящая вода. Это может вызвать тяжёлые травмы и ожоги.

3. Перед включением закройте крышку до щелчка, если она снималась.

4. Поставьте чайник на подставку.

5. Подключите шнур подставки к розетке.

6. Осторожно нажмите переключатель, на корпусе загорится подсветка синего цвета.

7. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, выключатель вернется в исходное положение.

8. Во избежание ожогов подождите, пока вода перестанет бурлить. Снимите чайник с подставки и медленно слейте воду.

9. Поставьте чайник на подставку.

10. Отсоедините шнур питания от розетки и вылейте оставшуюся воду.

Полезные подсказки

- Не оставляйте воду в чайнике.
- Если чайник включен без воды, чайник автоматически выключится (индикатор погаснет, но переключатель НЕ опустится обратно). Сдвиньте переключатель до полного выключения.
- Если Вы снимете чайник во время нагрева до автоматического выключения, индикатор перестанет светиться, но переключатель останется в положении ВКЛ. Если Вы снова поставите чайник на подставку, нагрев продолжится. Вы всегда можете сдвинуть переключатель до полного выключения.

Очистка и обслуживание

Перед чисткой всегда отключайте шнур питания от сети и убедитесь, что чайник остыл.

- Очистите внешнюю поверхность чистой влажной мягкой тканью.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Сполосните внутреннюю колбу чайника и вытрите насухо мягкой безворсовой тканью.
- Со временем крышка нагревательного элемента в нижней части чайника из нержавеющей стали может немного изменить цвет. Это вызвано последствием воздействия высоких температур на нагревательный элемент.
- Если в Вашей воде высокое содержание железа, на дне чайника могут появиться коричневатые пятна (это также известно как «котельная накипь»). Эти пятна можно стереть тряпкой и мягким абразивом.

Удаление накипи

Жёсткая вода может оставлять накипь внутри чайника. Используйте средство для удаления накипи и следуйте инструкциям, прилагаемым к нему.

Хранение, транспортировка и реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Утилизация

Прибор следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Анализ и устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
|-----------------------|---|--|
| Чайник не работает | Шнур питания подставки не подключен к розетке | Подключите шнур питания подставки к розетке |
| | Нет напряжения в розетке | Проверьте питание розетки |
| | Шнур или вилка подставки повреждены | Свяжитесь с сервисным центром для замены или ремонта |
| Чайник не нагревается | Подставка не подключена должным образом | Проверьте подключение подставки |
| | Подставка или чайник повреждены | Свяжитесь с сервисным центром для замены или ремонта |

Примечание: Если проблема по-прежнему не может быть решена с помощью приведенных выше решений, обратитесь в сервисный центр. Запрещается самостоятельно производить разборку прибора.

Условия гарантии

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии.

Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока.

Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.

Товар принимается в гарантийное обслуживание в чистом виде! Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых; попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение инструкции по эксплуатации.
9. Неправильную подачу сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China

Сделано в Китае

Дата изготовления: Июль 2023 г

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика

Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203

тел. +375 (33) 3001314


Info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика

Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45

тел. +375 (33)3001316

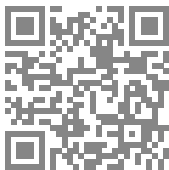

 evolution.by

Наш сайт



www.evolution.by

Мы в инстаграм

Гарантийный талон

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью
заполнить гарантийный талон.

| Заполняется продавцом | | ФИО и телефон покупателя |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Наименование устройства | Электрический чайник | |
| Модель устройства | KC18152WEL | |
| Серийный номер | | |
| Наименование продавца | | |
| Дата продажи | | |

| Ремонт | | | |
|--------------|---------------|--------------------|------------|
| Дата ремонта | Неисправность | Выполненные работы | Примечания |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Яндекс Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION



wildberries



ozon

WILDBERRIES

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

onliner

5 ЭЛЕМЕНТ



Xistore
Первый фирменный
магазин умных
устройств в Беларуси

DNS