

Руководство по эксплуатации

TWS гарнитура
Moon MS1

Fiero

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура Fiero оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.

- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Торговая марка: Fiero.
- Модель: MS1.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Рабочий диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE802.15.
- Мощность передатчика: <4 дБм.
- Радиус действия сети: 10 м.
- Диапазон частот динамиков: 20 Гц – 20 кГц.
- Диаметр мембраны: 6 мм.
- Сопротивление: $16 \pm 15\%$ Ом.
- Чувствительность: 102 ± 3 дБ.
- Батарея кейса: Li-ion, 380 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-ion, 43 мА·ч.
- Время работы наушников: до 8 часов.
- Время работы (с зарядным кейсом): до 32 часов.
- Напряжение зарядки: 5 В.
- Разъём для зарядки: Type-C.
- Время зарядки наушников и кейса: до 2 часов.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX4.

Комплектация

- Наушники.
- Зарядный кейс.
- Амбушюры.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель Type-C.

Схема устройства

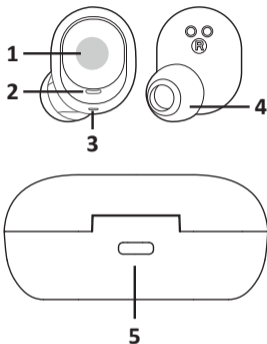

1. Многофункциональная кнопка (сенсор).
2. Индикатор работы гарнитуры.
3. Микрофон.
4. Амбушюр.
5. Разъем для зарядного кабеля.

Эксплуатация устройства

Сопряжение

1. Перед первым сопряжением достаньте оба наушника из кейса, снимите защитный стикер, закрывающий зарядные контакты, а затем поместите их обратно (это необходимо для их активации).
2. Снова выньте наушники из кейса, после чего откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве и выберите **MS1** для сопряжения.
3. Для того, чтобы подключиться к другому устройству, отключите функцию Bluetooth на текущем — соединение разорвется и наушники будут готовы к новому сопряжению. Найдите **MS1** в настройках подключения второго устройства и выберите для сопряжения. Одновременное сопряжение с несколькими устройствами невозможно, поэтому теперь наушники будут автоматически подключаться ко второму устройству при включении.

Очистить историю сопряжений

Выполните эти шаги, если вам не удастся установить сопряжение с устройством.

1. Поместив наушники в кейс, нажмите на многофункциональные кнопки обоих наушников одновременно 5 раз.
2. Индикатор мигнет белым цветом 5 раз, после чего устройство завершит сброс до заводских настроек.

Индикатор на наушниках

Индикатор горит красным цветом, когда наушник заряжается, а по достижении полного уровня заряда — загорится белым на 30 секунд.

Индикатор на кейсе

Если после того, как Вы вставили наушники в кейс, индикатор начал мигать, это значит, что уровень заряда кейса — низкий.

Индикатор мигает белым, когда кейс заряжается, и начинает равномерно гореть при достижении максимального уровня заряда.

Функции

- Включение: удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды / достаньте наушники из кейса.
- Отключение: вставьте наушники в кейс.
- Принять/сбросить вызов: нажмите на многофункциональную кнопку дважды.
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 1,5 секунды.
- Предыдущий трек: удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника 1,5 секунды.
- Следующий трек: удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника 1,5 секунды.
- Голосовой помощник: трижды нажмите на многофункциональную кнопку левого наушника.
- Воспроизведение или пауза: дважды нажмите на многофункциональную кнопку любого наушника.
- Игровой режим: трижды нажмите на многофункциональную кнопку правого наушника.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Звук только в одном наушнике.	Переподключите наушники. Если проблема не решилась, сбросьте настройки до заводских.
Устройство не подключается к телефону.	Отключите Bluetooth на телефоне, а затем включите снова и попробуйте выполнить сопряжение повторно. Если проблема сохраняется, перезагрузите телефон и сбросьте наушники до заводских настроек.
Задержка звука в видео/игре.	Задержки могут возникать из-за многих факторов, таких как условия использования, интернет-соединение, кодеки телефона и т.д. Попробуйте переподключить устройство. Если проблема сохраняется — обратитесь в сервисный центр.
Звук в наушниках зависает.	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., LTD.
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong,
China.

Изготовитель: Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., ЛТД.
Шоссе Юэхуэй 325, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров. Гуандун,
Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты:
dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас». 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты:atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Внешний вид изделия, его характеристики и комплек-
тация могут подвергаться изменениям без предвари-
тельного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг)/
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.3

Гарантийный талон

SN: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Fiero