

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз құлаққаптар
Rave

Fiero

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл гарнитурда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Құрылғыны шаңнан, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
- Құрылғыны құлатып алудан немесе қатты бетке соғудан аулақ болыңыз.
- Өндіруші бекіткен зарядтағыштар мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақтарды пайдалану кепілдік шарттарын бұзады және қауіпті болуы мүмкін.
- Өндіруші құрылғының үшінші тарап әзірлеушілерінің қолданбаларымен толық үйлесімділігіне және осы қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
- Құрылғының бетін тазалау үшін жұмсақ мақта матаны пайдаланыңыз. Ешқашан химиялық заттарды қолданбаңыз, себебі олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққаптарды тек қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Rave.
- Сауда белгісі: Fiero.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Bluetooth профильдері: HFP, A2DP, AVRCP.
- Bluetooth сигналының диапазоны: 10 м дейін.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 7 дБм.
- Эмитент мембранасының диаметрі: 40 мм.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц.
- Мөлдірлік режимін қолдайтын белсенді шуды азайту функциясы.
- Аккумулятор:
 - Жұмыс кернеуі: 3,7 В.
 - Сыйымдылығы: 500 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі: DC 5 В.
- Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін
- Ойнату режимінде аккумулятордың қызмет ету мерзімі: 50 сағатқа дейін
- Жад көбік құлаққаптары.
- Зарядтау қосқышы: USB Type-C.
- Аудио кәбіл қосқышы: jack 3,5 мм.

Жинақталым

- Fiero Rave сымсыз құлаққаптары.
- USB Type-C зарядтау кәбілі.
- Аудио кәбіл jack 3,5 мм.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

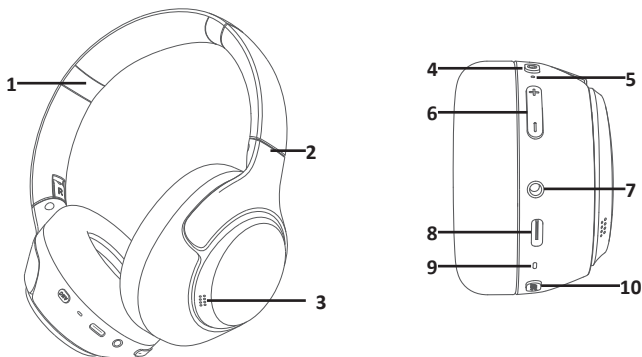

1. Реттелетін бас бау.
2. Бүктеу механизмі.
3. Сыртқы микрофон.
4. Көп функциялы батырма:
 - Құрылғыны қосу үшін батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
 - Құрылғыны өшіру үшін батырмасын 4 секунд басып тұрыңыз.
 - Ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін басыңыз.
 - Қоңырауды қабылдау үшін кіріс қоңырау болған кезде батырмасын басыңыз. Қоңырауды аяқтау үшін қайта басыңыз.
 - Қоңырауды қабылдамау үшін кіріс қоңырауда 1,5 секунд басып тұрыңыз.
 - Ойын режимін қосу үшін екі рет басыңыз.
 - Дауыстық көмекшіні қосу үшін үш рет басыңыз.
5. LED индикаторы.
6. «+» / «-» батырмалары:
 - Дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету үшін басыңыз.
 - Келесі/алдыңғы жолға өту үшін батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз.
7. Аудио кәбілді қосуға арналған қосқыш.
8. Зарядтау кәбілін қосуға арналған қосқыш.
9. Микрофон.
10. Белсенді шуды болдырмайтын басқару батырмасы:
 - Шуды болдырмау режимдерін келесі ретпен айналдыру үшін басыңыз: «Өшірулі» — «Қосулы» — «Мөлдірлік режимі».
 - Бейімделетін шуды азайтуды қосу немесе өшіру үшін «Қосулы» режимінде екі рет басыңыз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Жұптастыру

1. Құлаққапты қосыңыз, сонда олар Bluetooth жұптау режиміне автоматты түрде кіреді - индикатор шамы қызыл және ақ болып жыпылықтайды.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз. Қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен осы құрылғыны тауып, оны таңдаңыз.
3. Құрылғы жұптастырылғаннан кейін құлаққаптар қосылған кезде оған автоматты түрде қосылады. Жаңа жұптастыруды орнату үшін көп функциялы батырманы 4 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе: құрылғымен байланыс белсенді болған кезде индикатор әрбір 10 секунд сайын ақ болып жыпылықтайды.

Бір уақытта бірнеше құрылғыға қосылыңыз

1. Құлақаспапты бірінші бастапқы құрылғыға қосыңыз. Содан кейін ондағы Bluetooth функциясын өшіріңіз — құлаққаптар жұптау режиміне өтеді (индикатор қызыл және ақ болып жыпылықтайды).
2. Екінші бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз және құлаққапқа да қосыңыз.
3. Бірінші құрылғыда Bluetooth функциясын қайта қосыңыз — екі құрылғы да жұптастырылды.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару үшін алдымен оны қосыңыз, содан кейін «+» және «-» батырмаларын бір уақытта 10 секунд басып тұрыңыз. Жарық диодты индикатор үш рет қызыл жыпылықтайды және параметрлер қалпына келтіріледі. Құрылғы автоматты түрде жұптау режиміне өтеді.

Құлаққаптарды зарядтау

Зарядтау кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы зарядтау портына, ал екінші ұшын қуат көзіне жалғаңыз. Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл, ал толық зарядталған кезде ақ болады.

AUX арқылы ойнату

Берілген AUX кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы AUX ұясына салыңыз, ал екінші ұшын сыртқы сигнал көзіне жалғаңыз.

Құлаққаптар аудиокабілді ойнату режиміне өтеді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., ЛТД.

Юэхуэй 325 тас жолы, Даоцзяо, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:

info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, турмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Fiero